



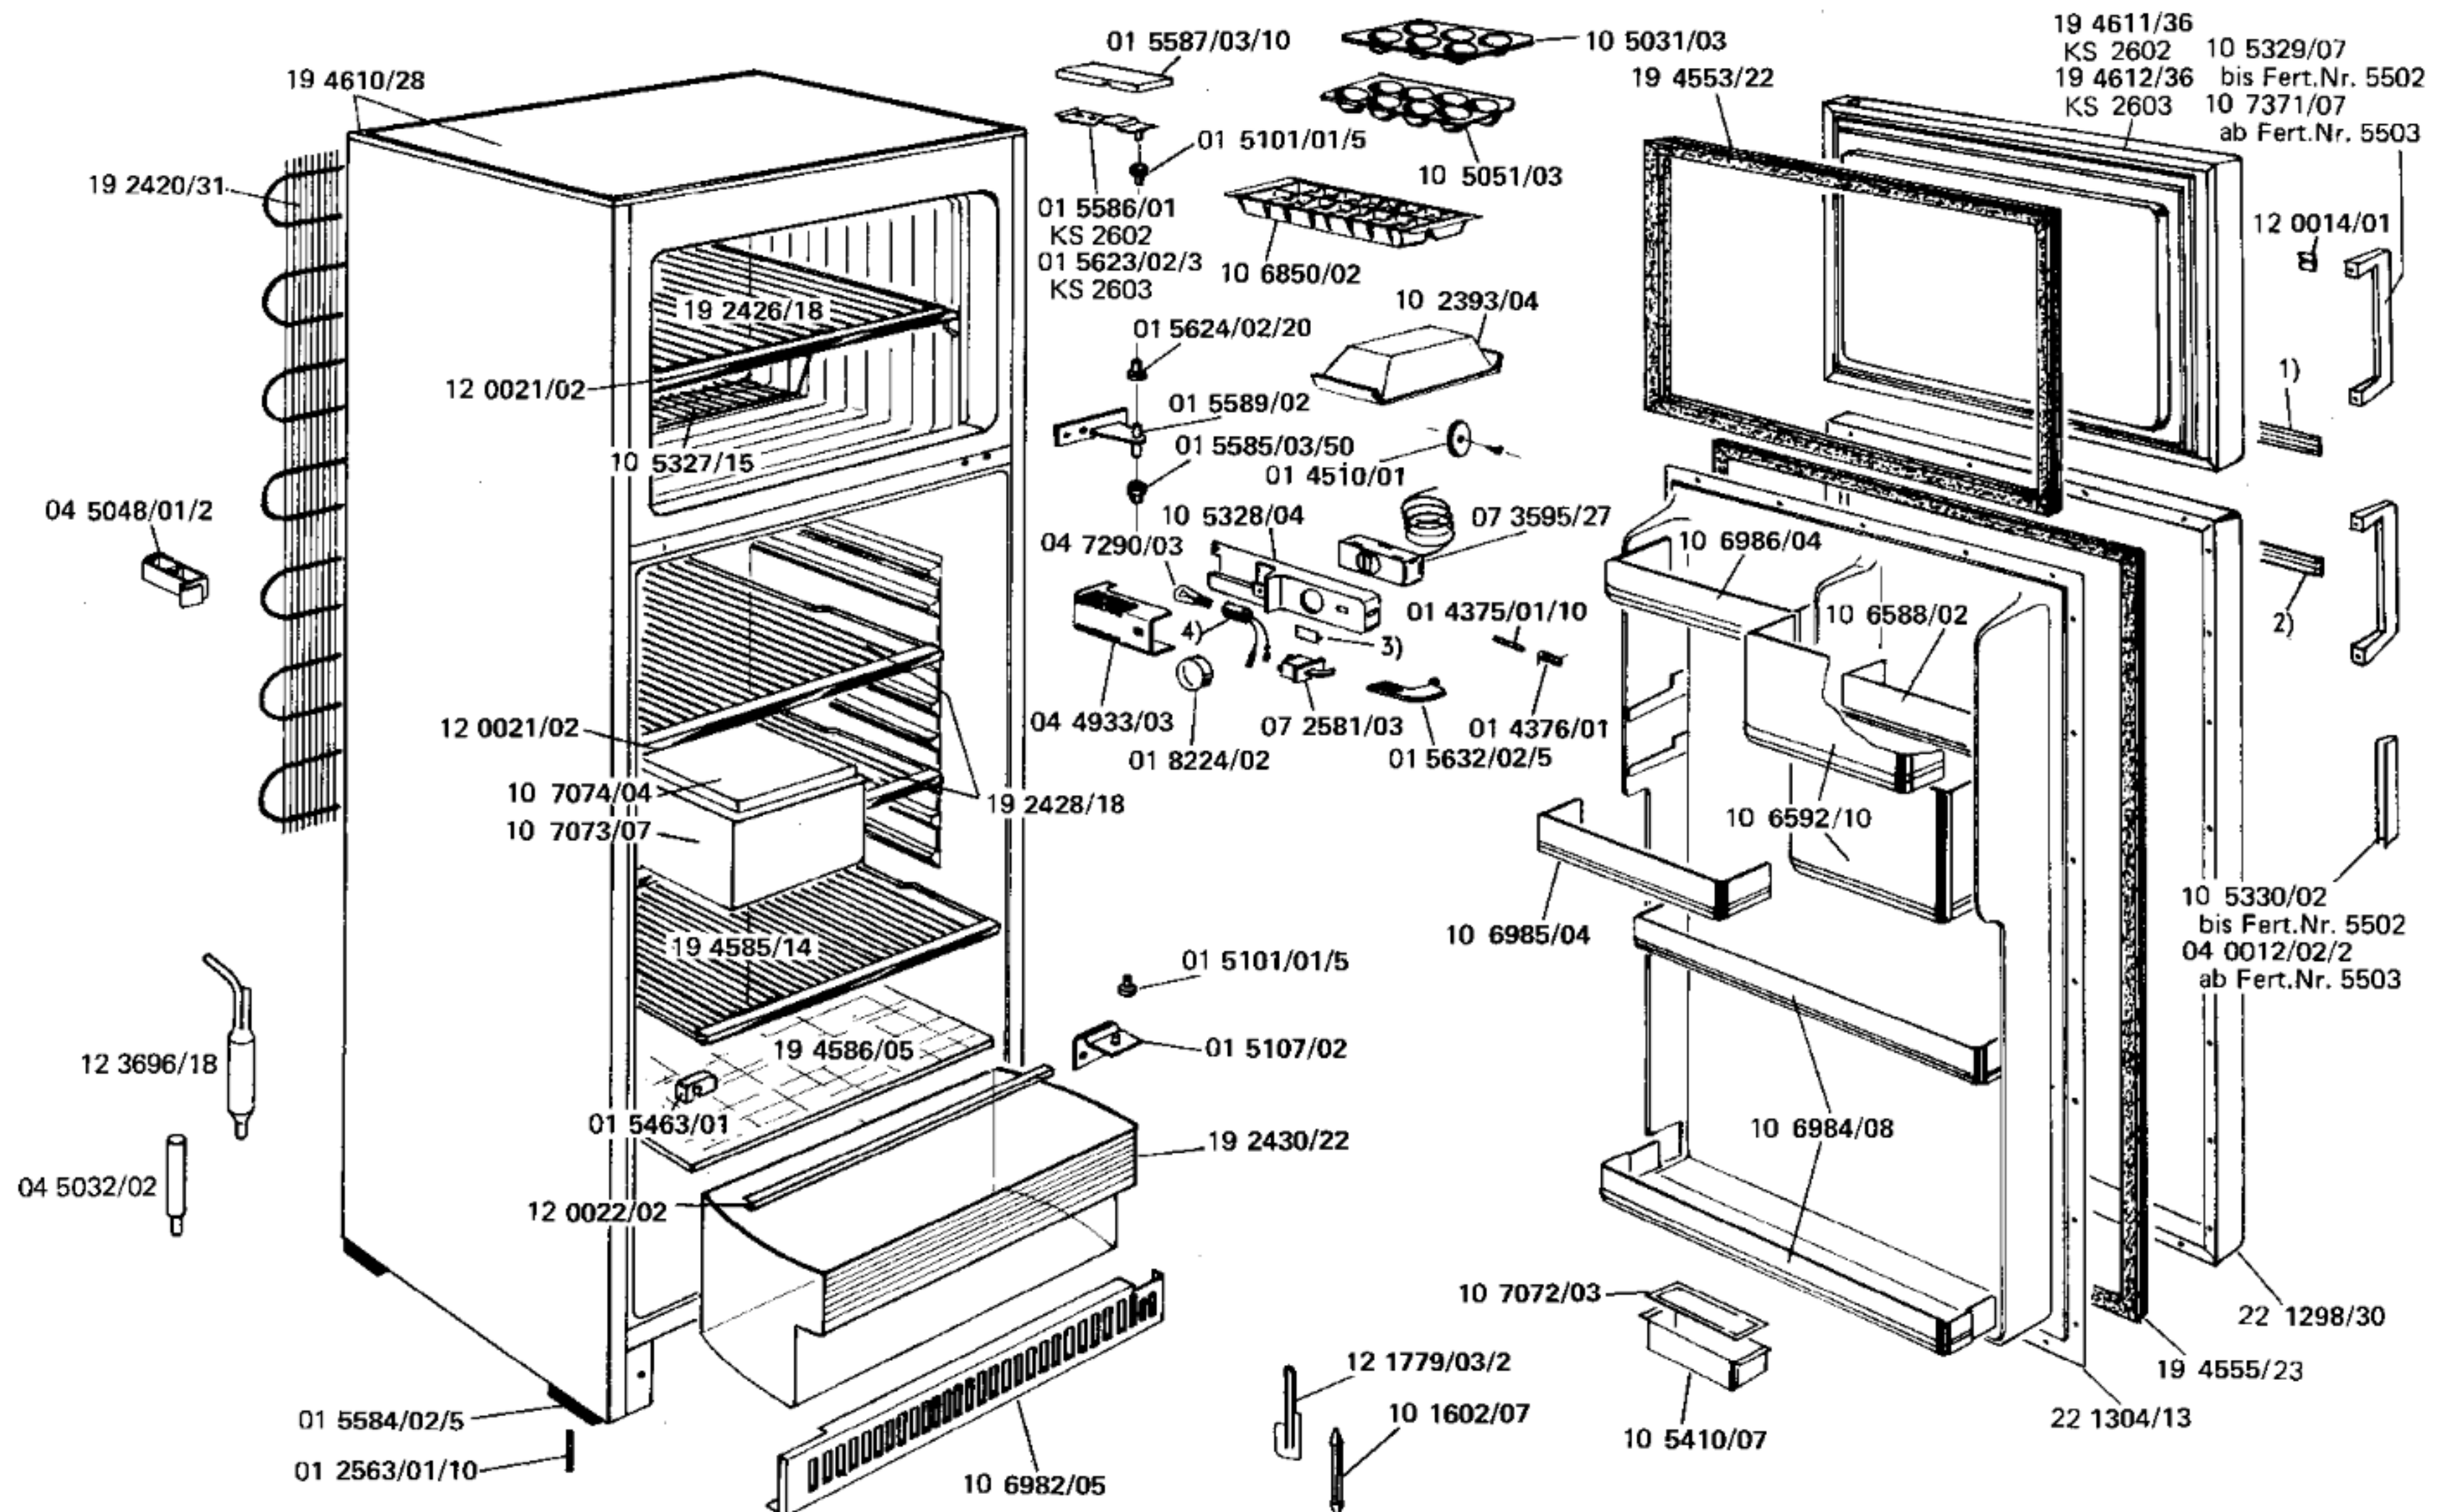

- 1) 19 4613/07
KS 2602
19 4614/07
KS 2603
- 2) 19 4615/07
KS 2602
19 4616/07
KS 2603

- 3) 01 4374/01/10
- 4) 07 2582/06
- 5) 04 5156/04

50 8788/00
EU1, EU2
Gebrauchsanweisung
(D, F, NL, I)

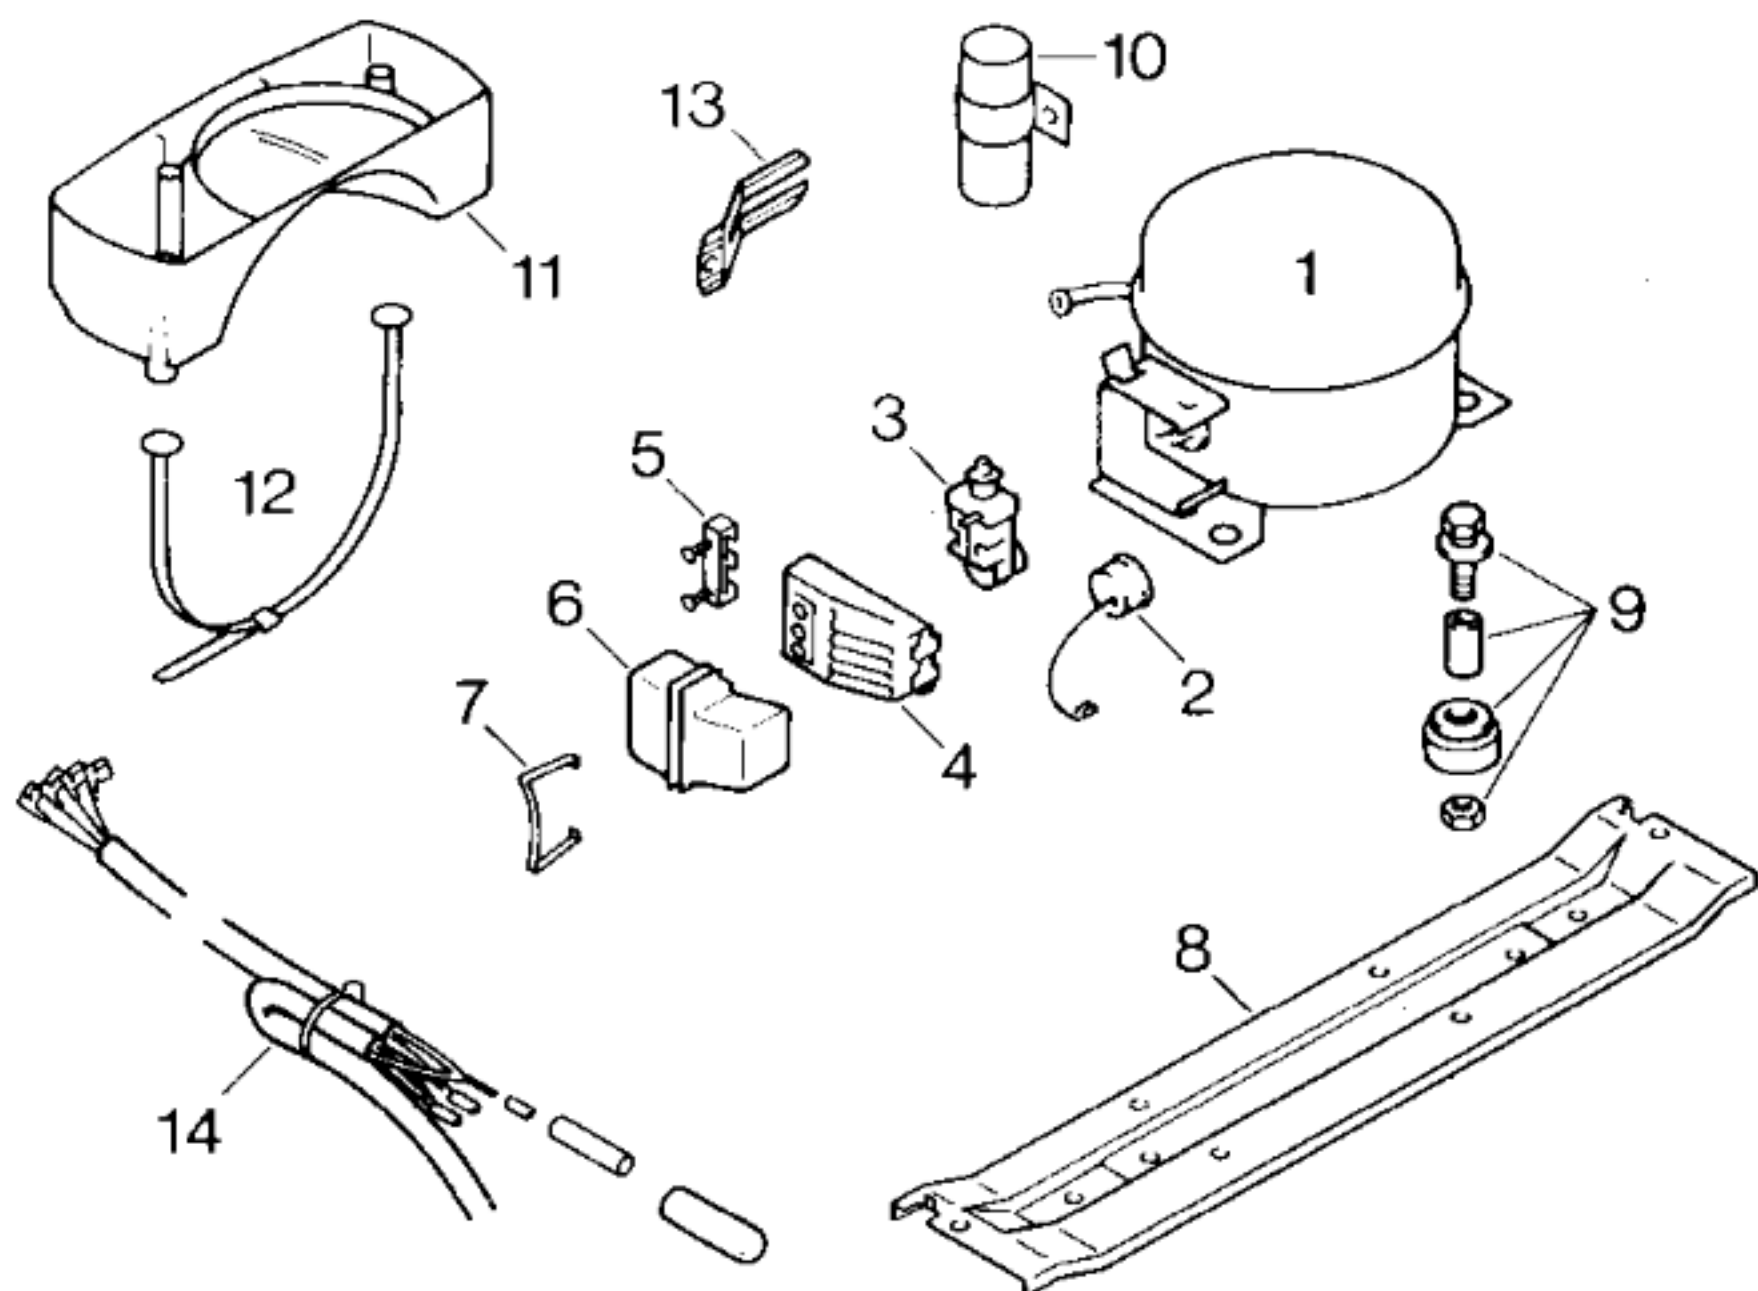

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type Förderleistung/Delivery/Débit Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage Widerstand/Resistance/Résistance		Necchi M 73 1260 11,0 11,5 31,0	Aspera A 1116 A / E 1450 3115 A 9,5 10,7 45,7	Bosch V 1350 1350 12,8 11,0 21,0	Necchi M 2050 J 1260 8,0 12,0 48,0
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type Reglerstellung/Position Schaltwerte/Switching values/ Valeurs de commutation („abtauen“ od.)		Ranco A 59 kalt + 4 warm + 4 - 24 - 12 „alarm“	Bosch 1 707 212 503 kalt + 4 warm + 4 - 24 - 12	M + J, TF 57 F kalt + 4 warm + 4 - 24 - 12	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	230		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W		165	150	150
Heizung/Heater/Chauffage Widerstand/Resistance/Résistance Leistung/Power/Puissance		Ω W			
Ventilator/Blower/Ventilateur Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne Widerstand/Resistance/Résistance Spannung/Voltage/Tension		Ω V			

Pos.	Necchi/Blueb.	Necchi Blackb.	Aspera A 1116 A	Bosch	Necchi M 2050 J	Aspera E 3115 A
1	14 0130/45		13 1060/45		bis FD 5501	ab FD 5502
2	07 3674/18	07 3674/18	07 3689/18	07 2131/18	07 3432/25	07 4695/22
3	07 3673/18	07 3673/18	07 3688/18	07 3043/16		
4	05 1256/06	04 9990/05	04 0055/05	04 9757/02		
5						
6	02 1746/02	04 9991/01	04 9959/03	04 9758/02	04 9800/03	12 0004/06
7	02 1747/01	04 9996/01	01 9846/01/2			
8	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03
9	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4
10						
11	*10 7331/03	10 7331/03	*10 7331/03	10 6693/03	10 7331/02	10 7331/02
12						
13	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2
14	*05 1226/08		*05 1226/08			

*) Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen
To be ordered when replacing the Bosch compressor
A commander lors du remplacement du compresseur Bosch

INSTANDSETZUNGSHINWEISE

Nachrüstsatz 12 1334

Die Umgebungstemp. der Geräte darf nicht niedriger als + 8° C sein. Sollte das dennoch vorkommen, kann o.g. Nachrüstsatz eingebaut werden. Mit dem Schalter wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet und als künstliche Wärmequelle benutzt. Sie ist wieder auszuschalten, sobald die Umgebungstemperatur ansteigt.