



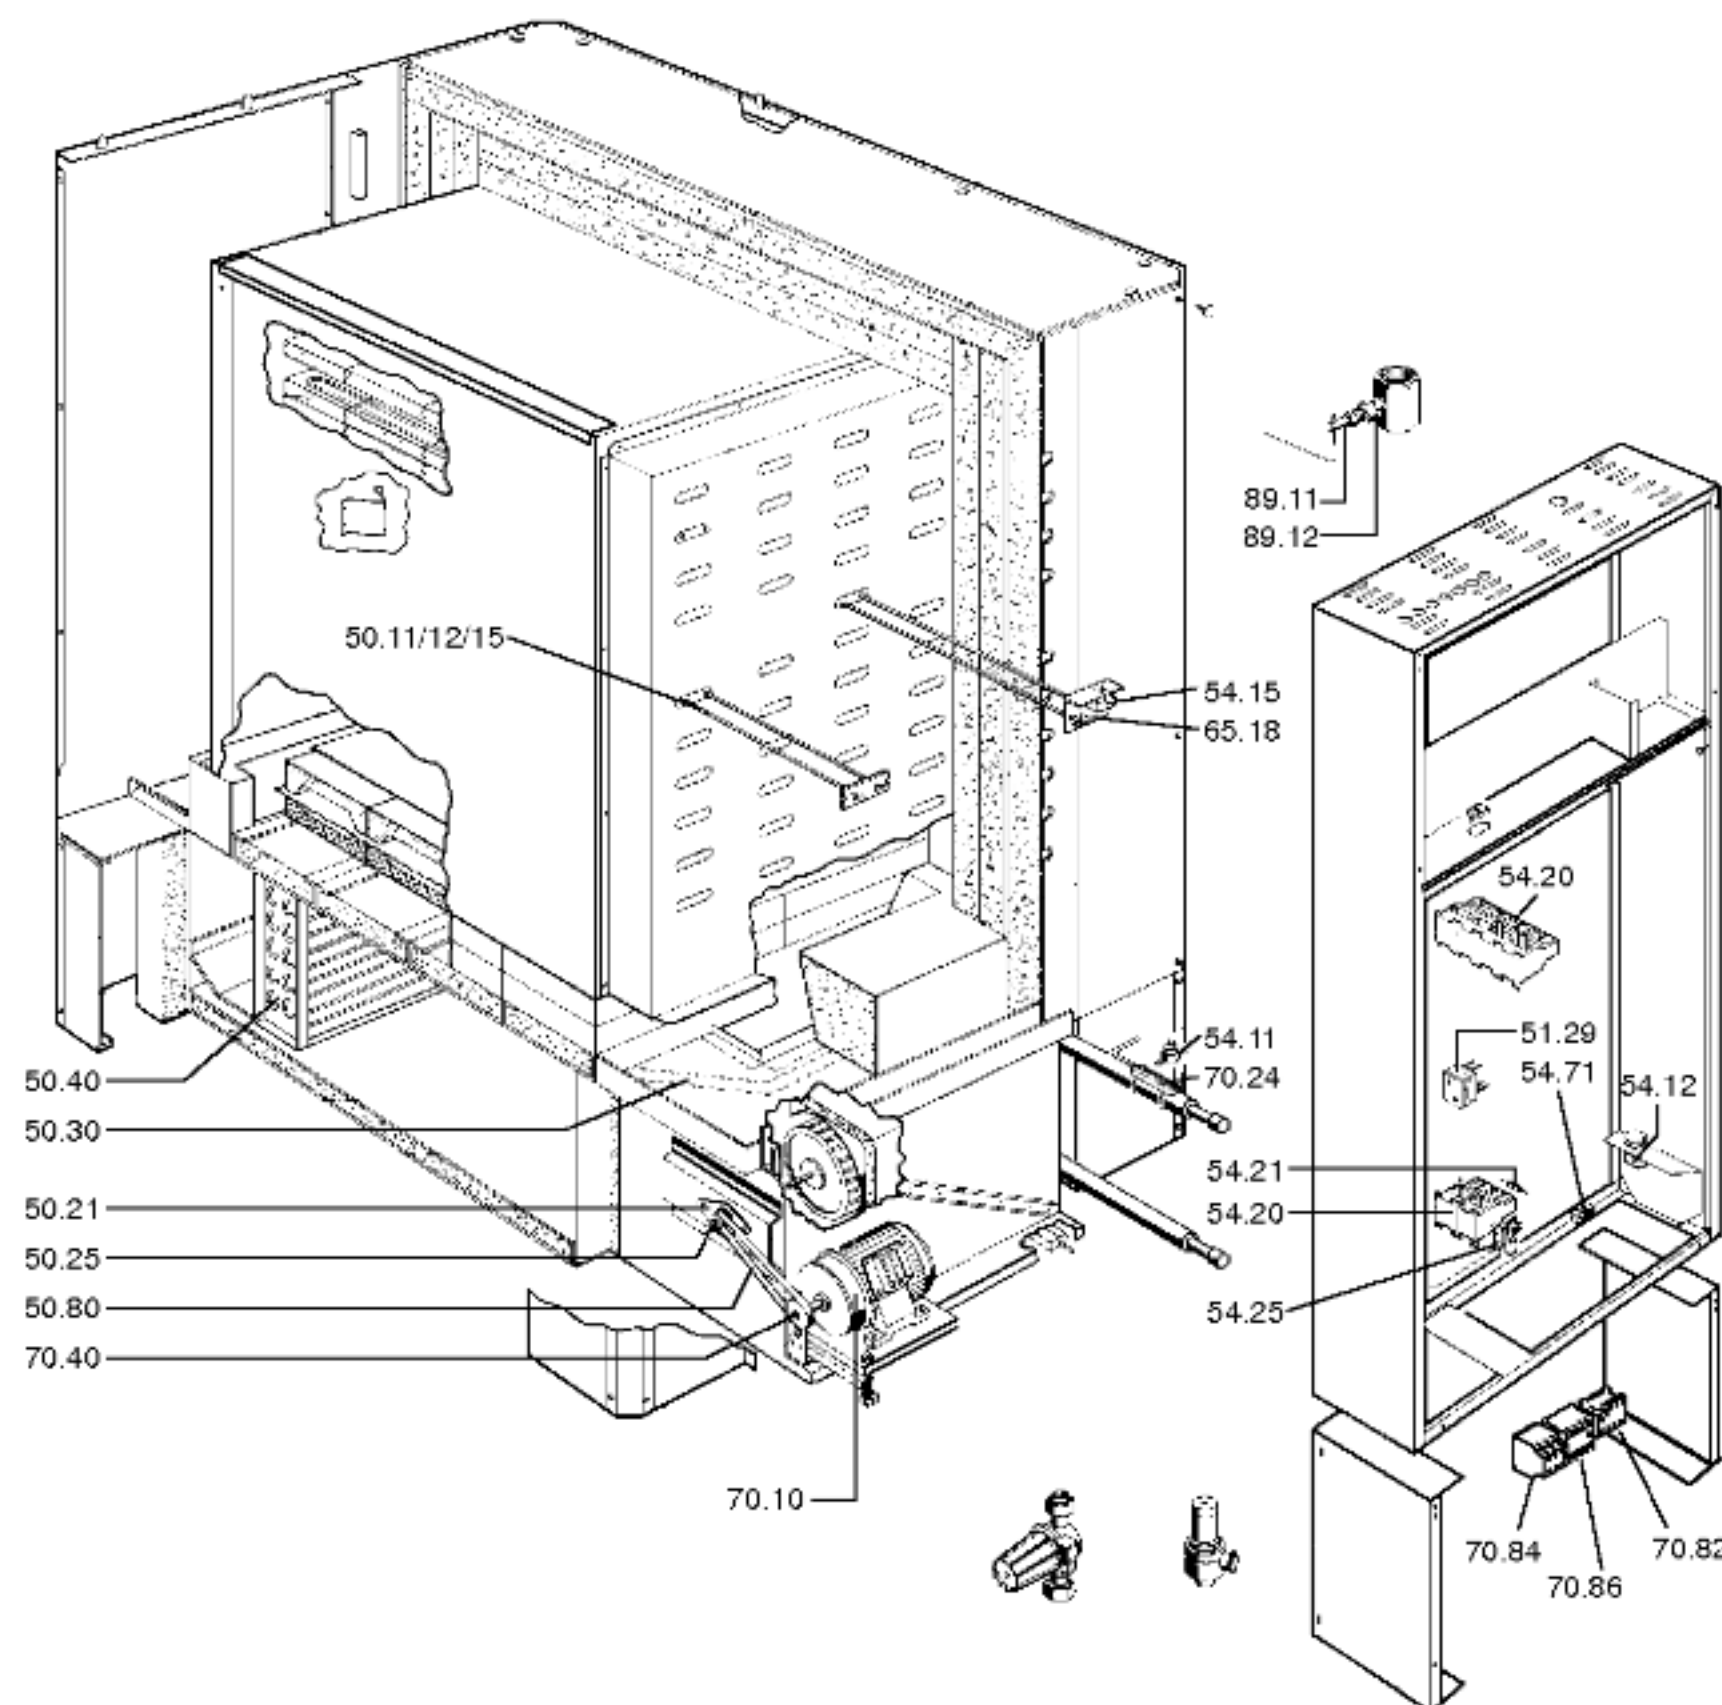

Pos.	Ident-Nr.	Bezeichnung	Verwendung
50.11	203511	Heizkörper 750 W	
50.12	203513	Heizkörper 1250 W	
50.15	203512	Heizkörper 1000 W	
50.21	068721	Lüfter-Lagersatz	
50.25	094665	Riemenscheibe, Lüfter	
50.30	310006	Dichtung, Silikon	
50.40	BZ ¹⁾	Wärmetauscher 2NP5705	V01 – V08
50.40	BZ ¹⁾	Wärmetauscher 2NP5706	V09 – V12
50.80	068722	Riemen	
51.29	151275	Hilfsschutz 2S / 2Ö	
54.11	028656	Festthermostat 55 °C	
54.12	055937	Vorlaufbegrenzer 95 °C	
54.15	203516	Kernbegrenzer 650 °C	
54.20	085322	Lastschütz 5S / 2Ö	
54.21	051163	NTC Verzög. Widerstand	
54.25	055578	Thermorelais	
65.18	203515	Thermoelement (Kern)	
89.11	054767	Strömungswächteroberenteil 19 l	
89.12	028649	Dichtung	
70.24	163265	Vorlauffühler Ni1000	
70.30	141509	Motor	
70.40	160609	Riemenscheibe, Motor	V01 – V08
70.40	160608	Riemenscheibe, Motor	V09 – V12
70.82	163266	Motorschutzschalter	
70.84	054764	Schütz 4S / 4Ö	
70.86	072963	Schütz 4S	

¹⁾ Der Wärmetauscher kann mit Zubehör-Bz bestellt werden.
(Siehe KD-Mitteilung-Nr. 5 vom 17.11.1994)

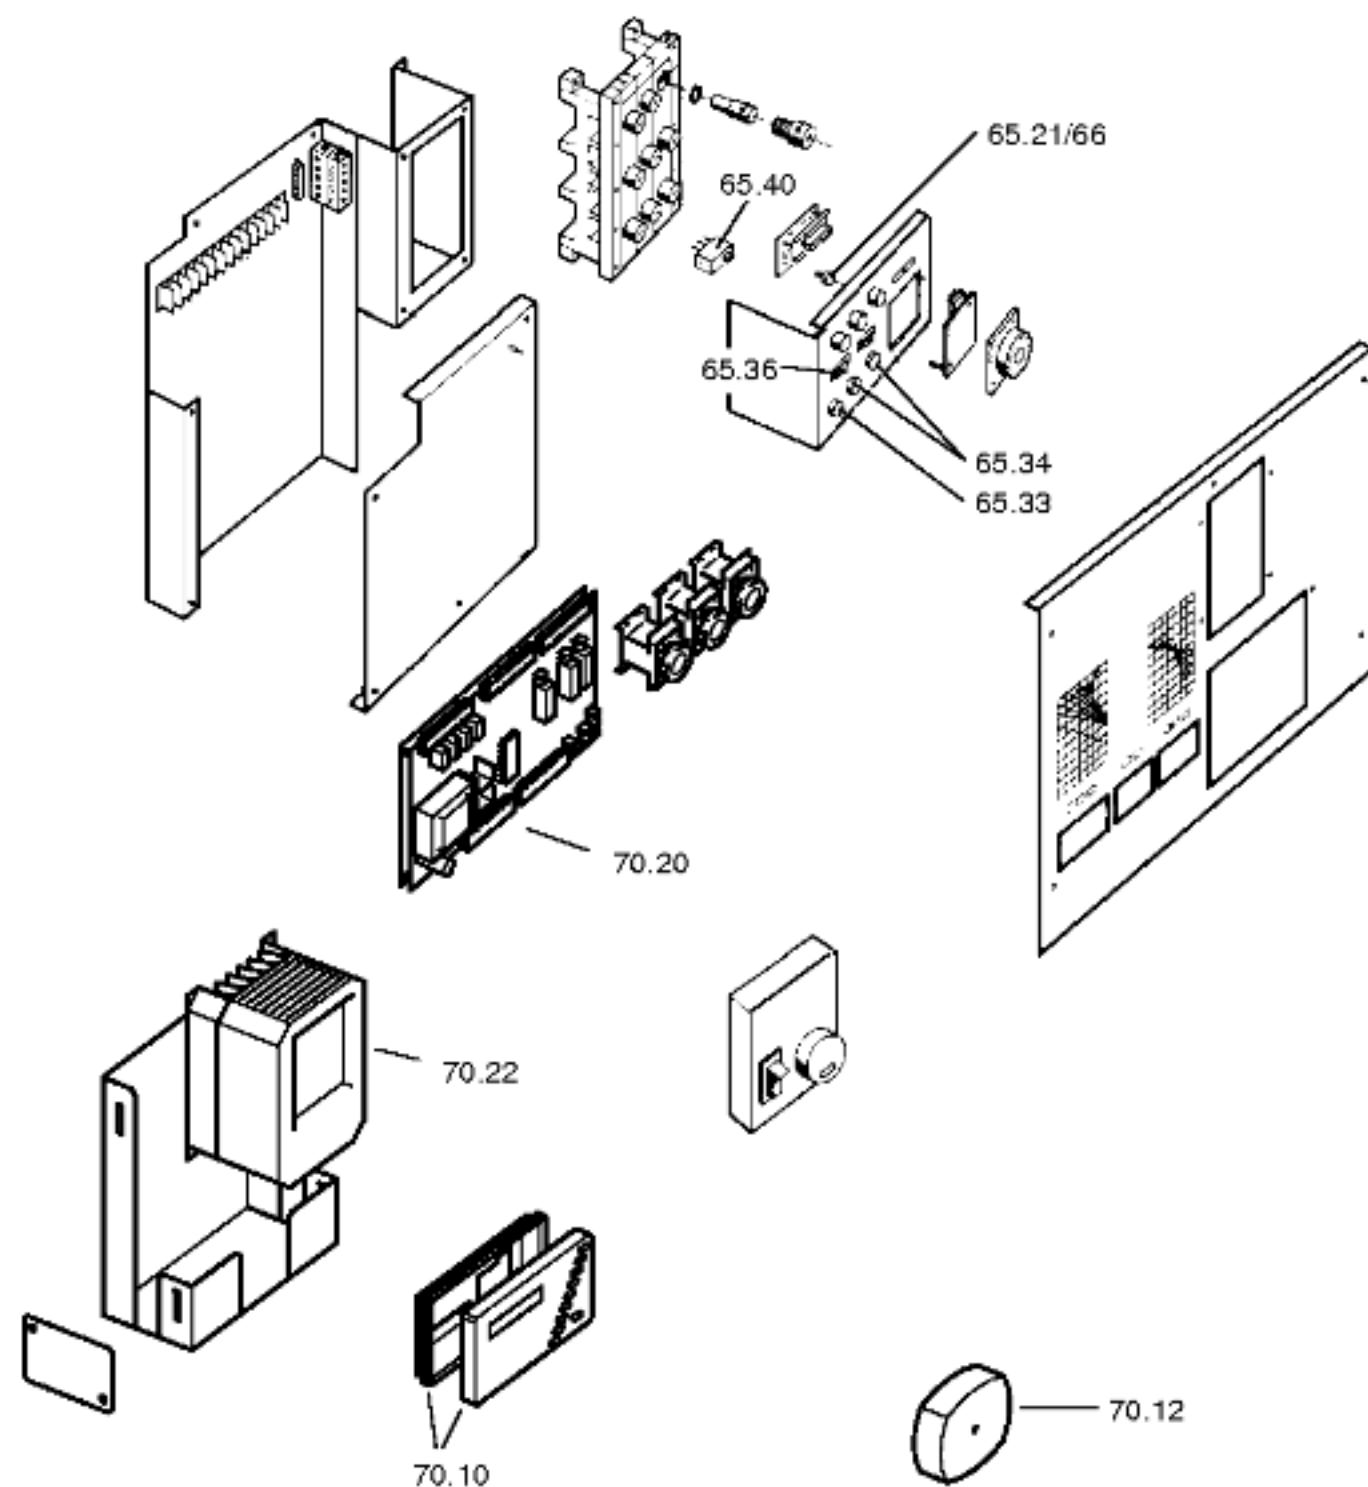

Pos.	Ident-Nr.	Bezeichnung	Verwendung
65.33	068729	Kontrollampe gelb	
65.34	028652	Kontrollampe rot	
65.36	028650	Ausschalter 1-pol.	
65.40	028657	Not-Schalter	
65.61	045043	Feinsicherung 10 A	
65.64	700607	Feinsicherung 1,6 A	
65.65	705194	Feinsicherung 4 A	
65.66	021135	Feinsicherung 6 A	
70.10	262172	Master	V01 – V04, V09 – V12
70.12	163264	Witterungsfühler Ni1000	V01 – V04, V09 – V12
70.20	262173	Slave	
70.22	262174	Frequenzumrichter	
80.10	519671	Betriebsanweisung	