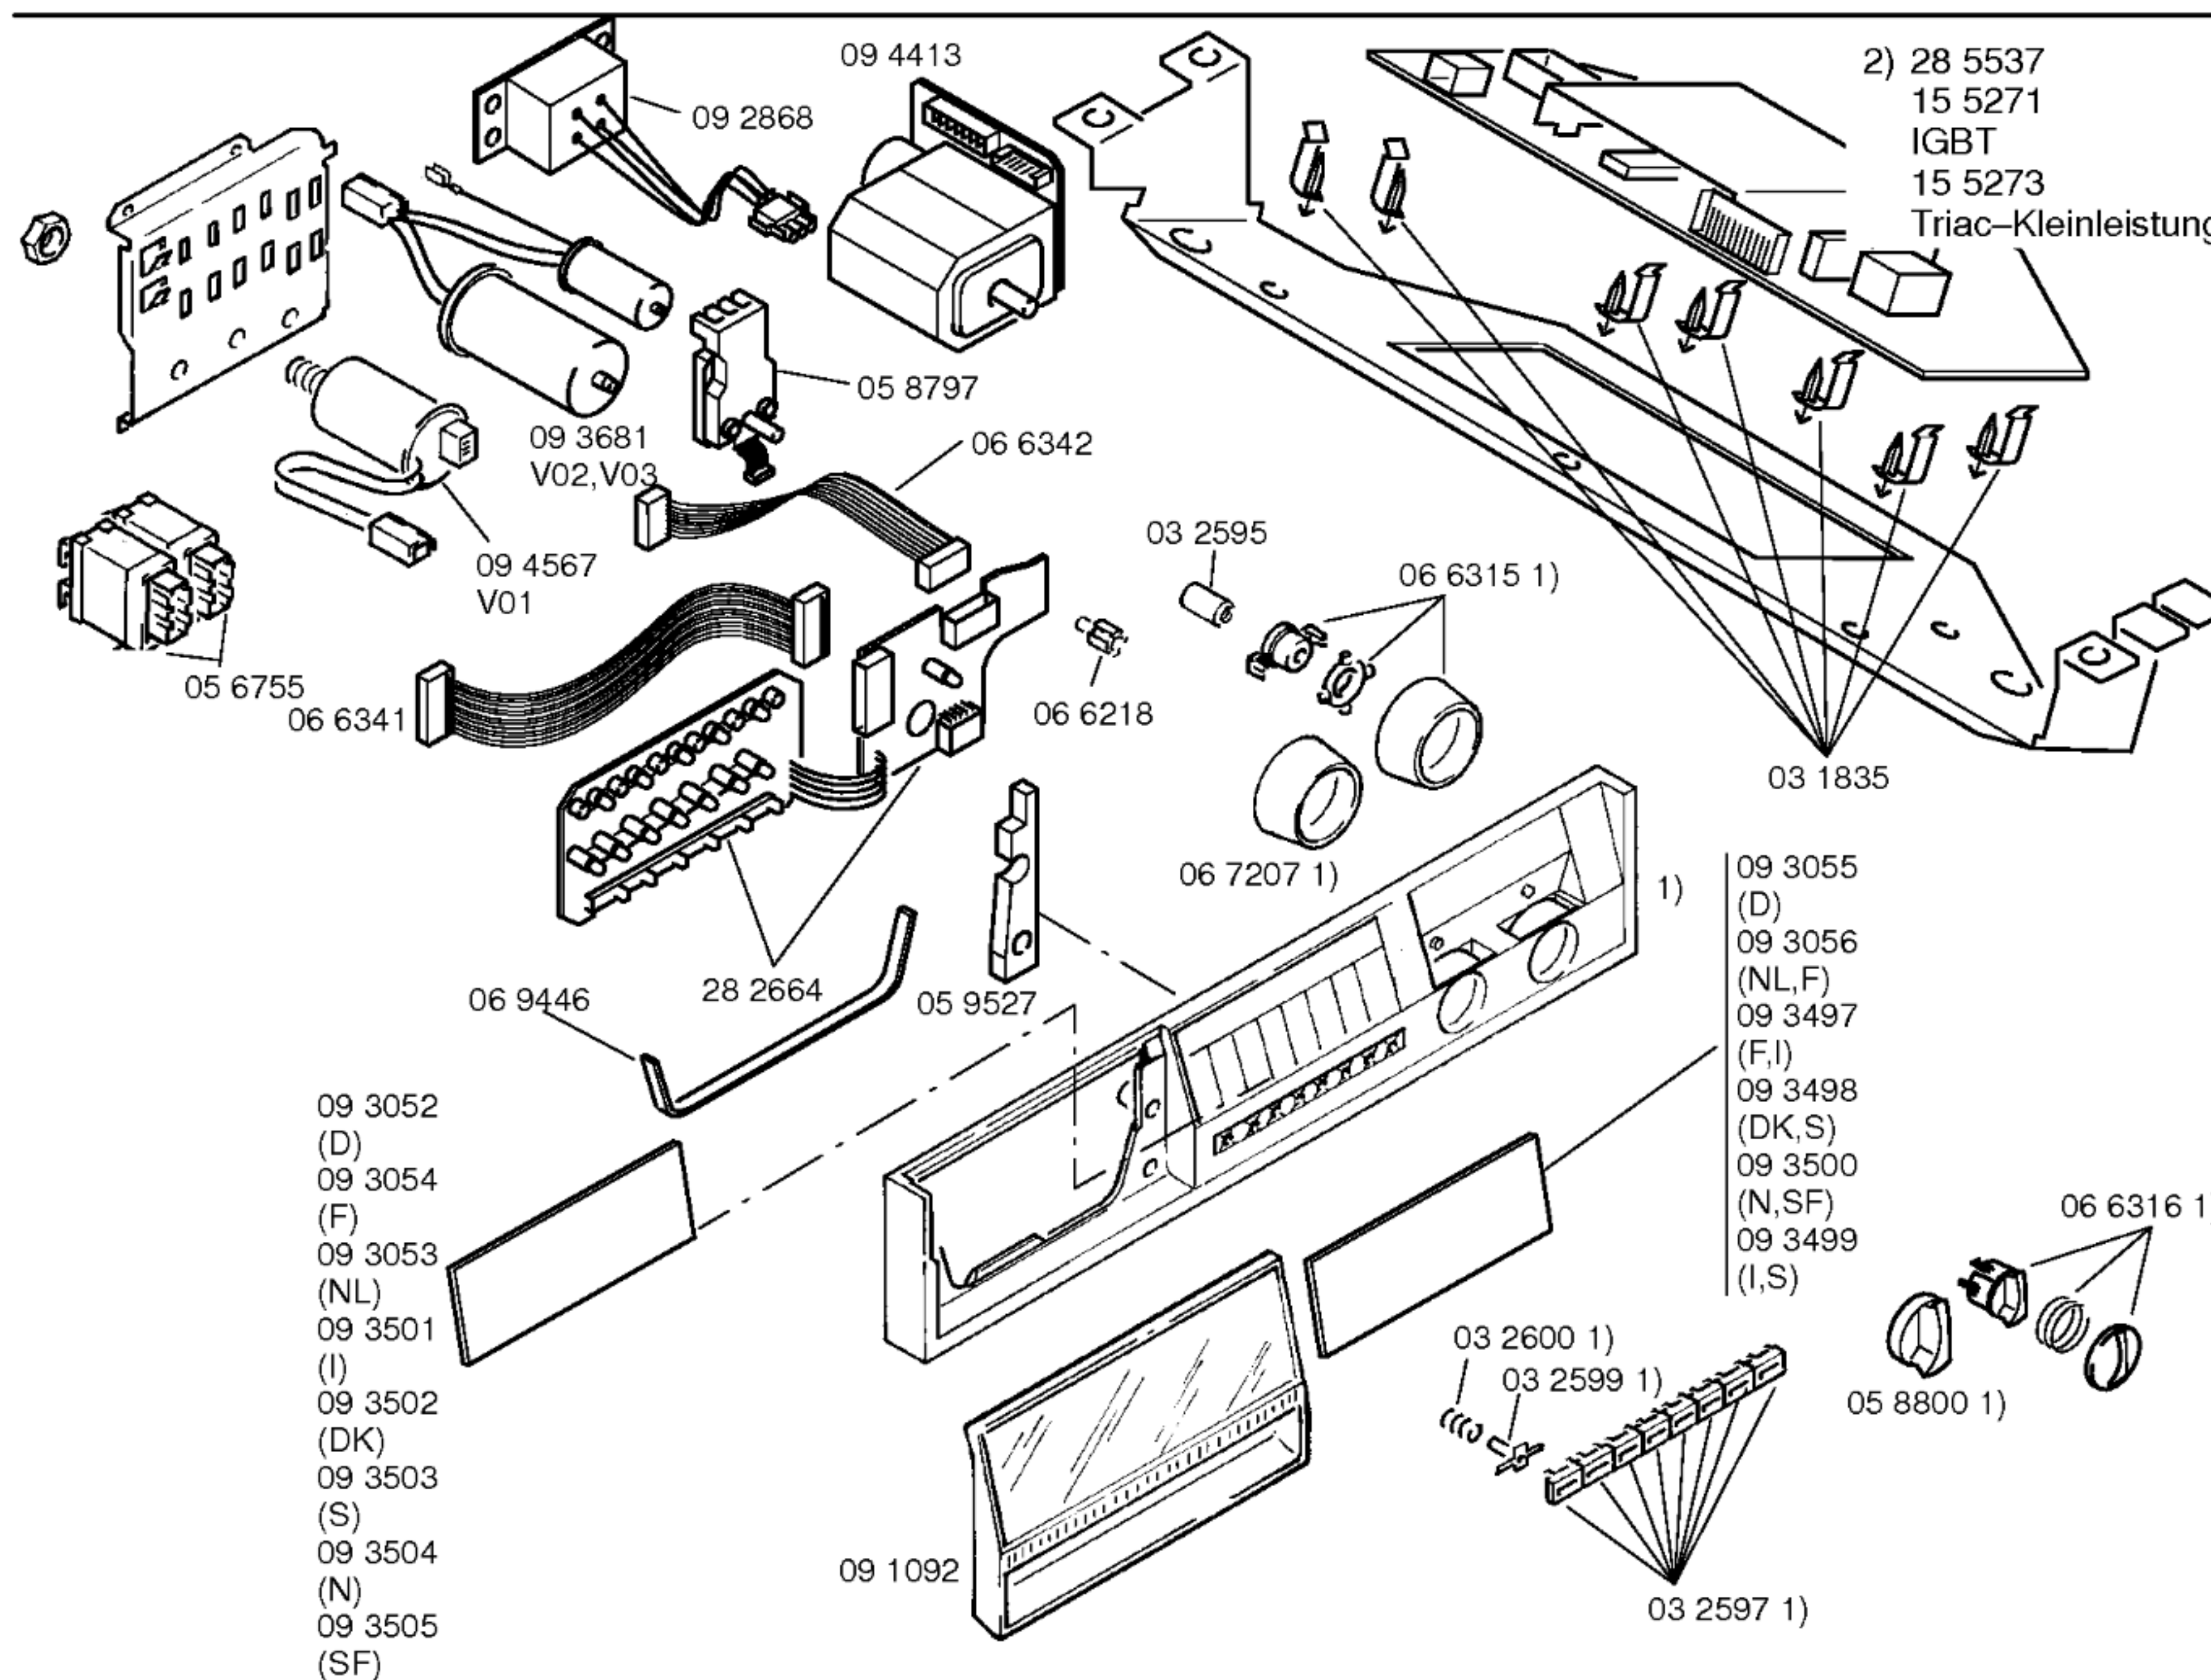


Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung

51 6708

(DK)

51 6789
(D,F,I,S,DK)

51 6697
(D,NL,F)

51 6775

(D,I,N,S,SF)

Aufstellanweisung

51 6656

(D,NL,F,E,GB,I,P)

51 6657

(D,F,I,S,DK)

51 7007

(D,I,N,S,SF)

Programmtabelle

51 6702

(D)

51 6703

(NL)

51 6704

(F)

51 6772

(1)

51 6769

(S)

51 6707

(DK)

51 6771

(SF)

51 6770

(N)


1) 28 5742

Blende kompl.

**BOSCH**

WFS 4330-WFS4330/02-V01
 WFS 4330-WFS4330DC/02-V02
 WFS 4330-WFS4330SI/02-V03

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

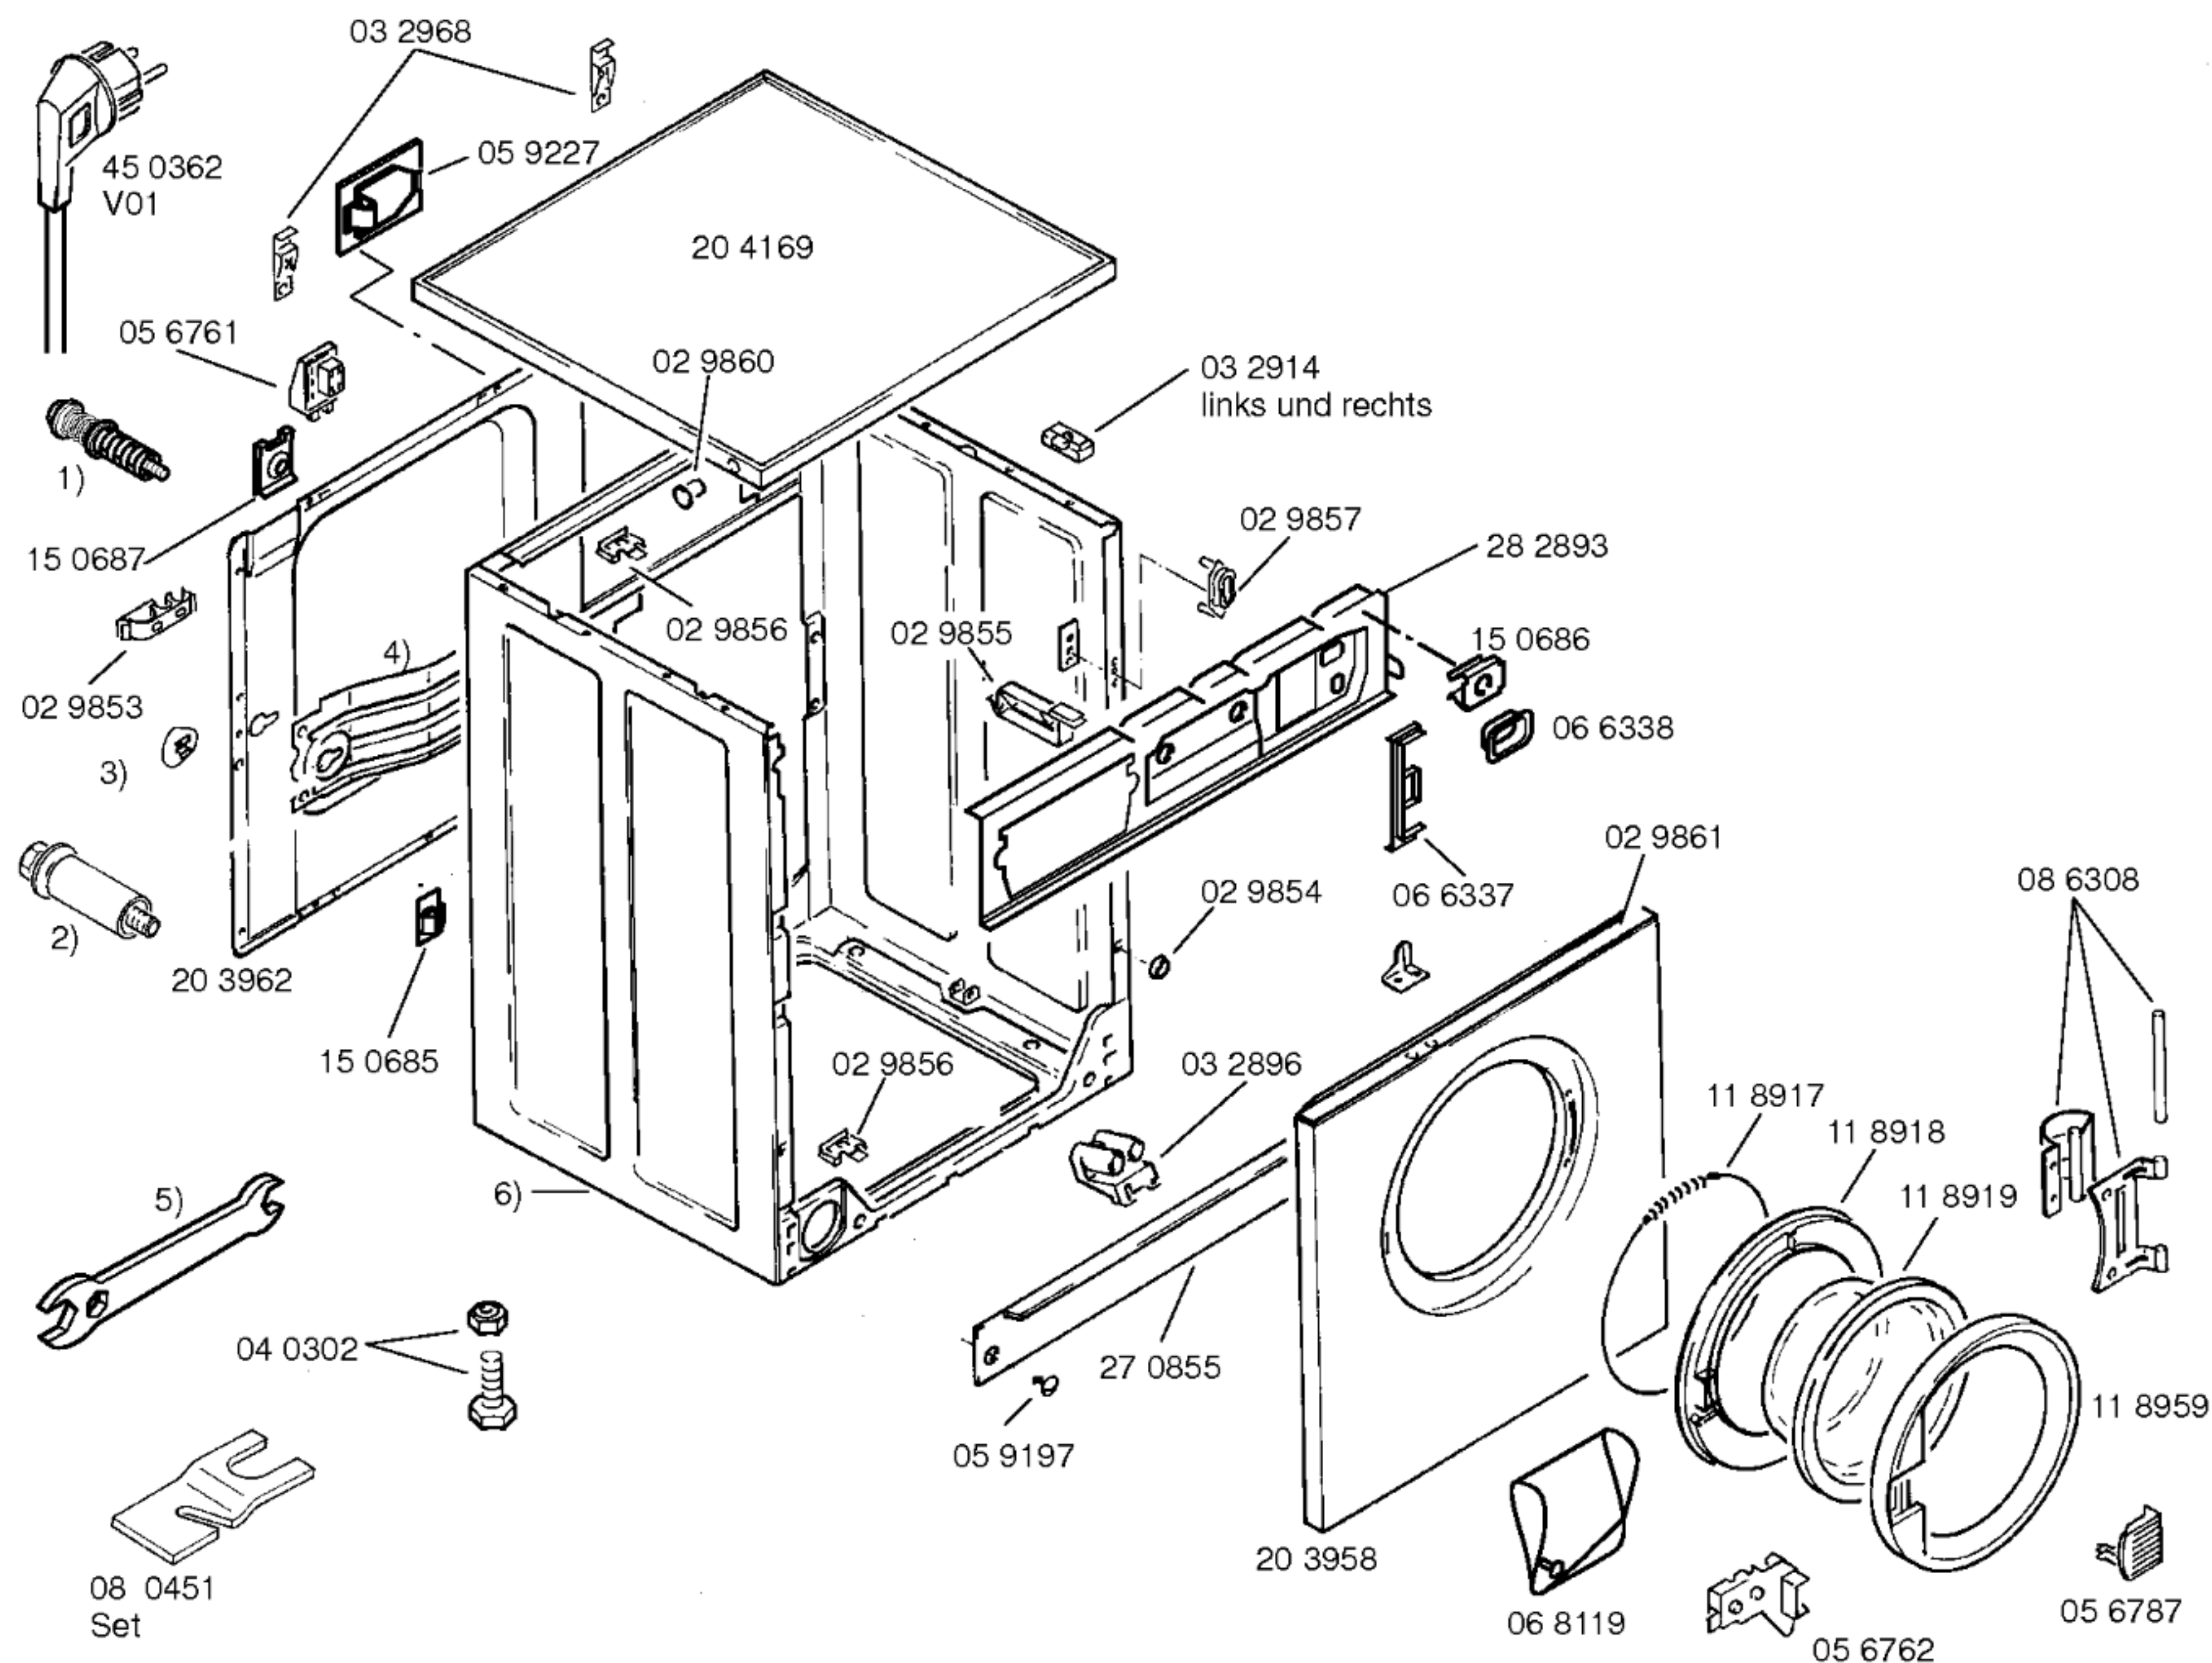

Ident – Nummern – Konstante
 3740


Zubehör:
 Verbindungssätze für
 Waschtrockensäulen
 WTZ 1010
 WTZ 1020
 WTZ 1030
 WTZ 1040
 WTZ 1050
 WTZ 1100
 Unterbauszubehör
 WMZ 2340
 Bodenbefestigung
 WMZ 2200
 Höhenanpassung 91 cm
 WMZ 2350
 Verlängerung AQ-Stop
 2,5 m
 WMZ 2380
 Unterbauabdeckung
 20 4245

- 1) 15 3714
ab FD 7408
- 2) 05 0586n
bis FD 7407
15 3715
ab FD 7408
- 3) 03 0084
bis FD 7407
15 3814
ab FD 7408
- 4) 27 2706
bis FD 7407
28 9113
ab FD 7408
- 5) 08 8175
bis FD 7407
15 3813
ab FD 7408
- 6) 23 0882
Dämmatte
20 4859 mitbestellen

**BOSCH**

WFS 4330-WFS4330/02-V01
 WFS 4330-WFS4330DC/02-V02
 WFS 4330-WFS4330SI/02-V03

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

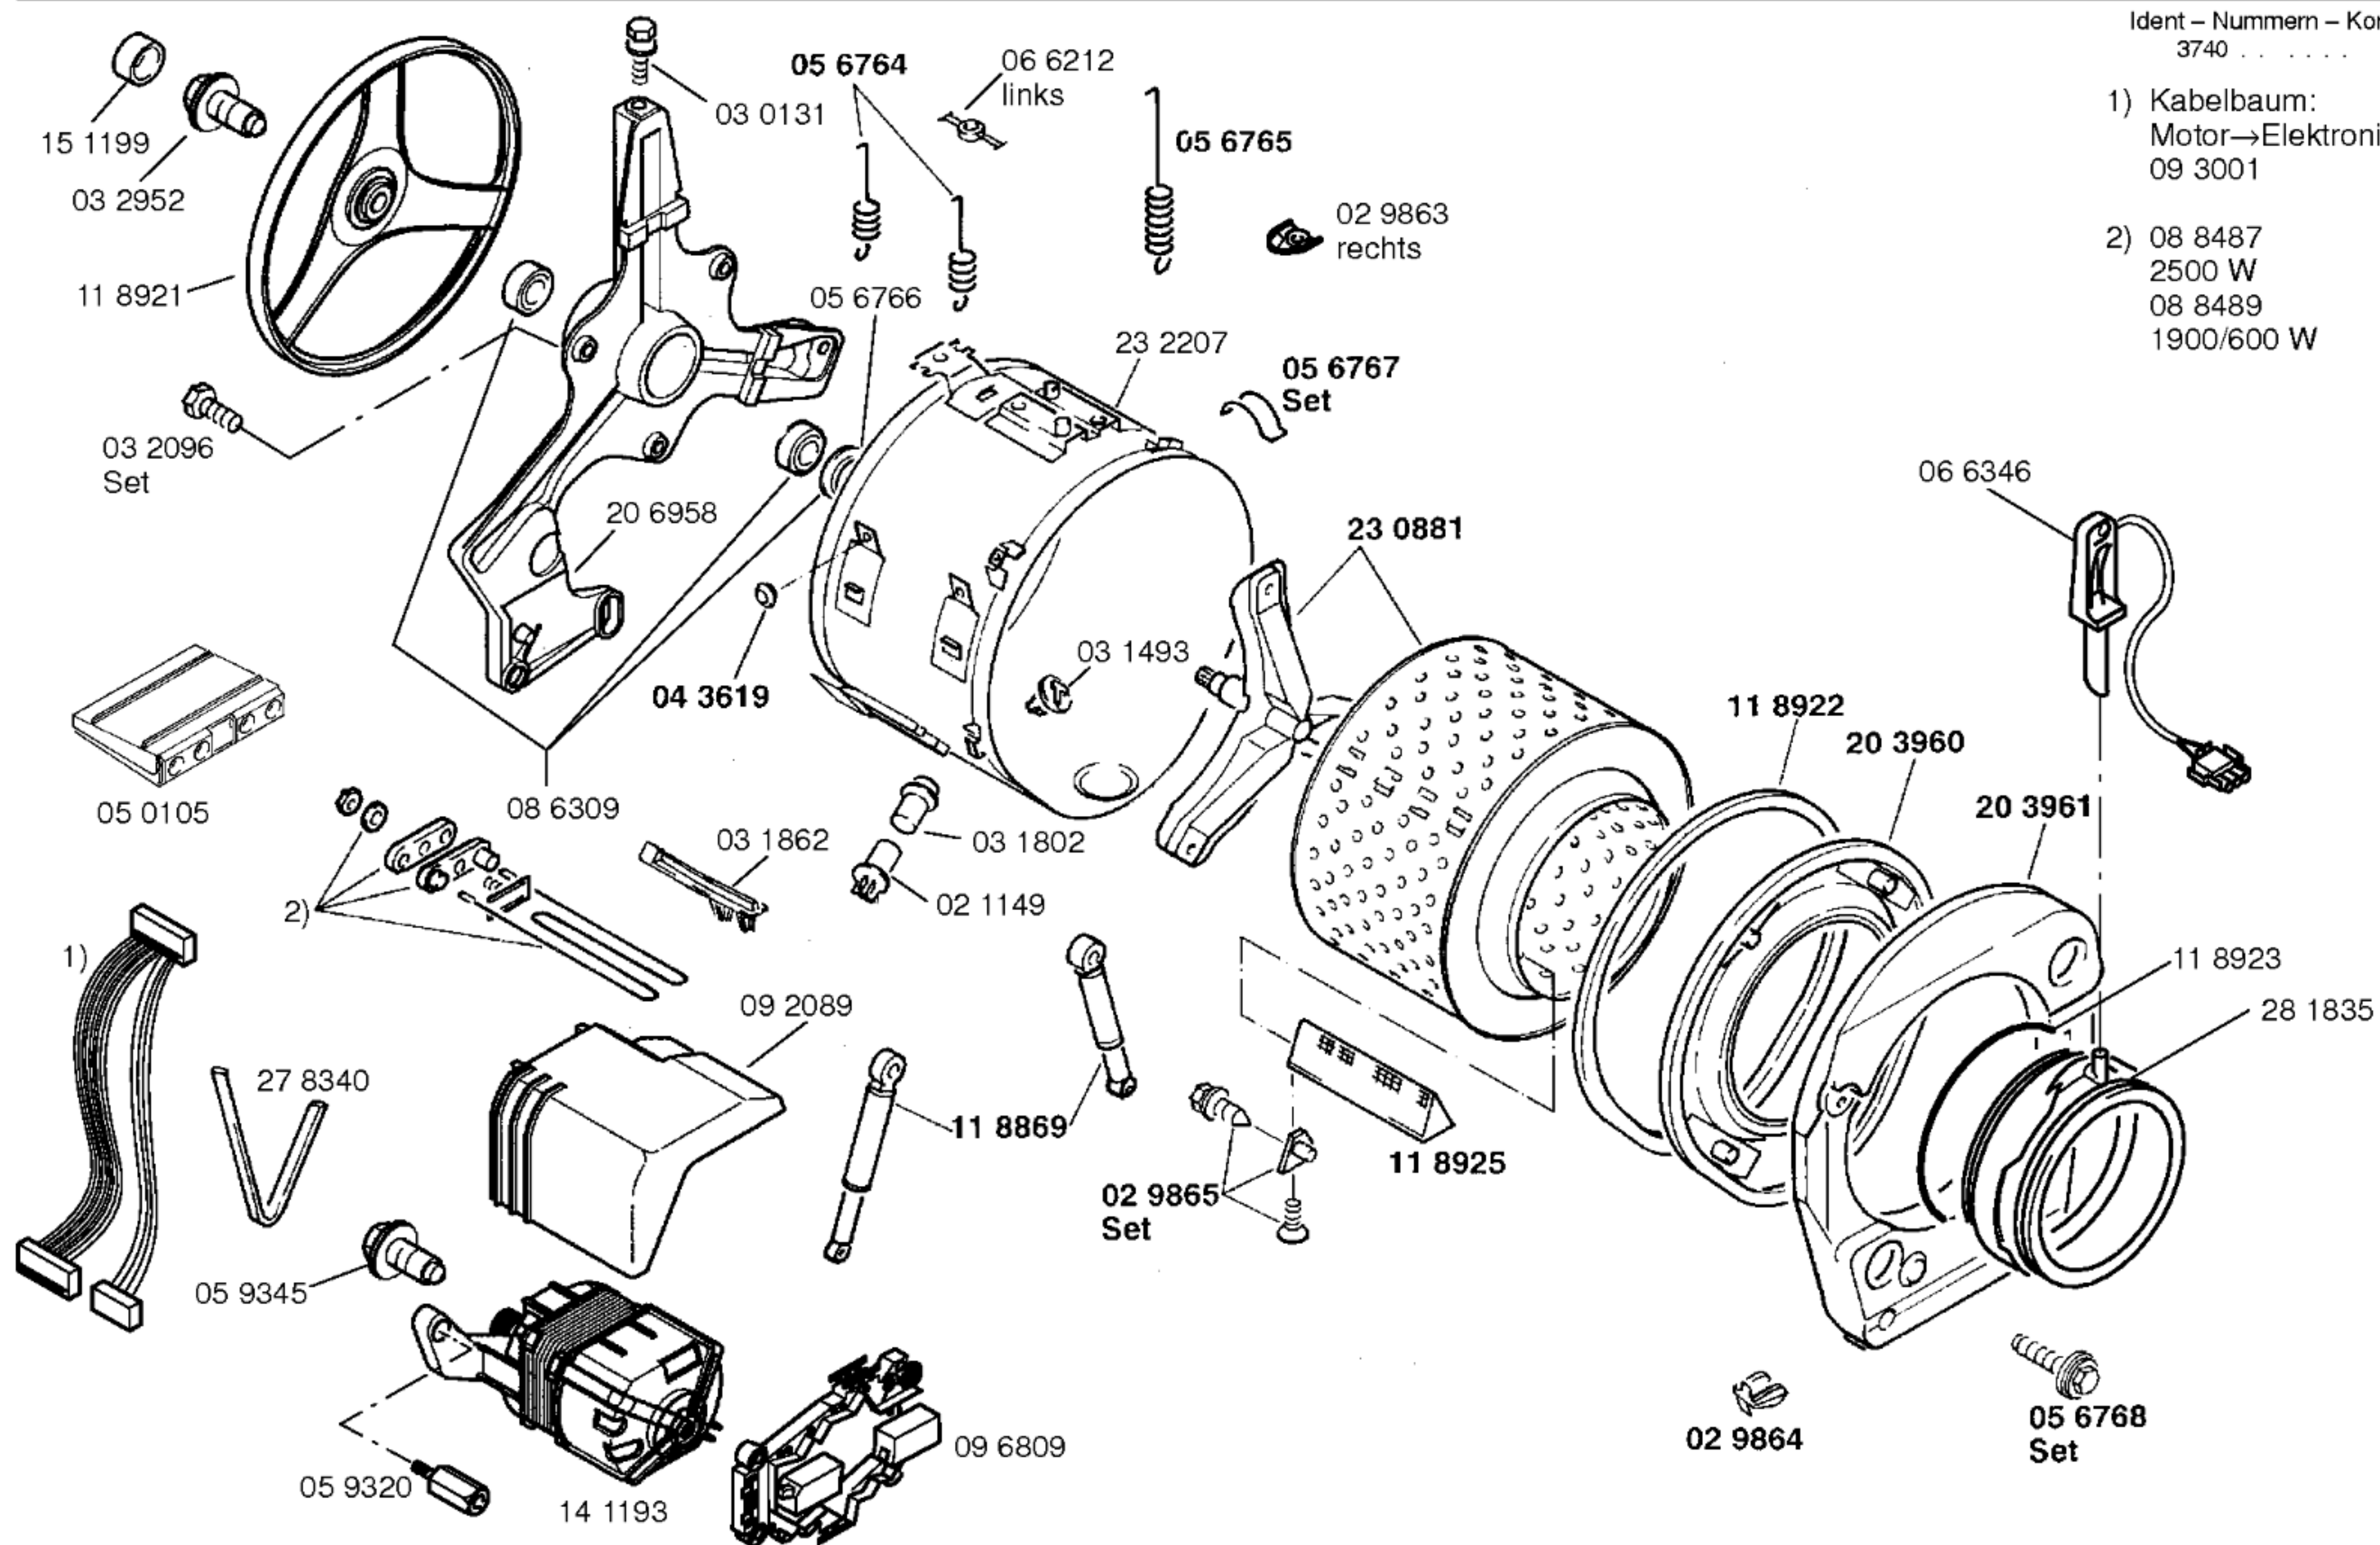

Ident - Nummern - Konstante
 3740

1) Kabelbaum:
 Motor→Elektronik
 09 3001


2) 08 8487
 2500 W
 08 8489
 1900/600 W

**BOSCH**

WFS 4330-WFS4330/02-V01
WFS 4330-WFS4330DC/02-V02
WFS 4330-WFS4330SI/02-V03

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident - Nummern - Konstante
3740

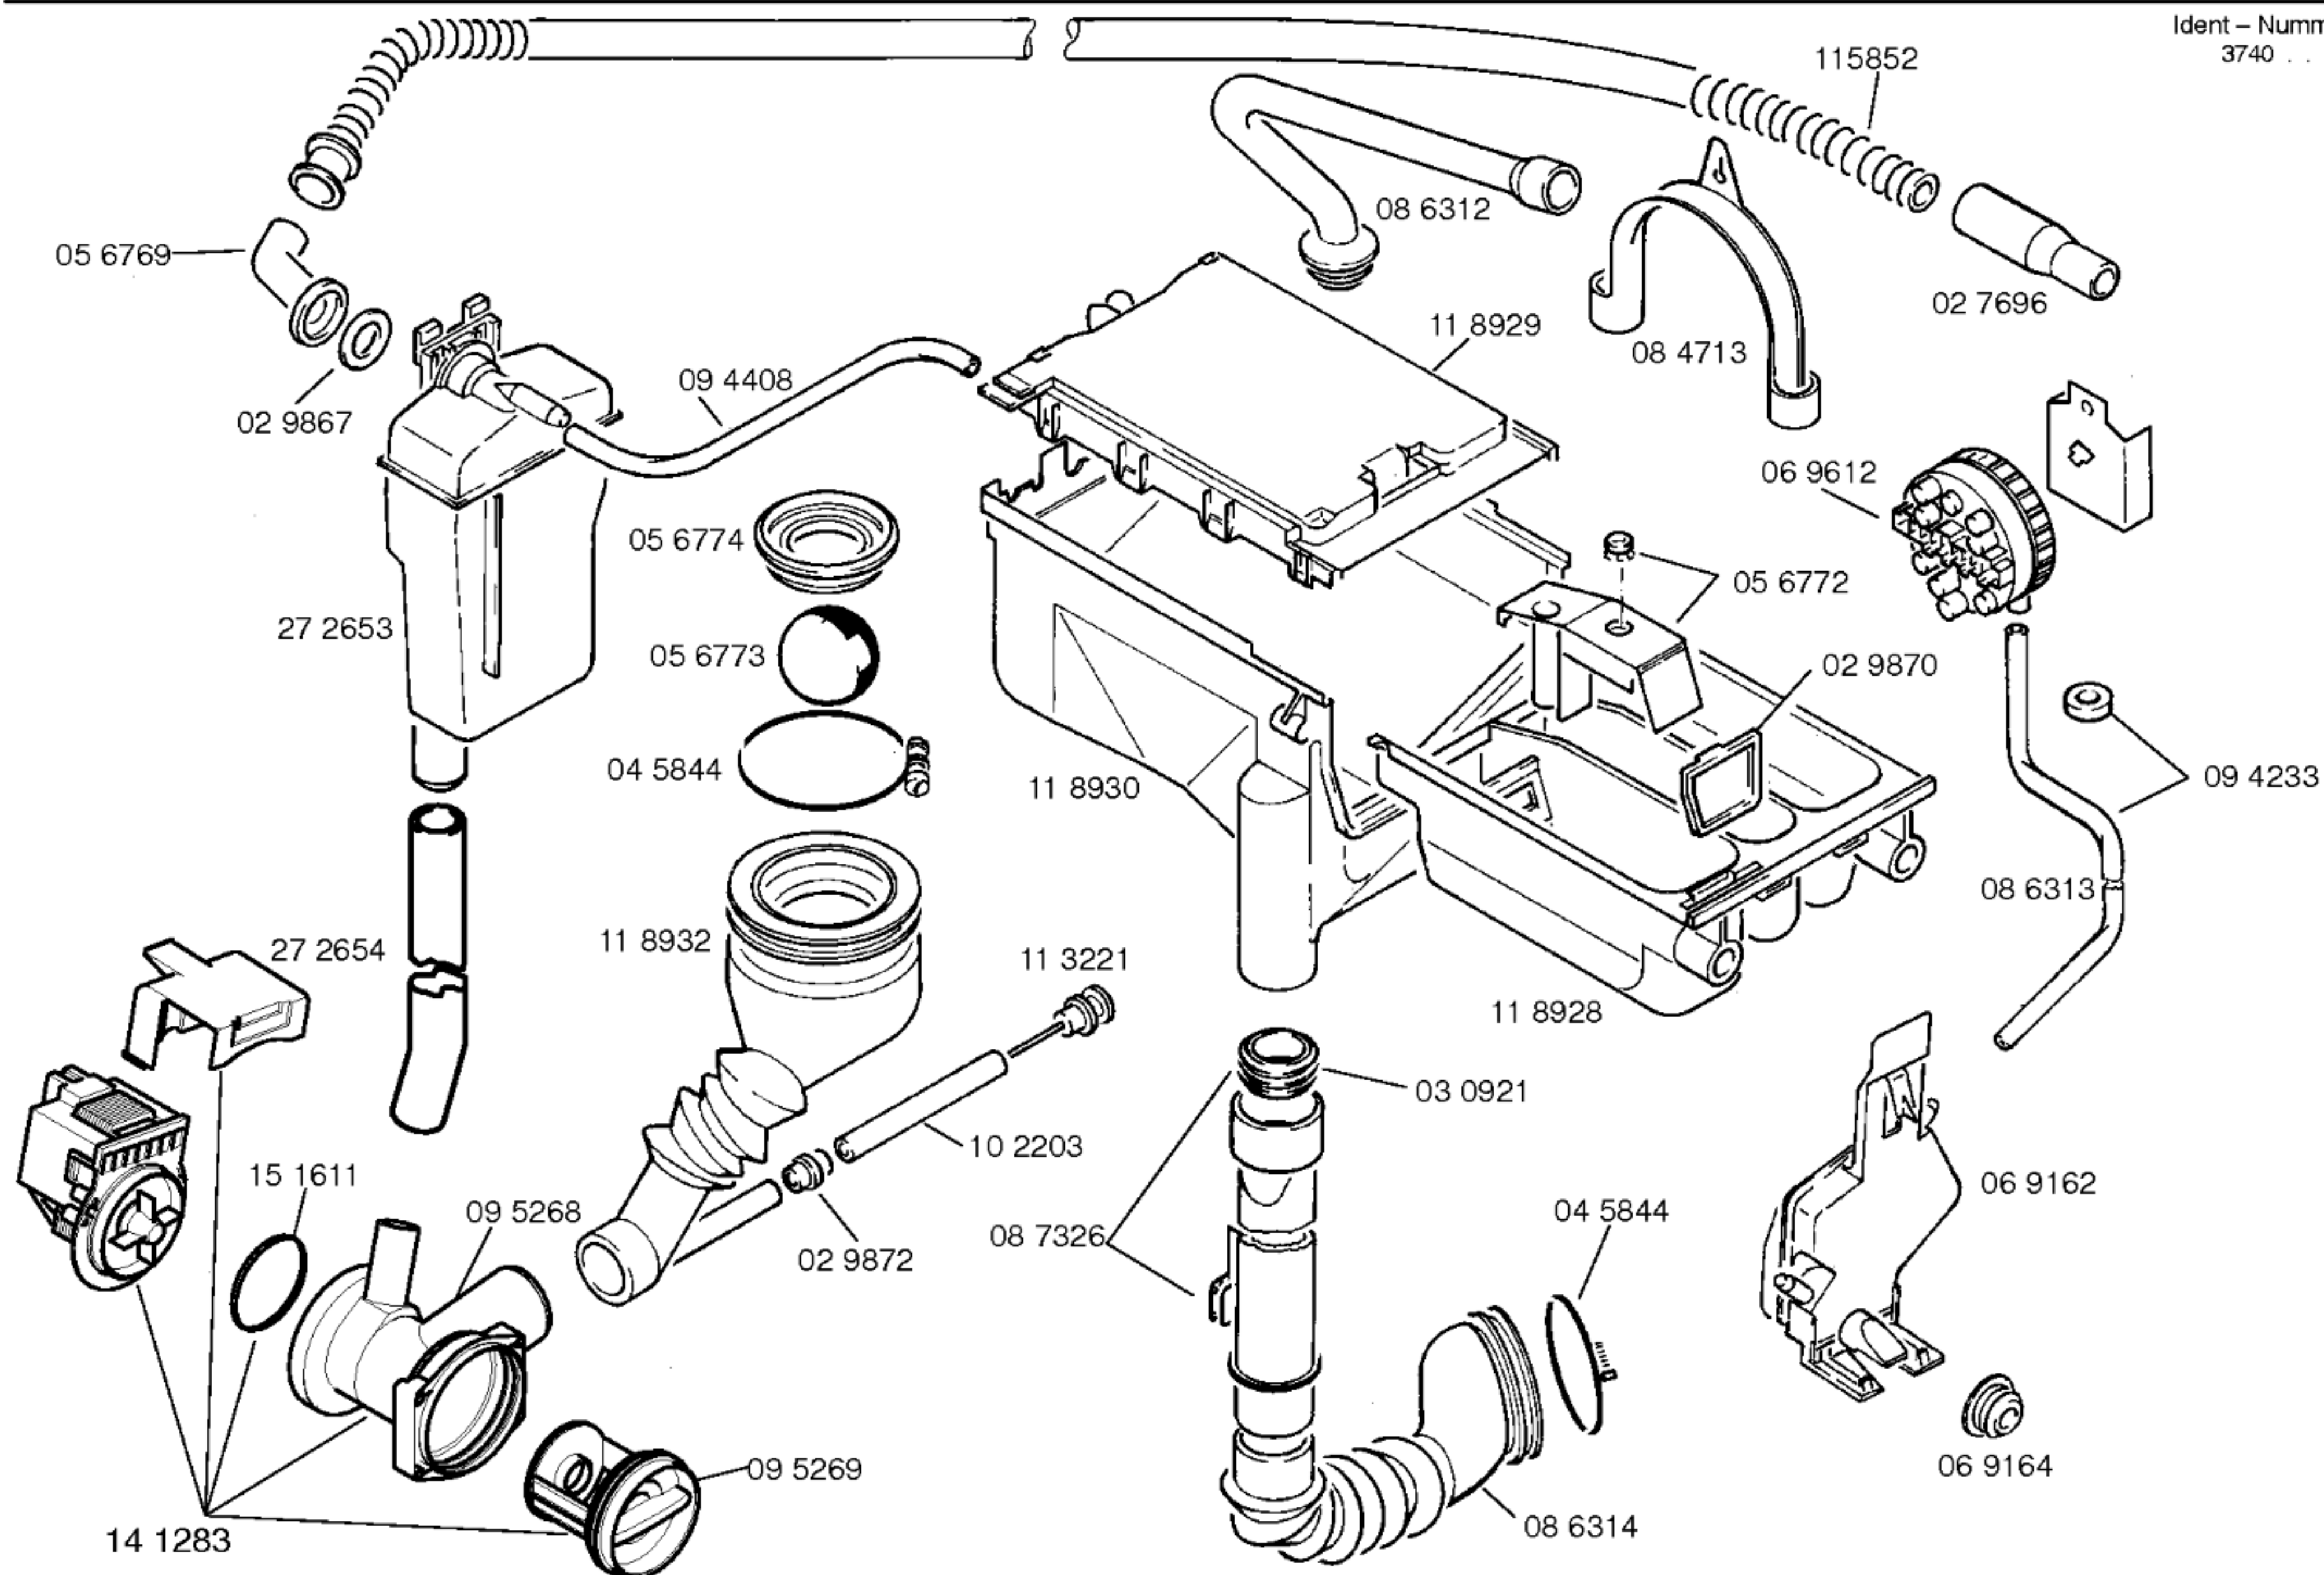

**BOSCH**

WFS 4330-WFS4330/02-V01
WFS 4330-WFS4330DC/02-V02
WFS 4330-WFS4330SI/02-V03

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident = Nummer = Konstante
3740

