


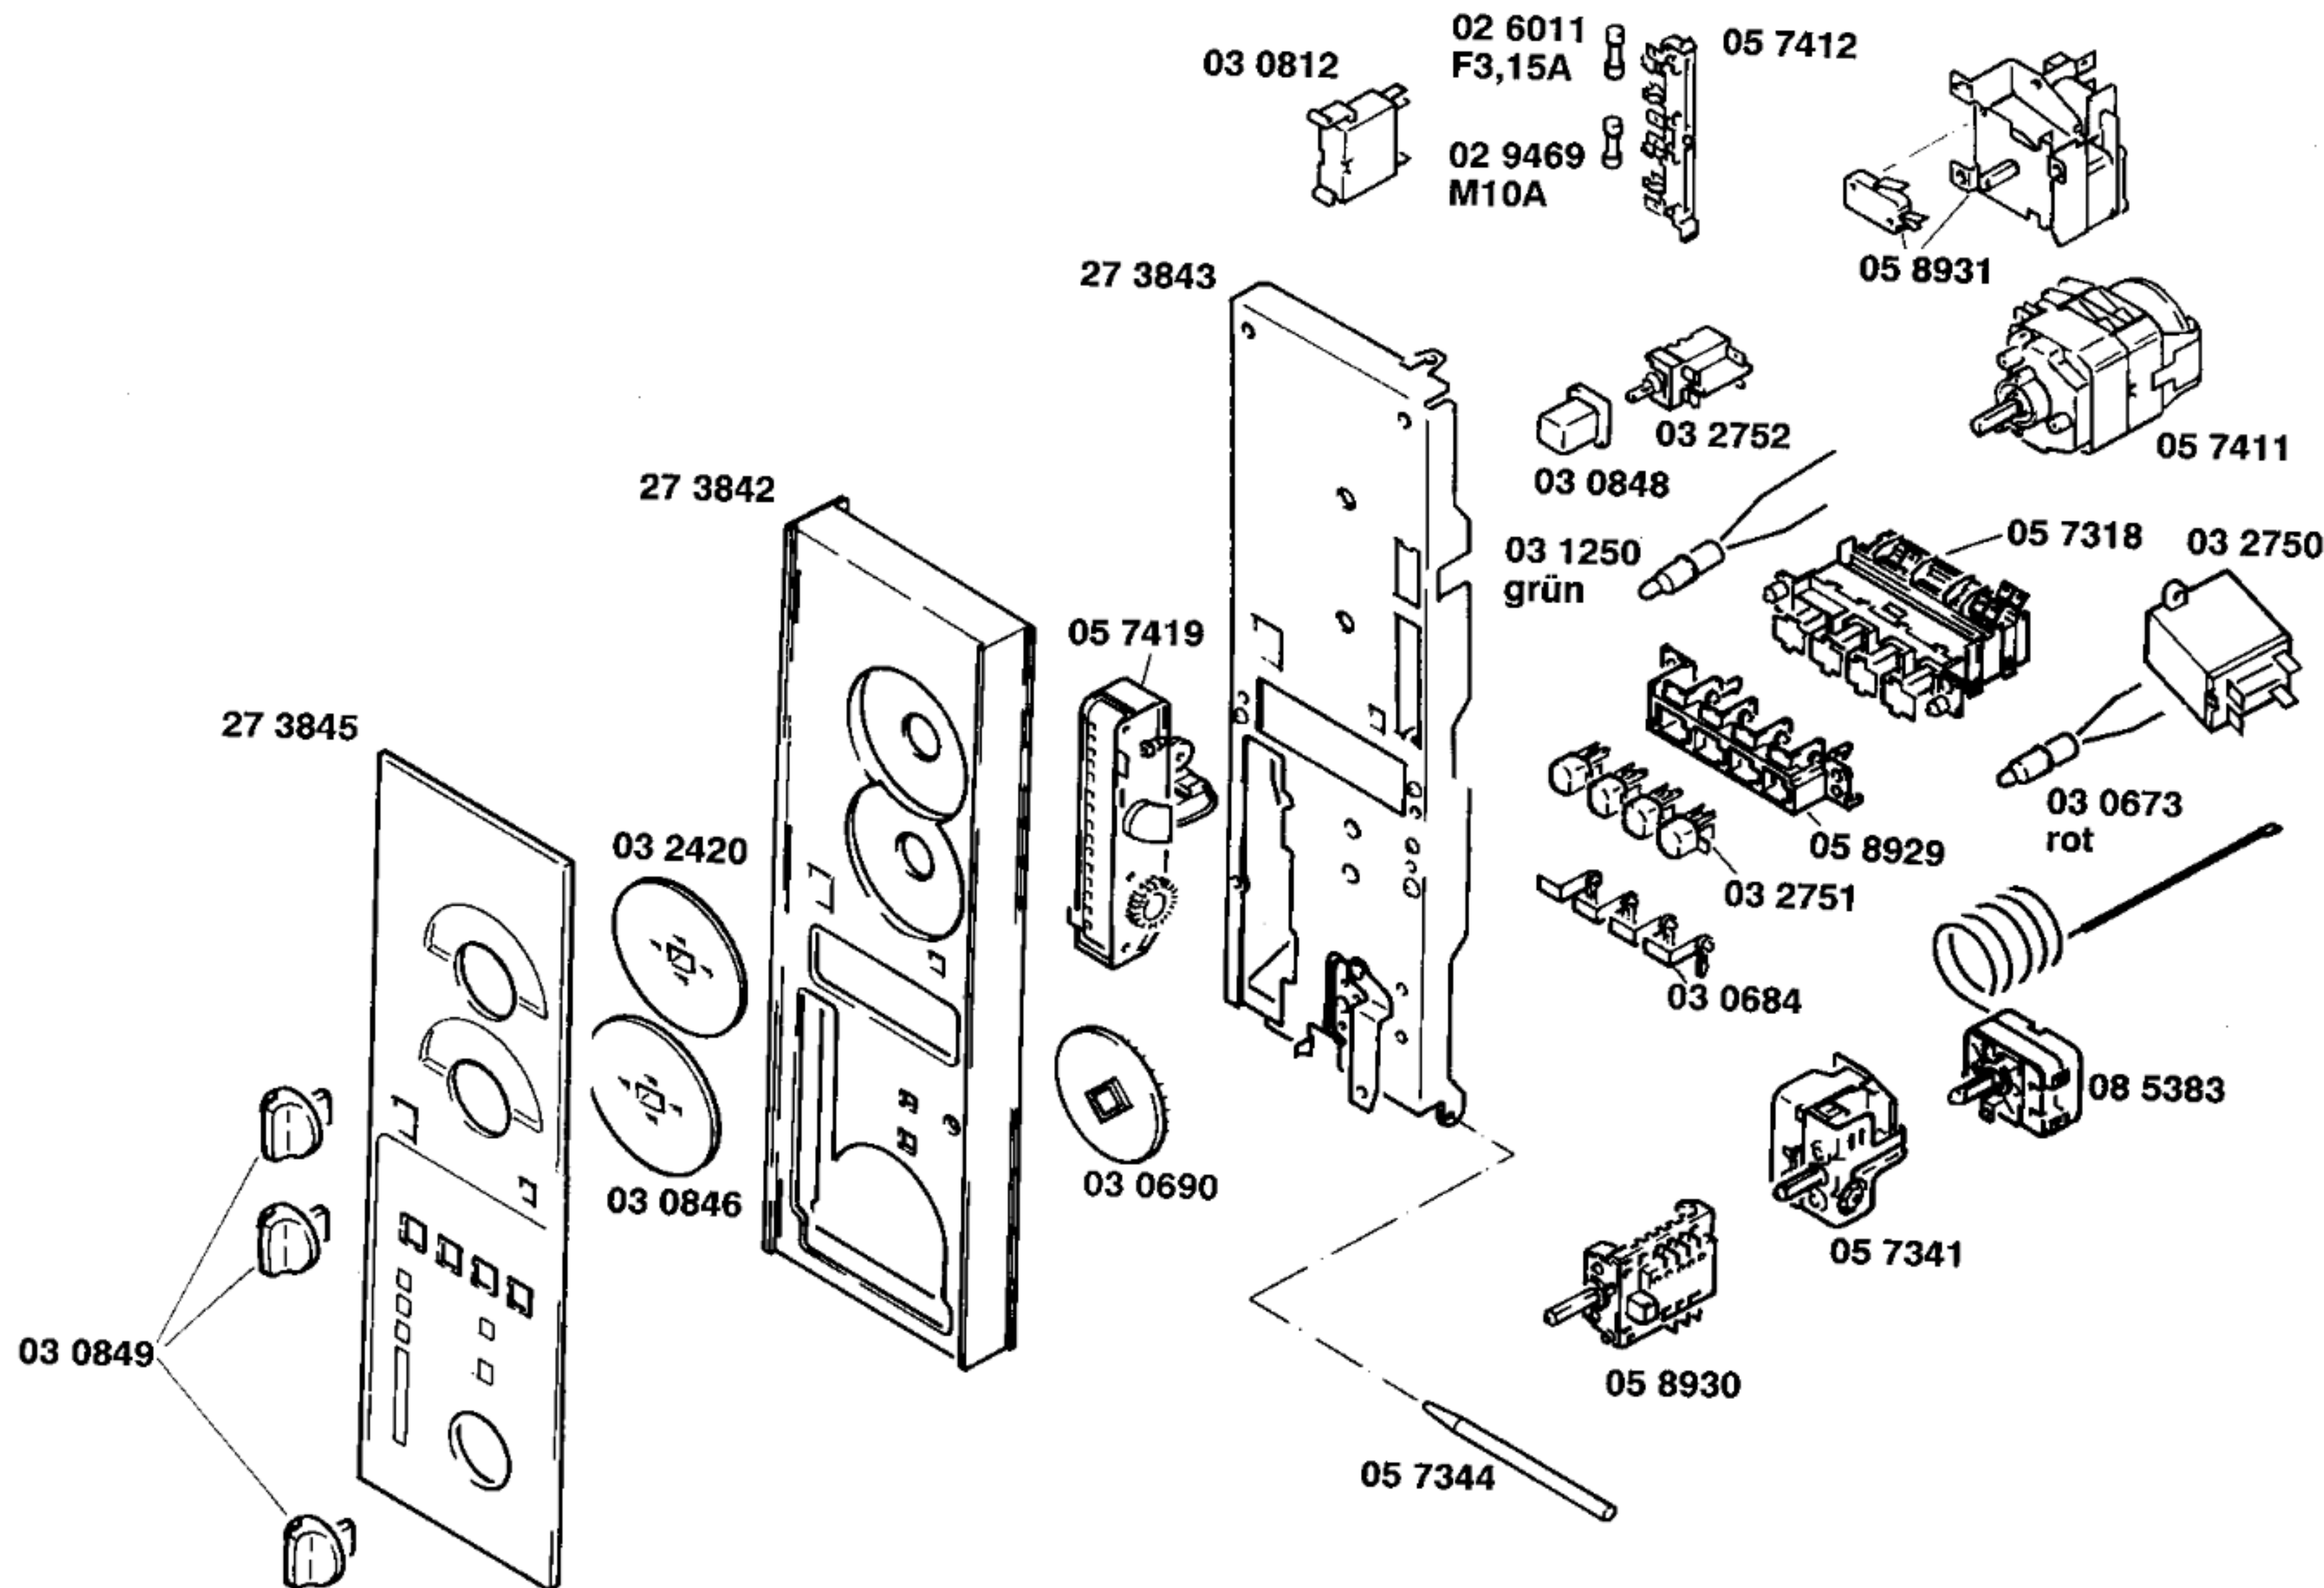

Gebrauchsanweisung
51 4994
(D,F,GB,NL)
Tips und Rezepte
51 4861
(D)

Zubehör:

HZ67000
Einbaurahmen


HZ67700
Abdeckung, kratzfest

HZ8056
Glaspfanne


HZ8055
Alu-Backblech

HZ67615
Universalpfanne

HZ9150
Glasbräter

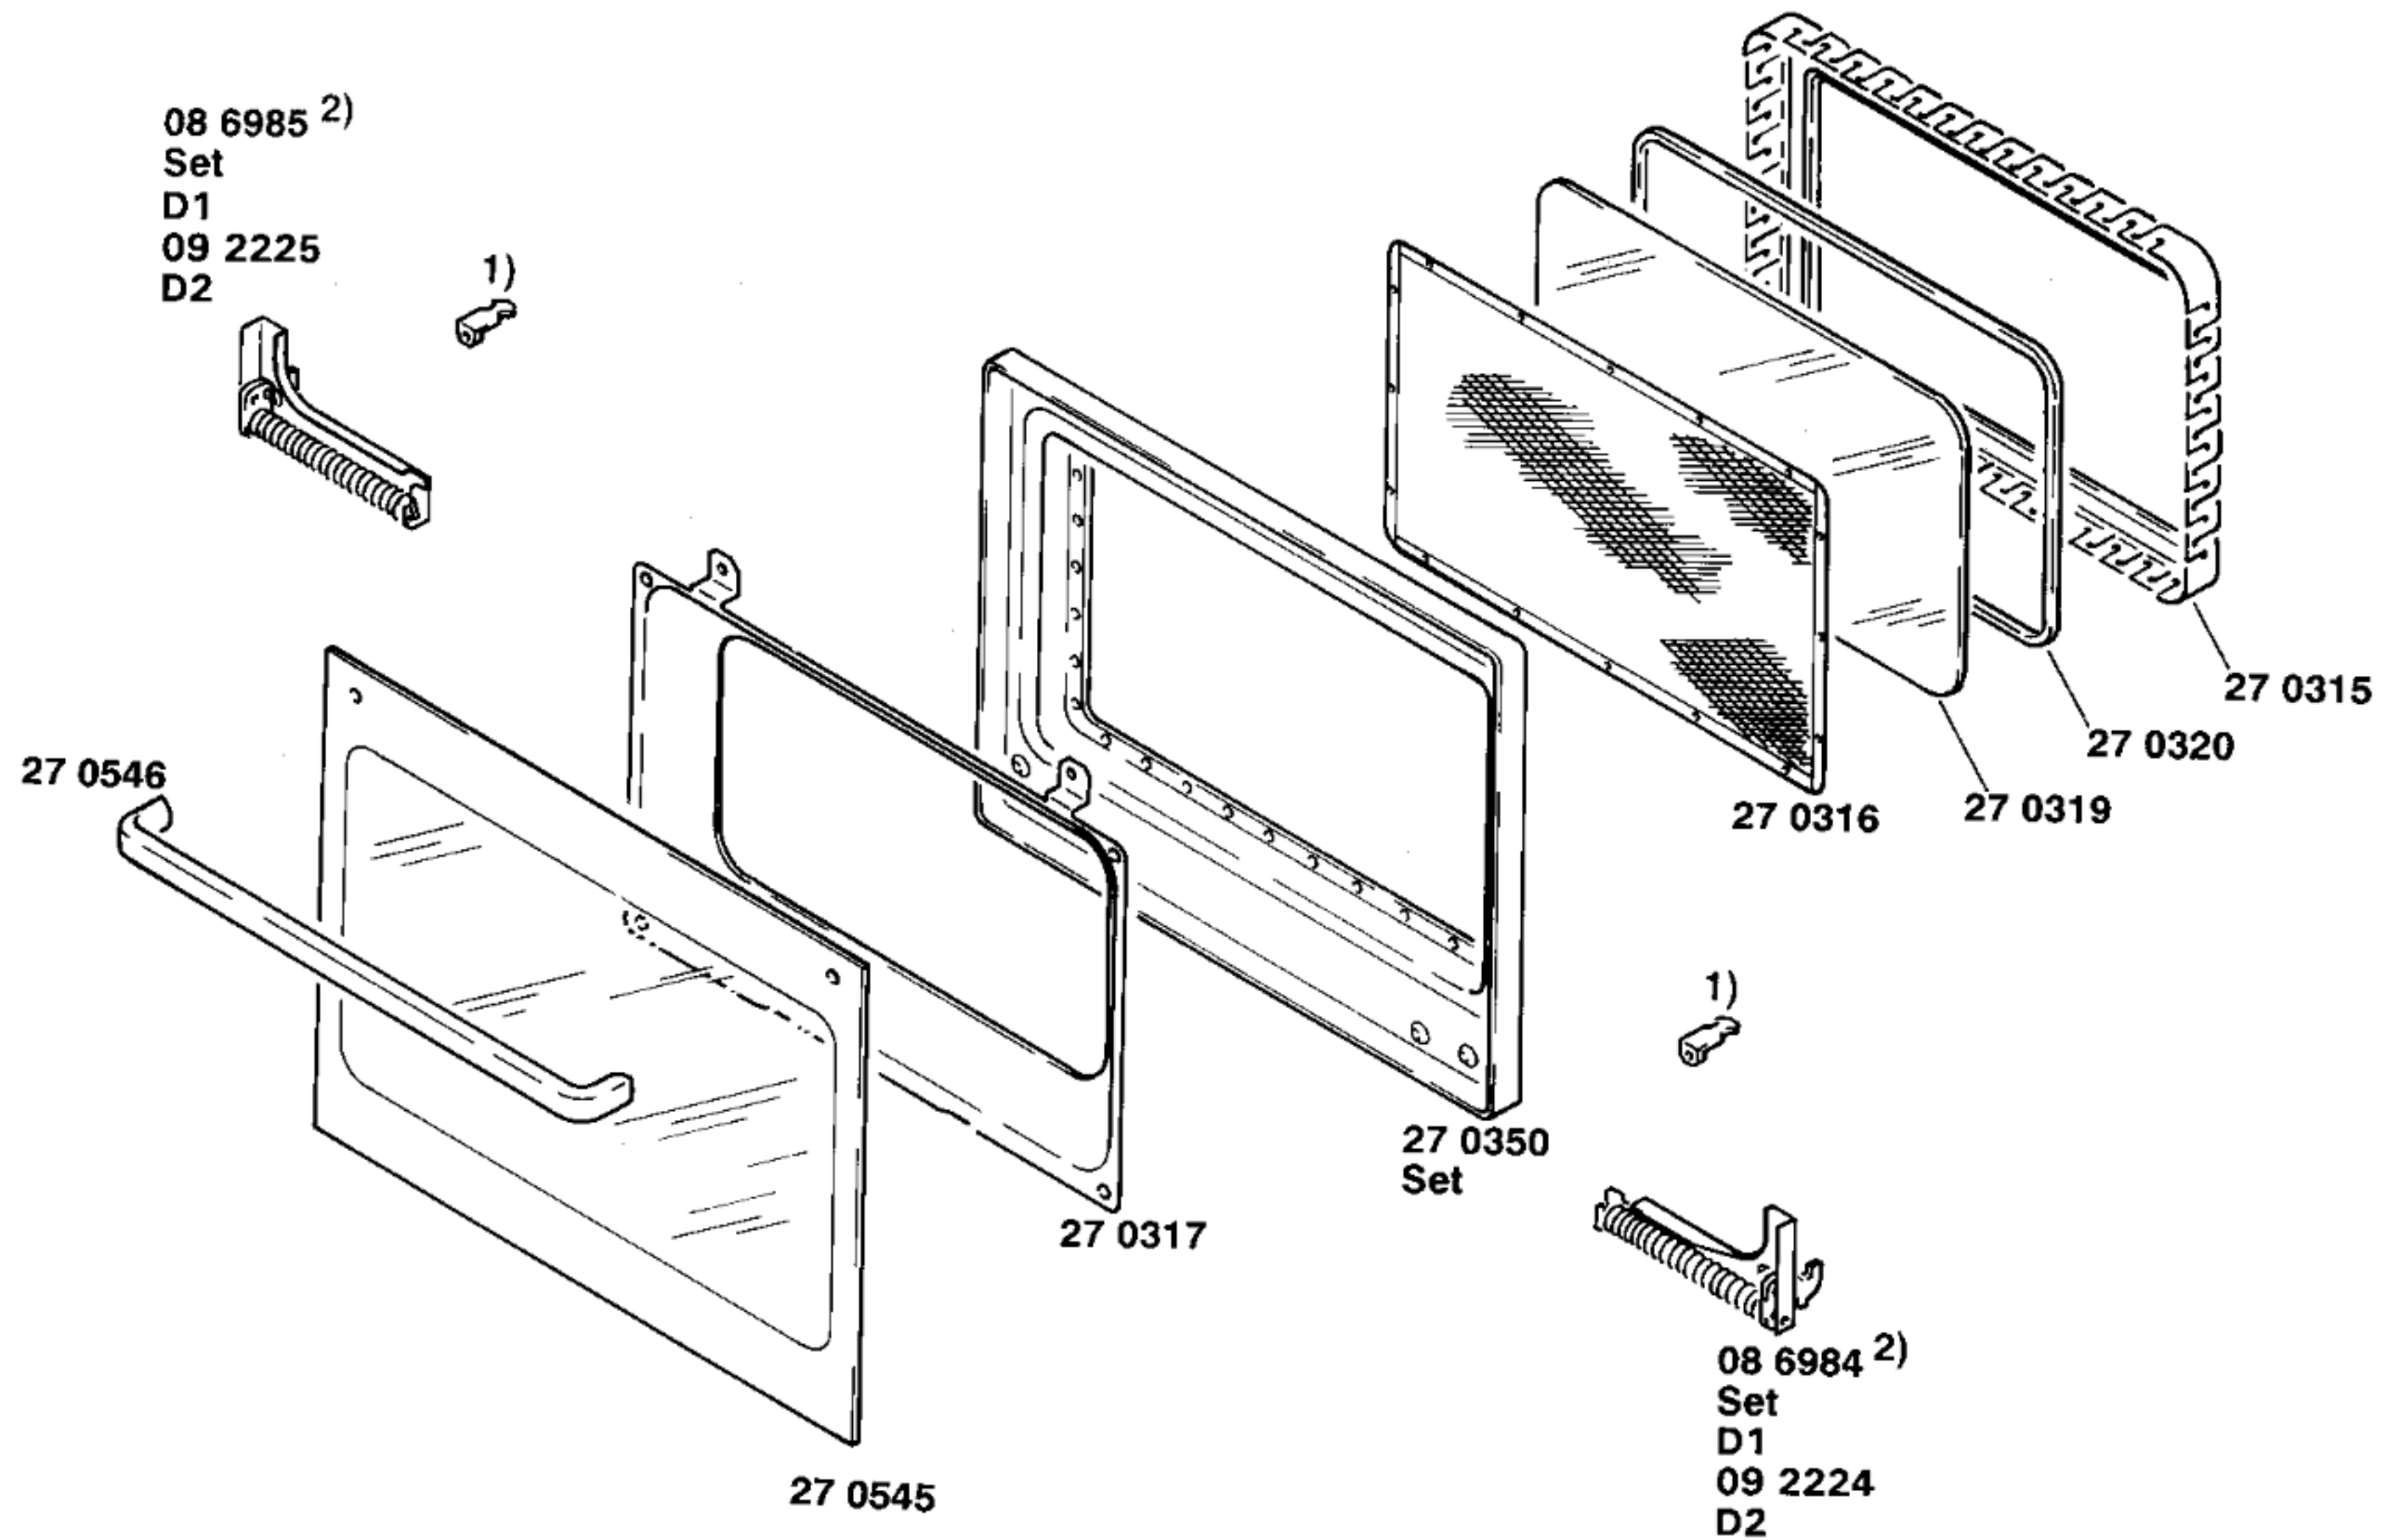

- 1) 03 0671
- 2) 03 0813
Arretierstift

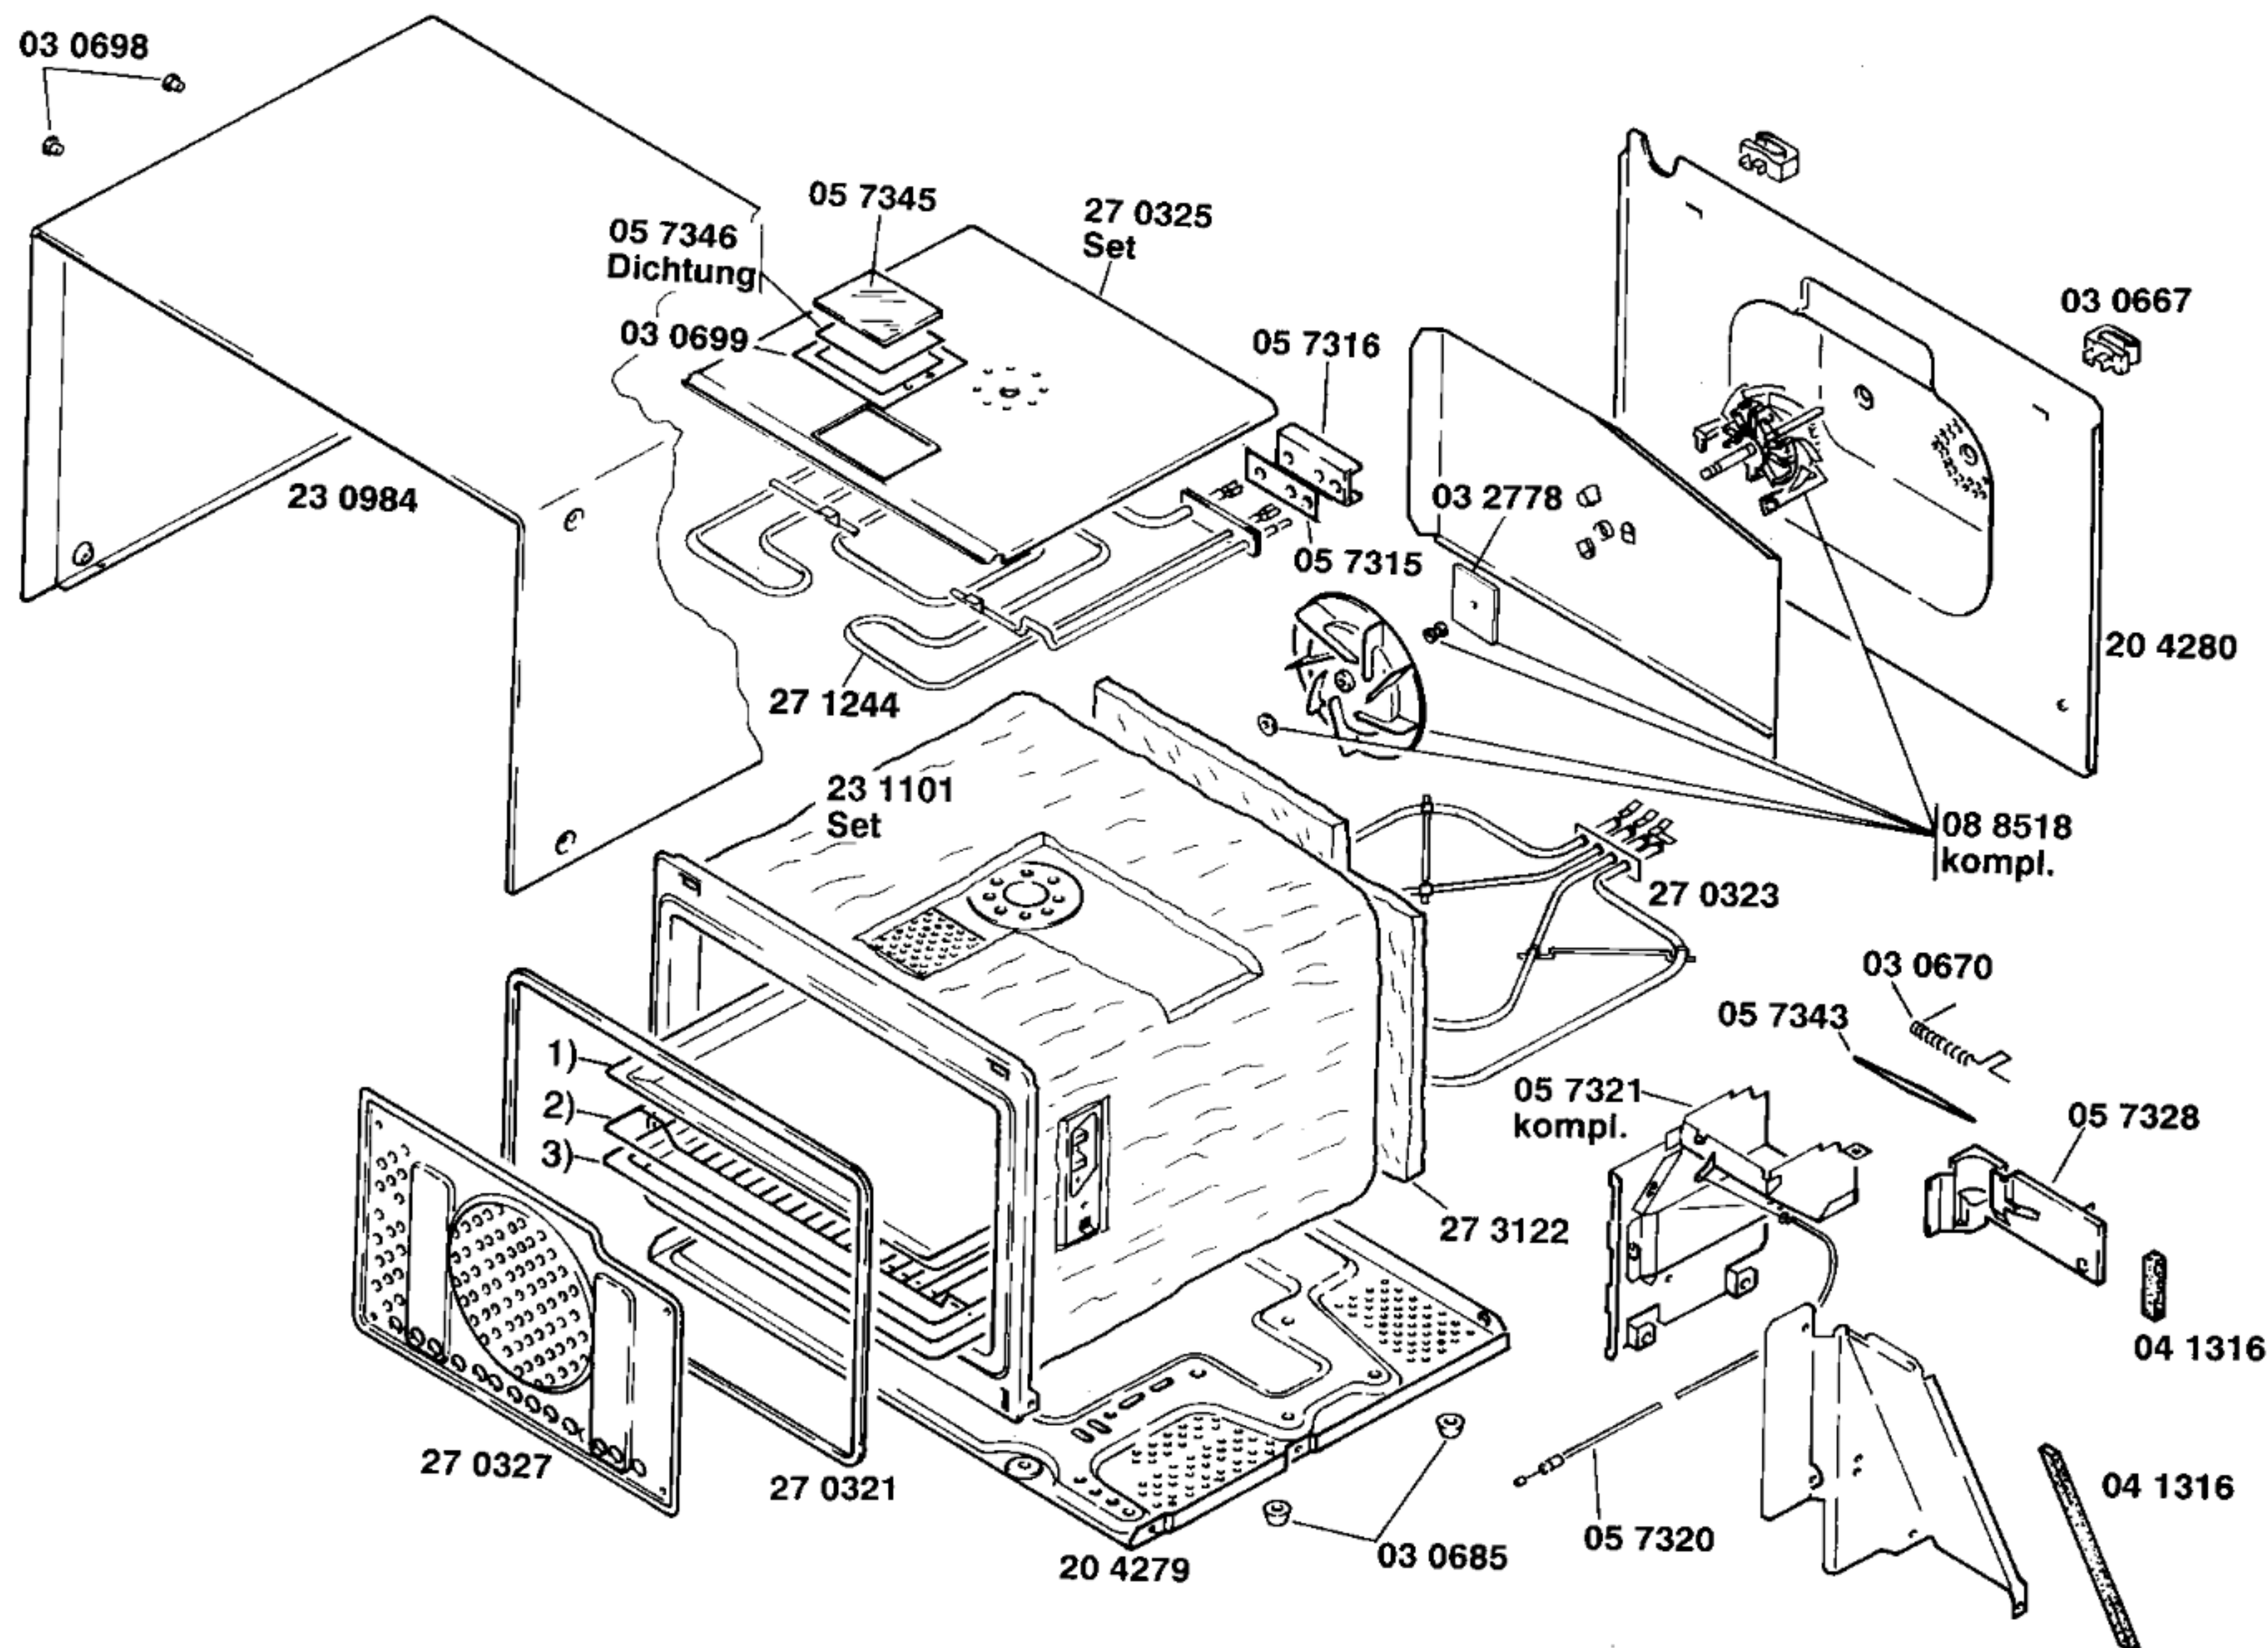

- 1) 11 4538 Backblech
 - 2) 11 4539
 - 3) 27 3844 Universalpfanne
- 02 8732 Anschlag-Backblech

