


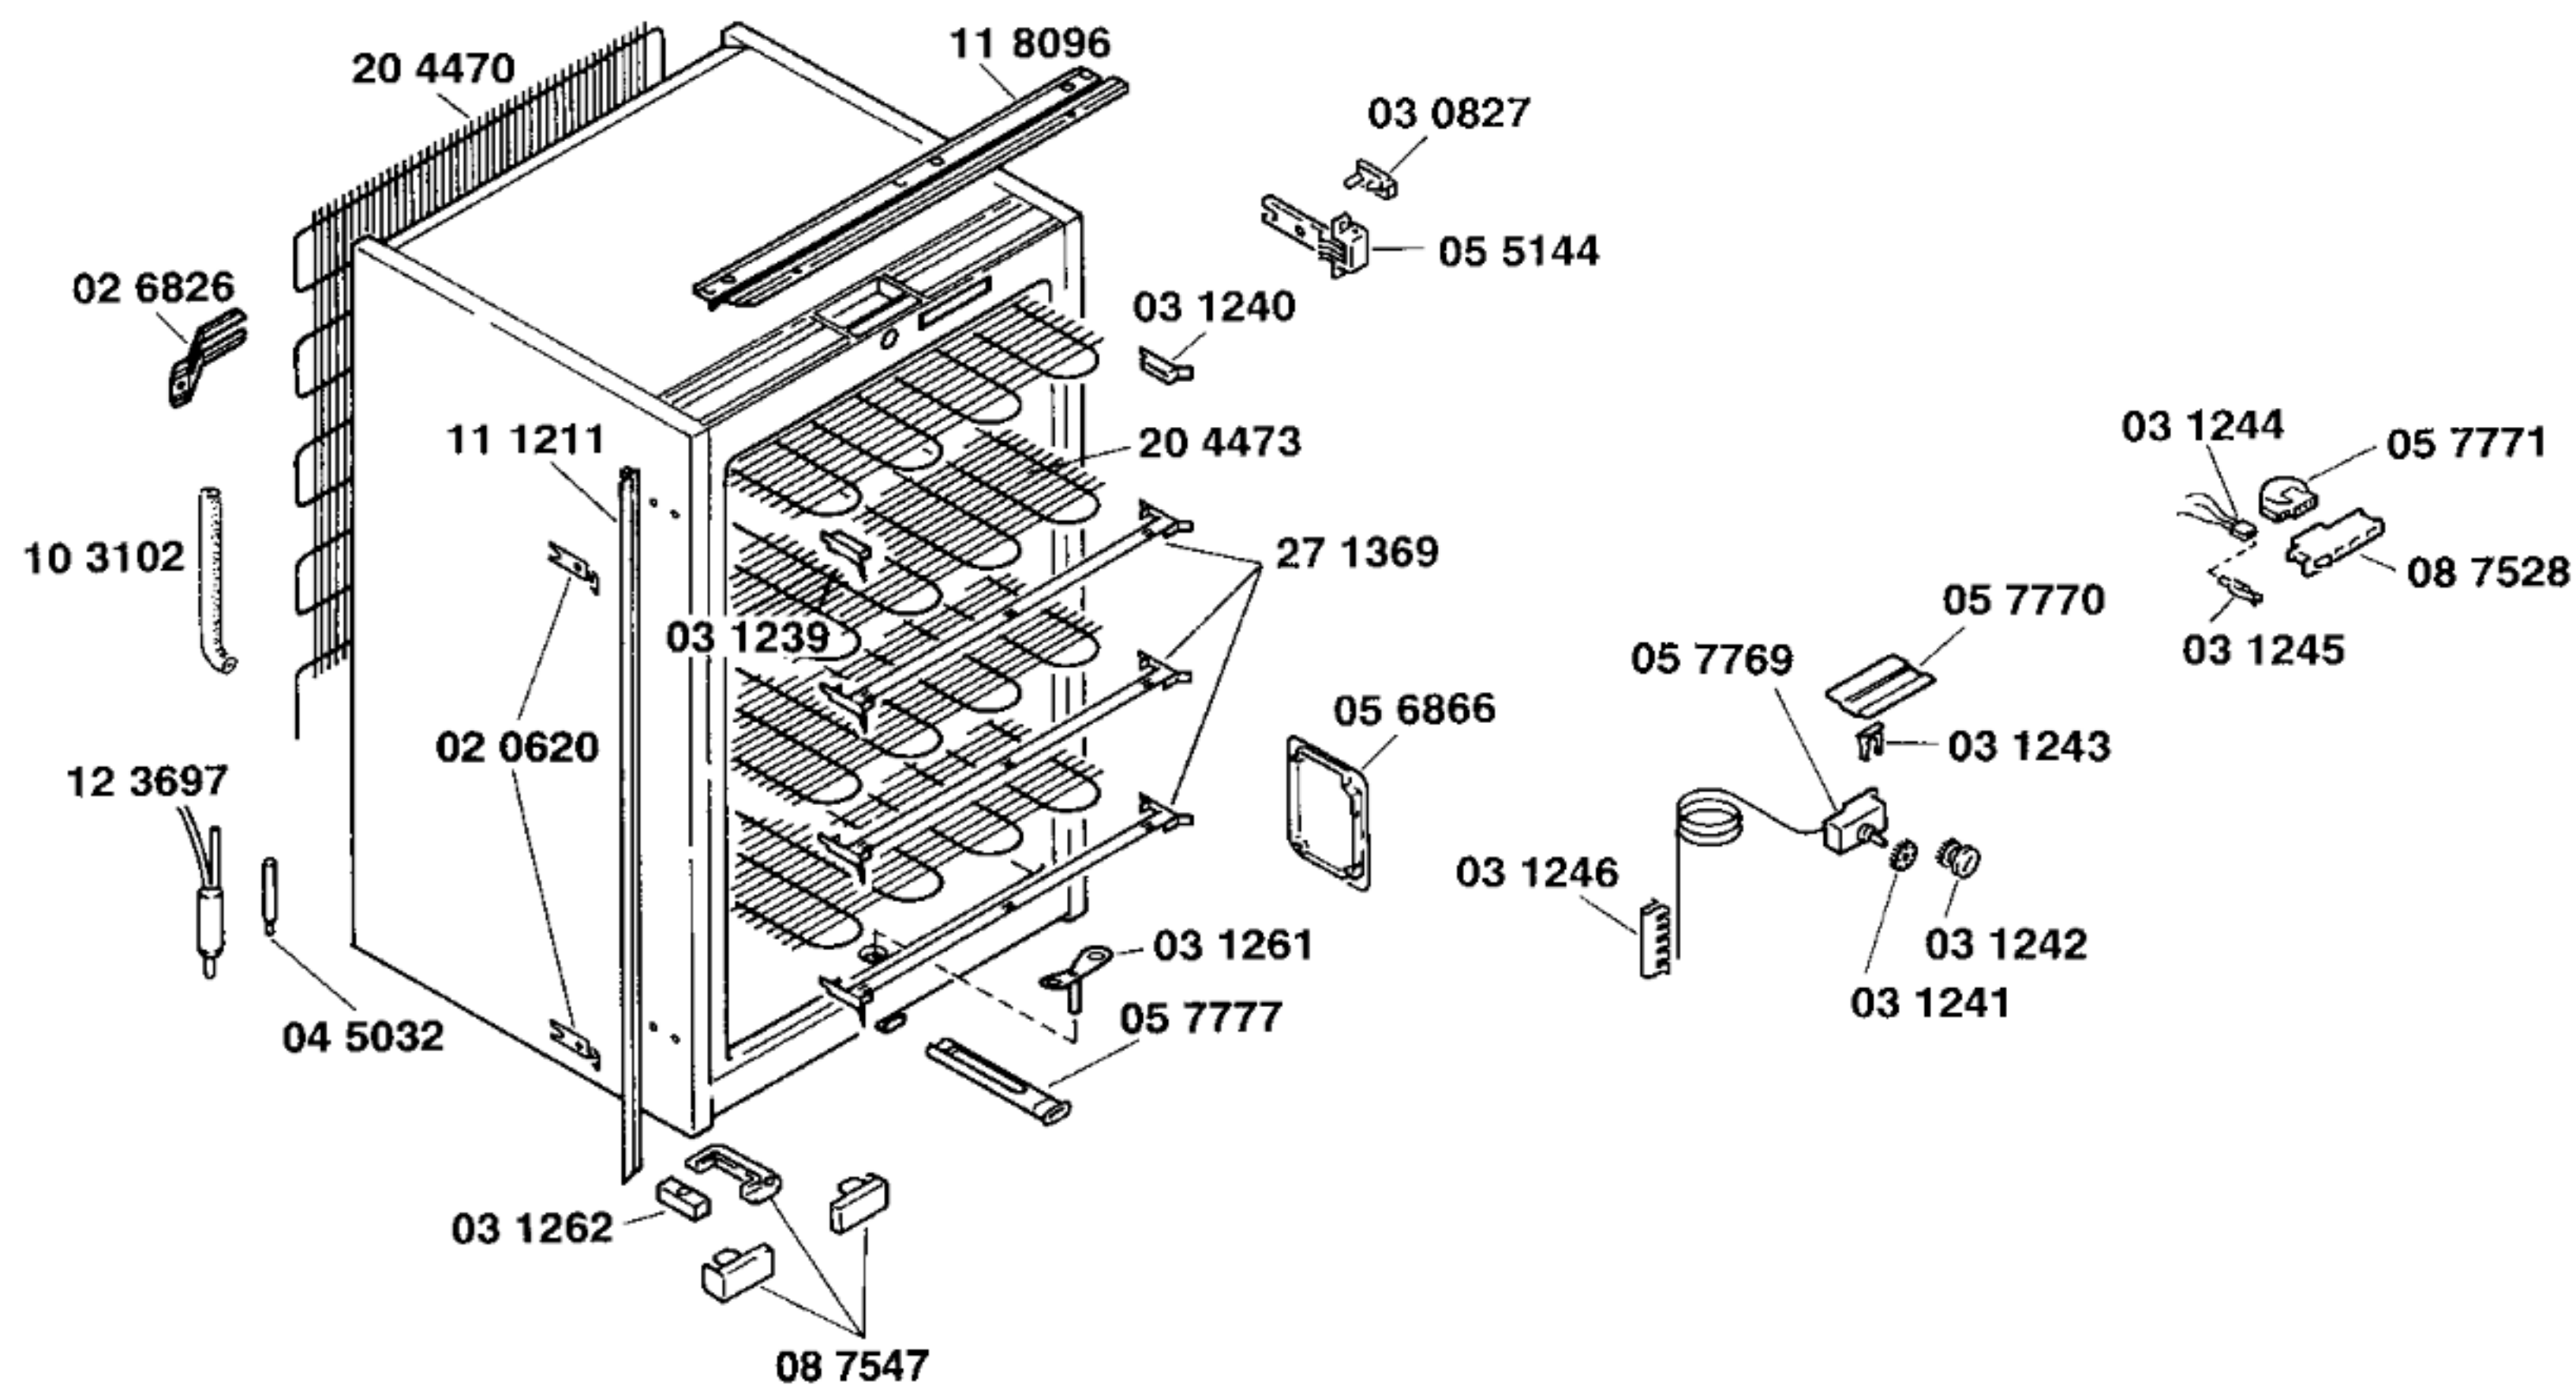



51 4222
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,I,NL,N,S,SF)
51 4221
Montageanleitung
(D,GB,F,I,NL,DK,N,
SF,E,S)
08 4136
Schraubensatz


Zubehör:

Dekorrahmen
GZ10010, weiss
GZ10020, braun

Ausgleichs-
blenden
braun:
KZ12080, 37mm
KZ12090, 41mm
KZ12100, 56mm

Alu:
KZ12110, 37mm
KZ12120, 41mm
KZ12130, 56mm

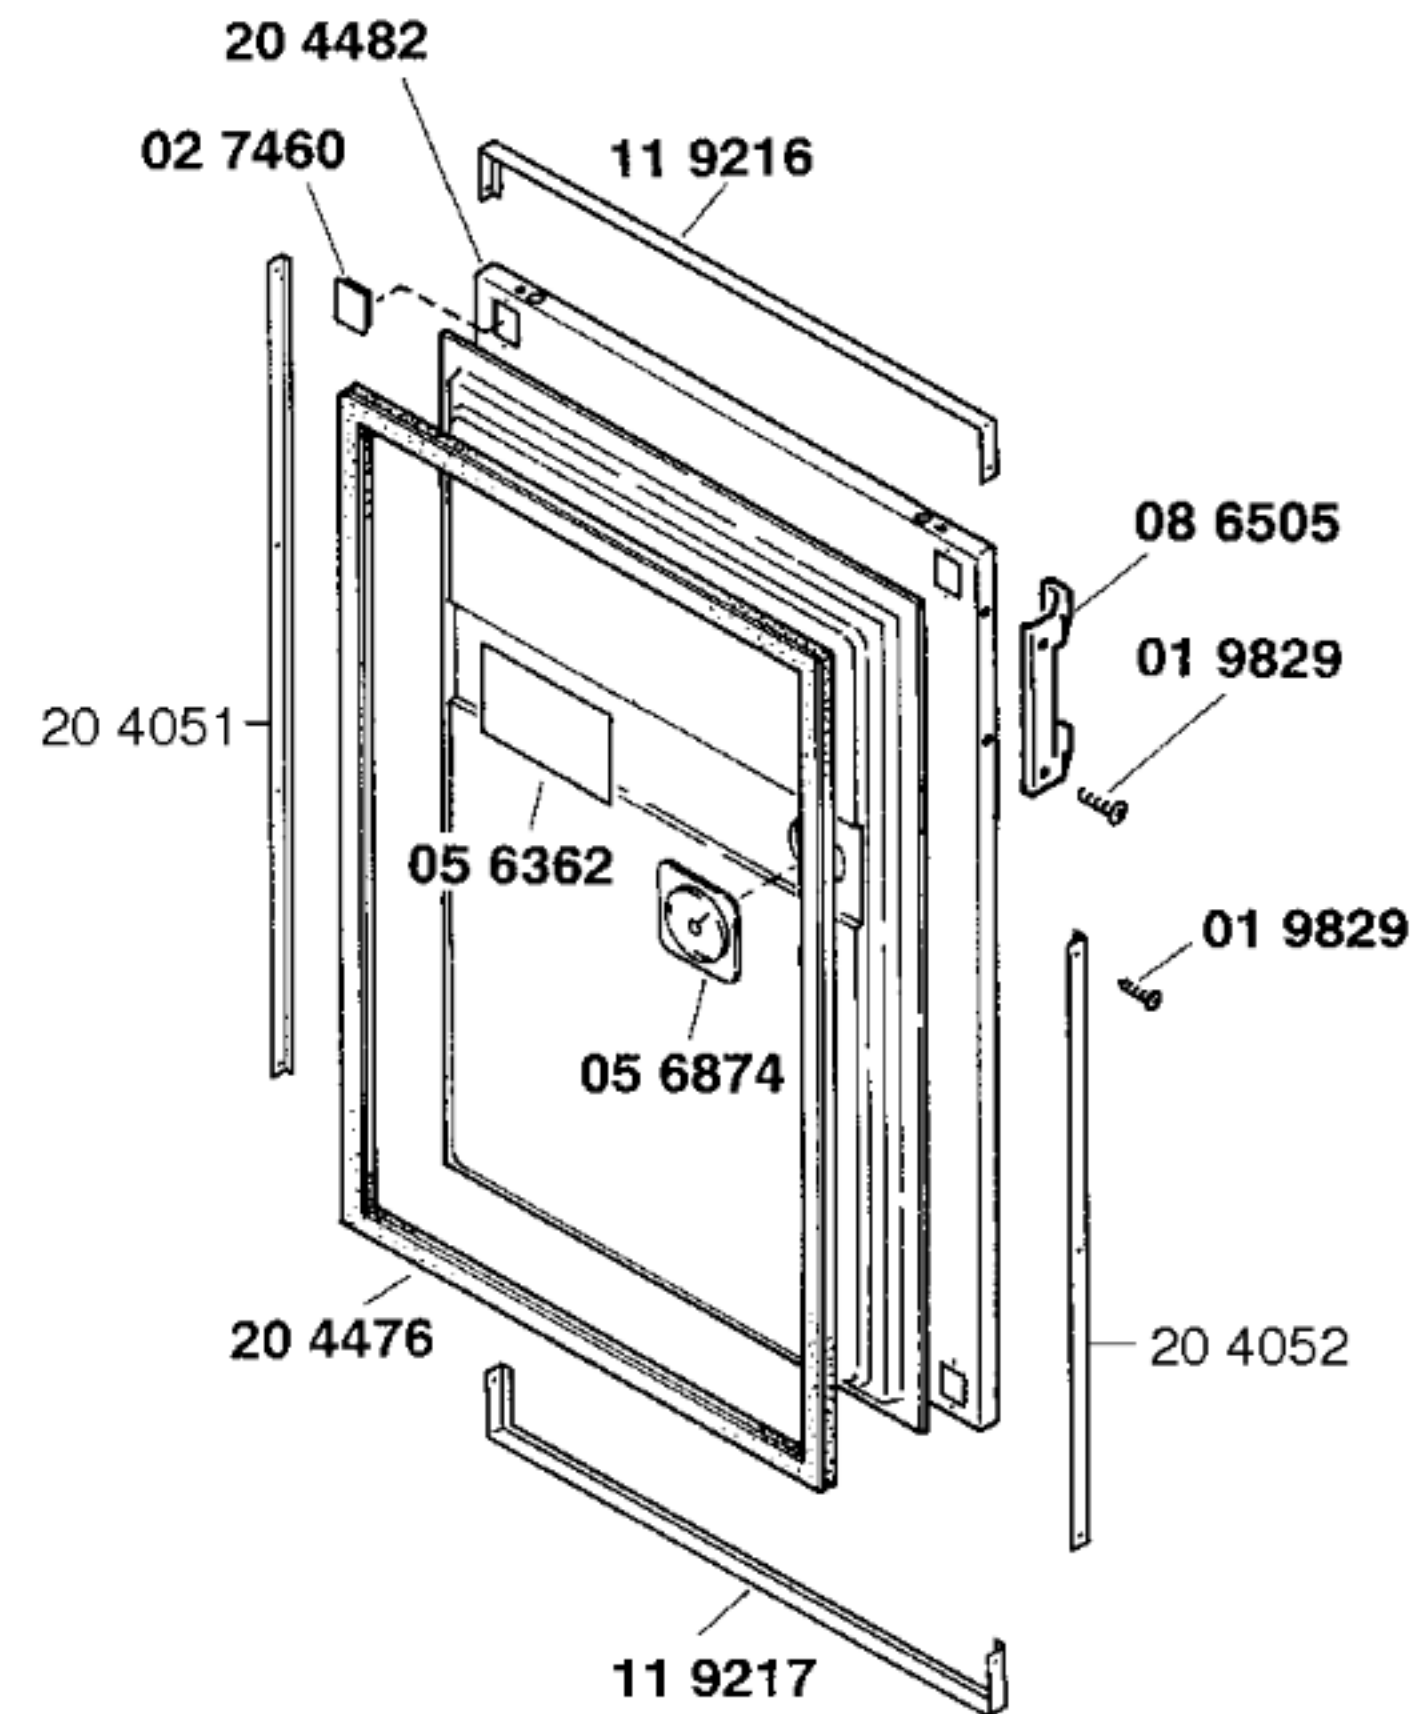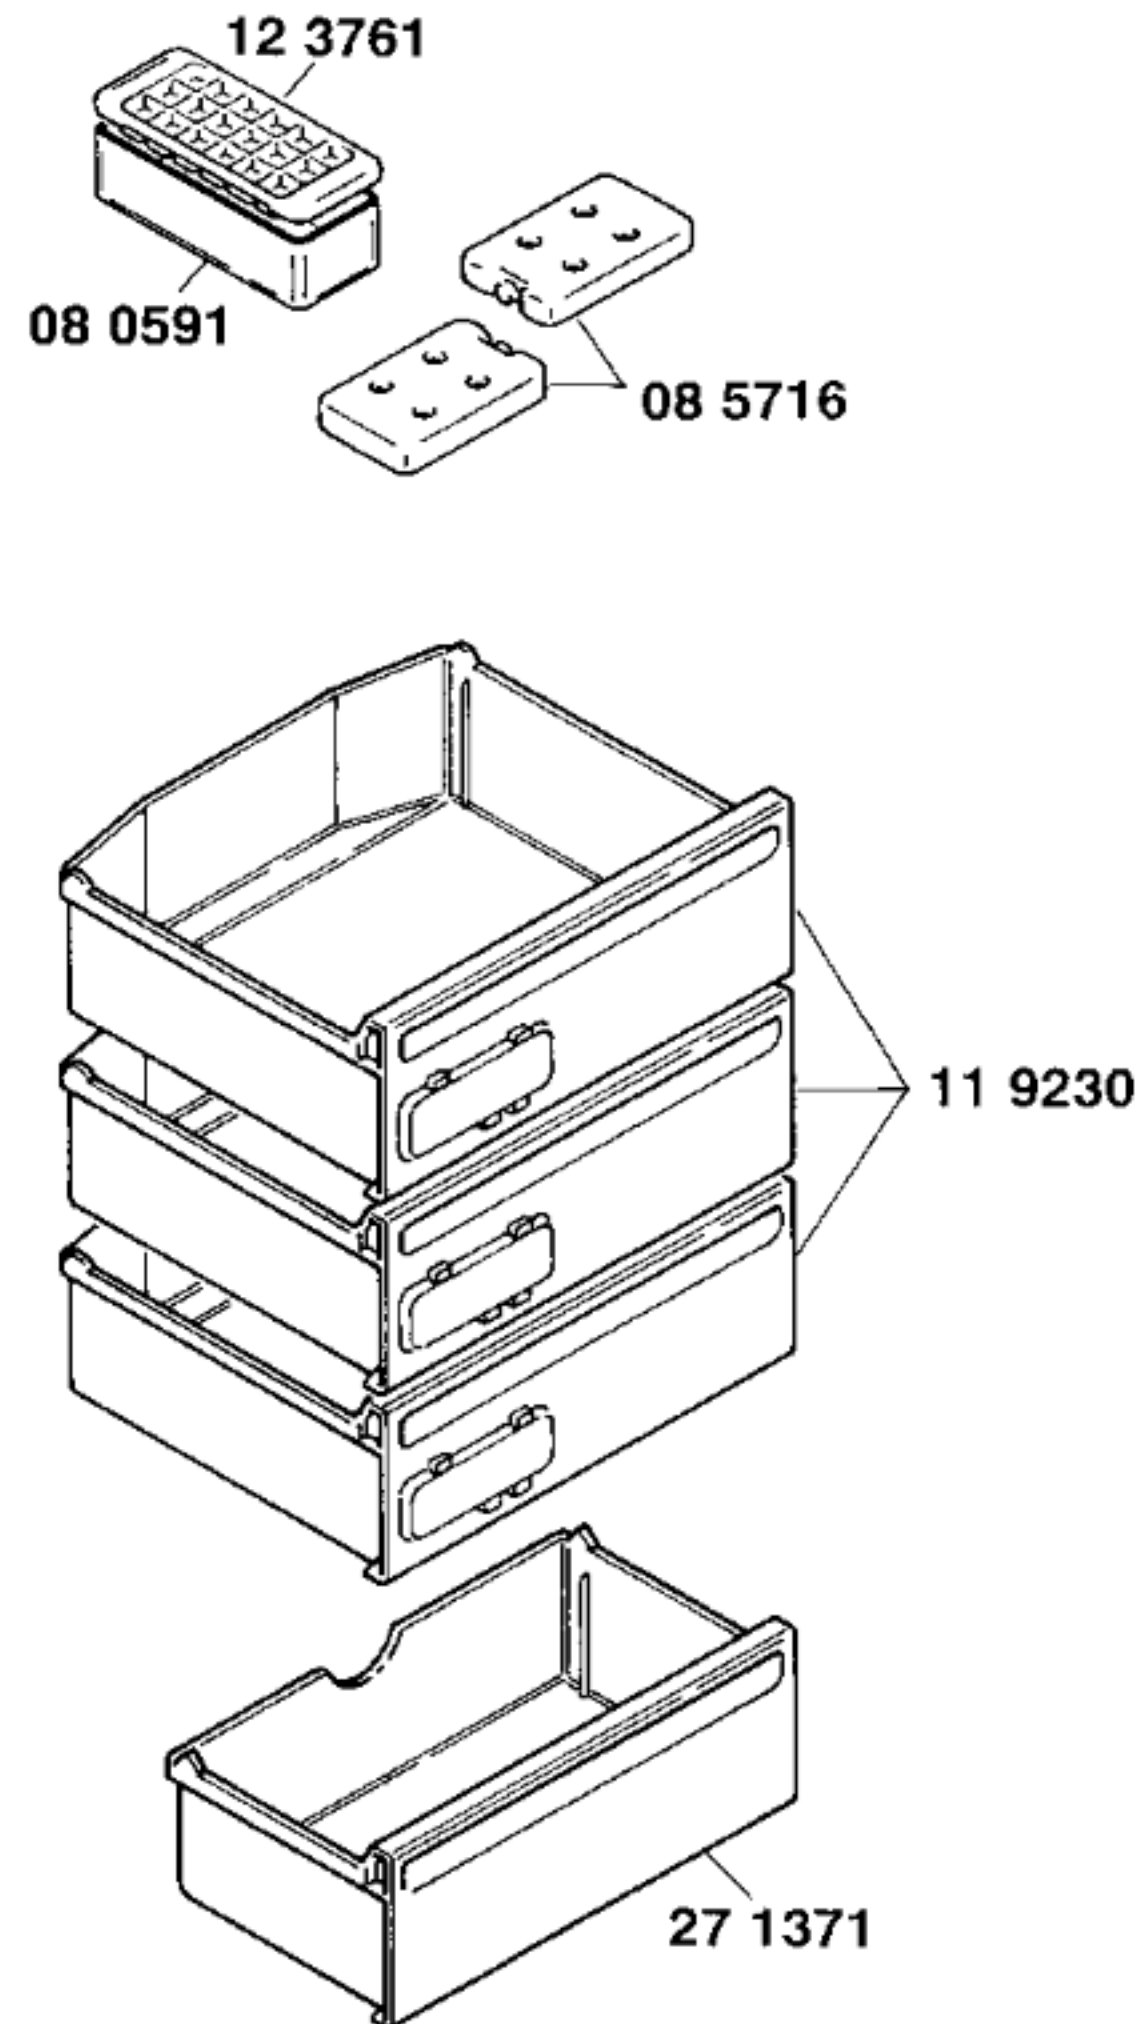

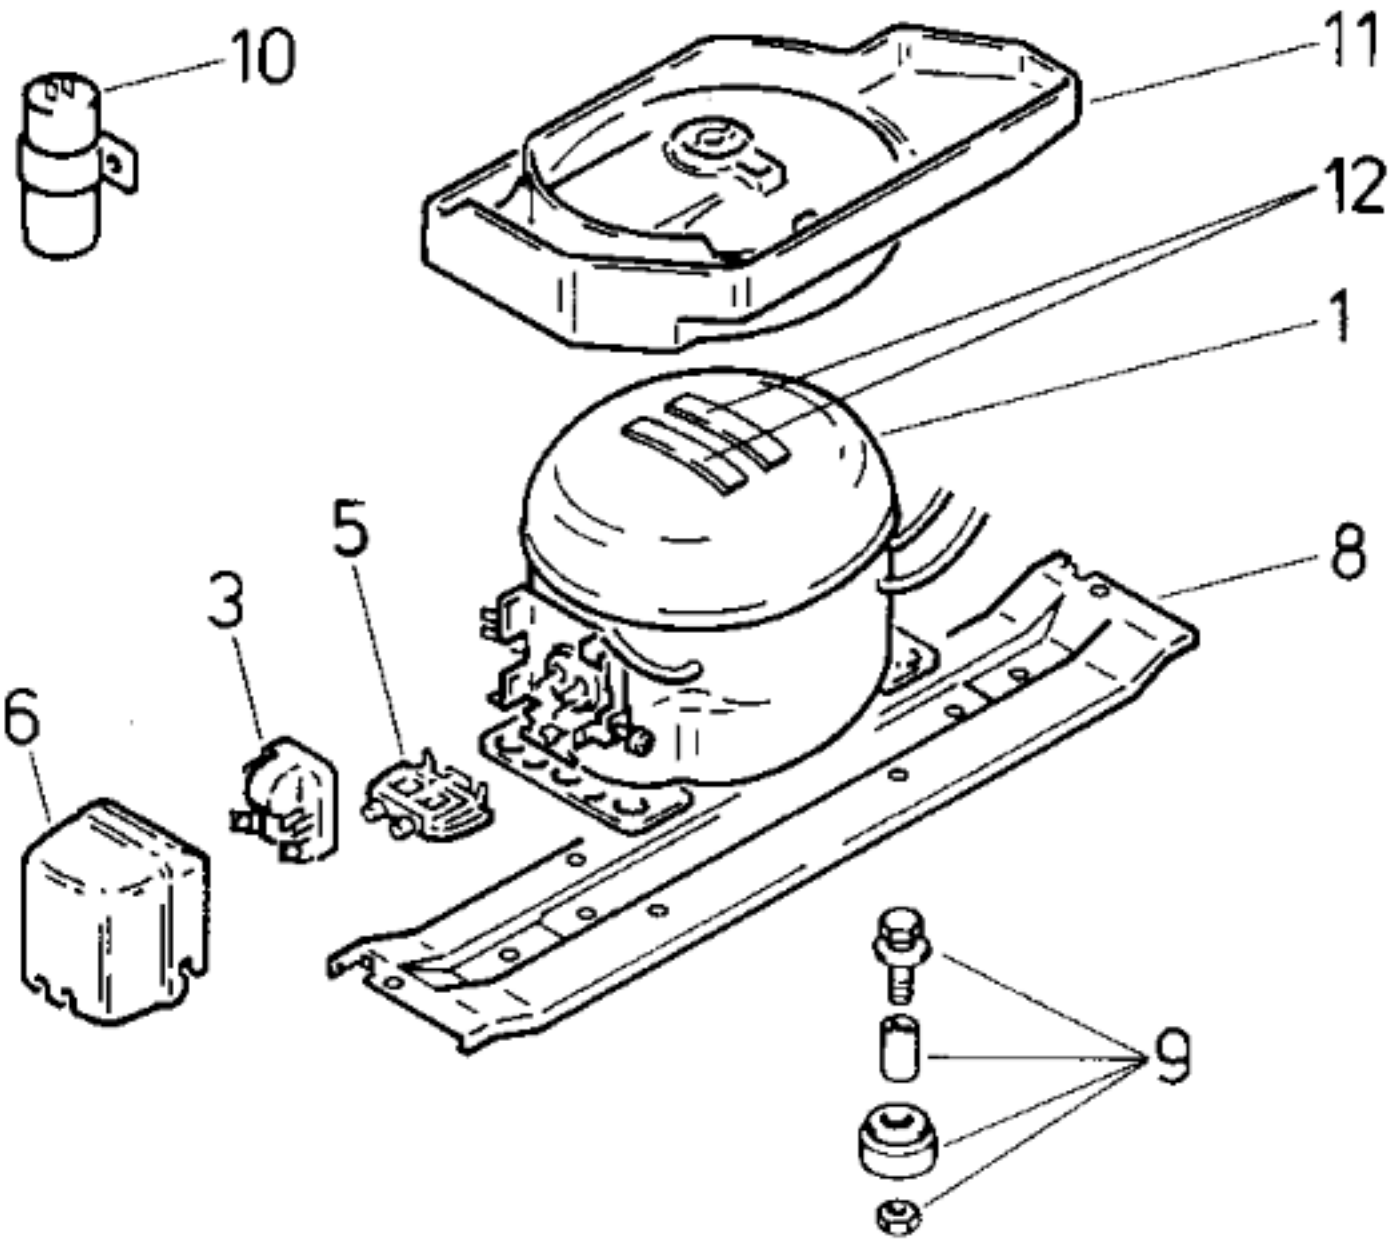

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss		
Typ/Type		TL 5 A		
Förderleistung/Delivery/Débit		I/h	V 914	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	9,0	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin.	Ω	15,5
		Hi/aux	Ω	16,8
Temp.-Regler/Thermostat		WHF		
Typ/Type		TF57 SF2		
Reglerstellung/Position		kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/		„ein“	°C	-25
Valeurs de commutation		„aus“		-17
		(„abtauen“ od.)		-33
		„alarm“		-23
Fullmenge/Fill.quantity/Charge		R12	g	140
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée			W	120
Heizung/Heater/Chauffage				
Widerstand/Resistance/Resistance			Ω	
Leistung/Power/Puissance			W	
Ventilator/Blower/Ventilateur				
Widerstand/Resistance/Résistance			Ω	
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne				
Widerstand/Resistance/Résistance			Ω	
Spannung/Voltage/Tension			V	

Pos.	Danfoss		
	TL 5 A		
1	14 0065		
2			
3	02 0108		
4			
5	02 7310		
6	05 1413		
7			
8	27 1375		
9	05 0166		
10			
11			
12			