


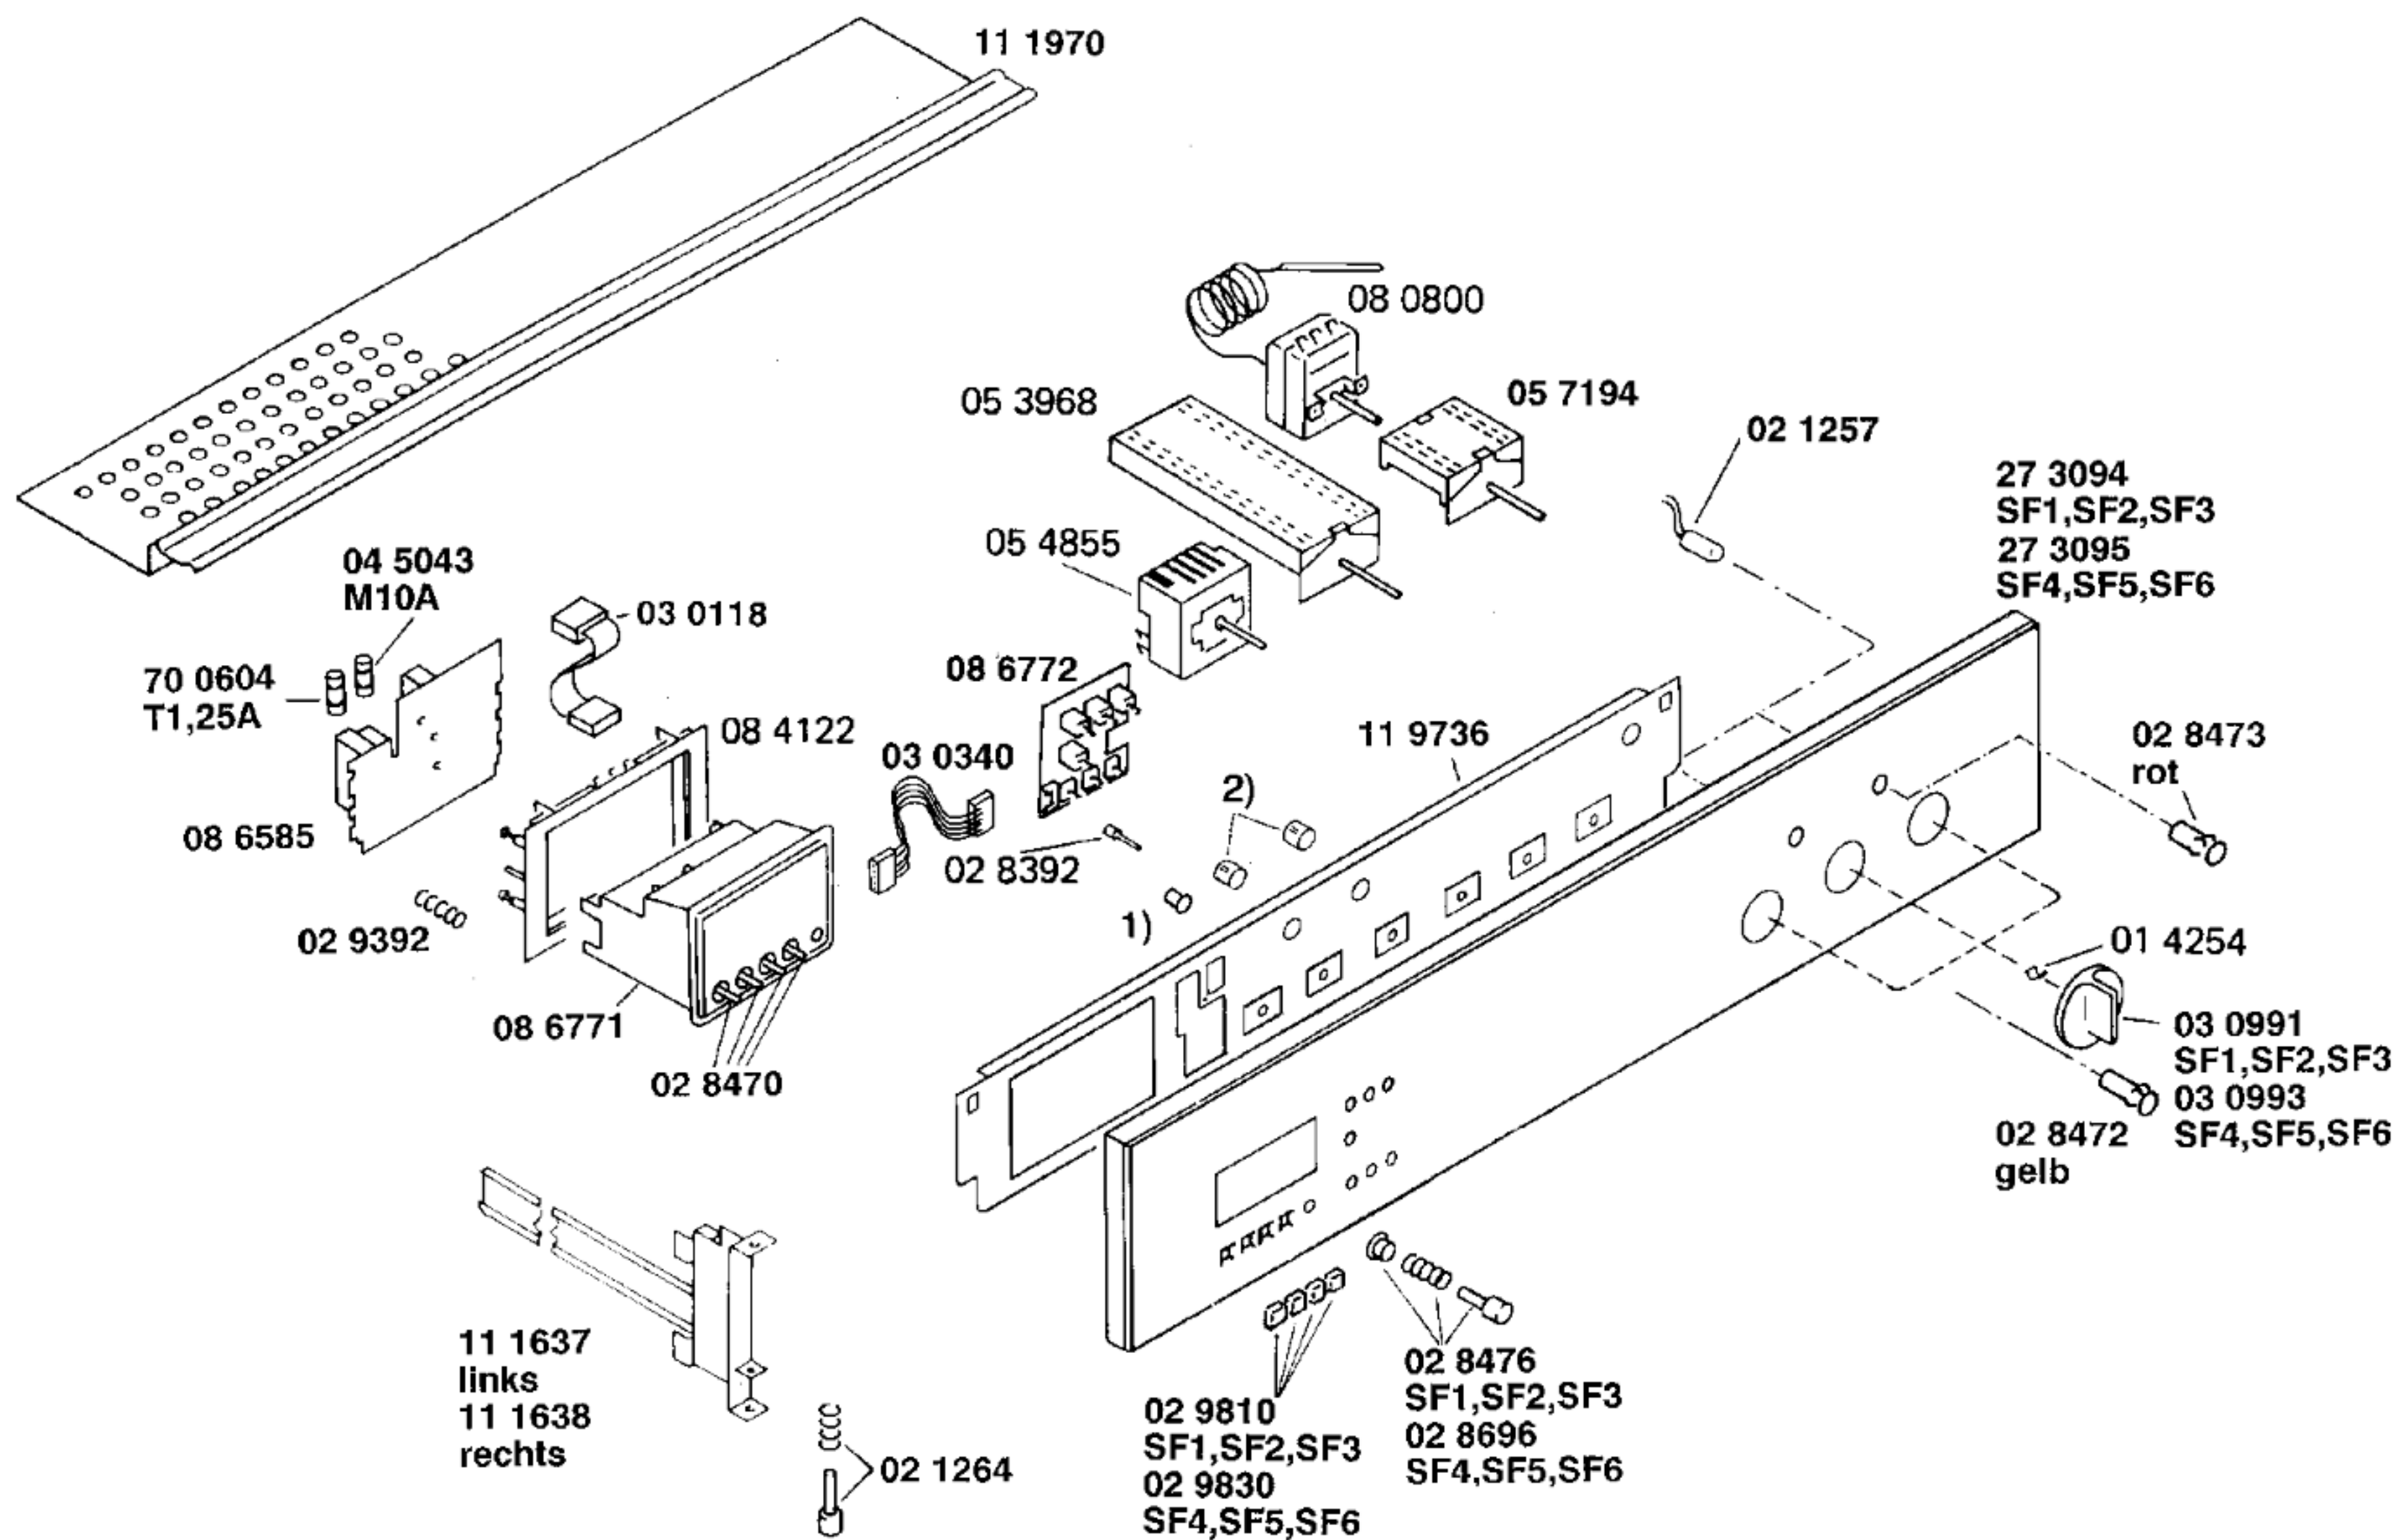

| Gebrauchsanweisung

51 4747

(DK,S,SF)

Montageanweisung

51 4328

(S,N,SF)

Kochbuch

51 3664

(SF)

Befestigungssatz

02

1267

Zubehör:

HZ 8040

Bratpfanne

HZ 8041

Alu-Backblech

HZ 8059

Universalpfanne

HZ 8085

Backblech emailliert

HZ 9150


Glasbräter


1) 03 2313


grün

2) 02 8471

rot

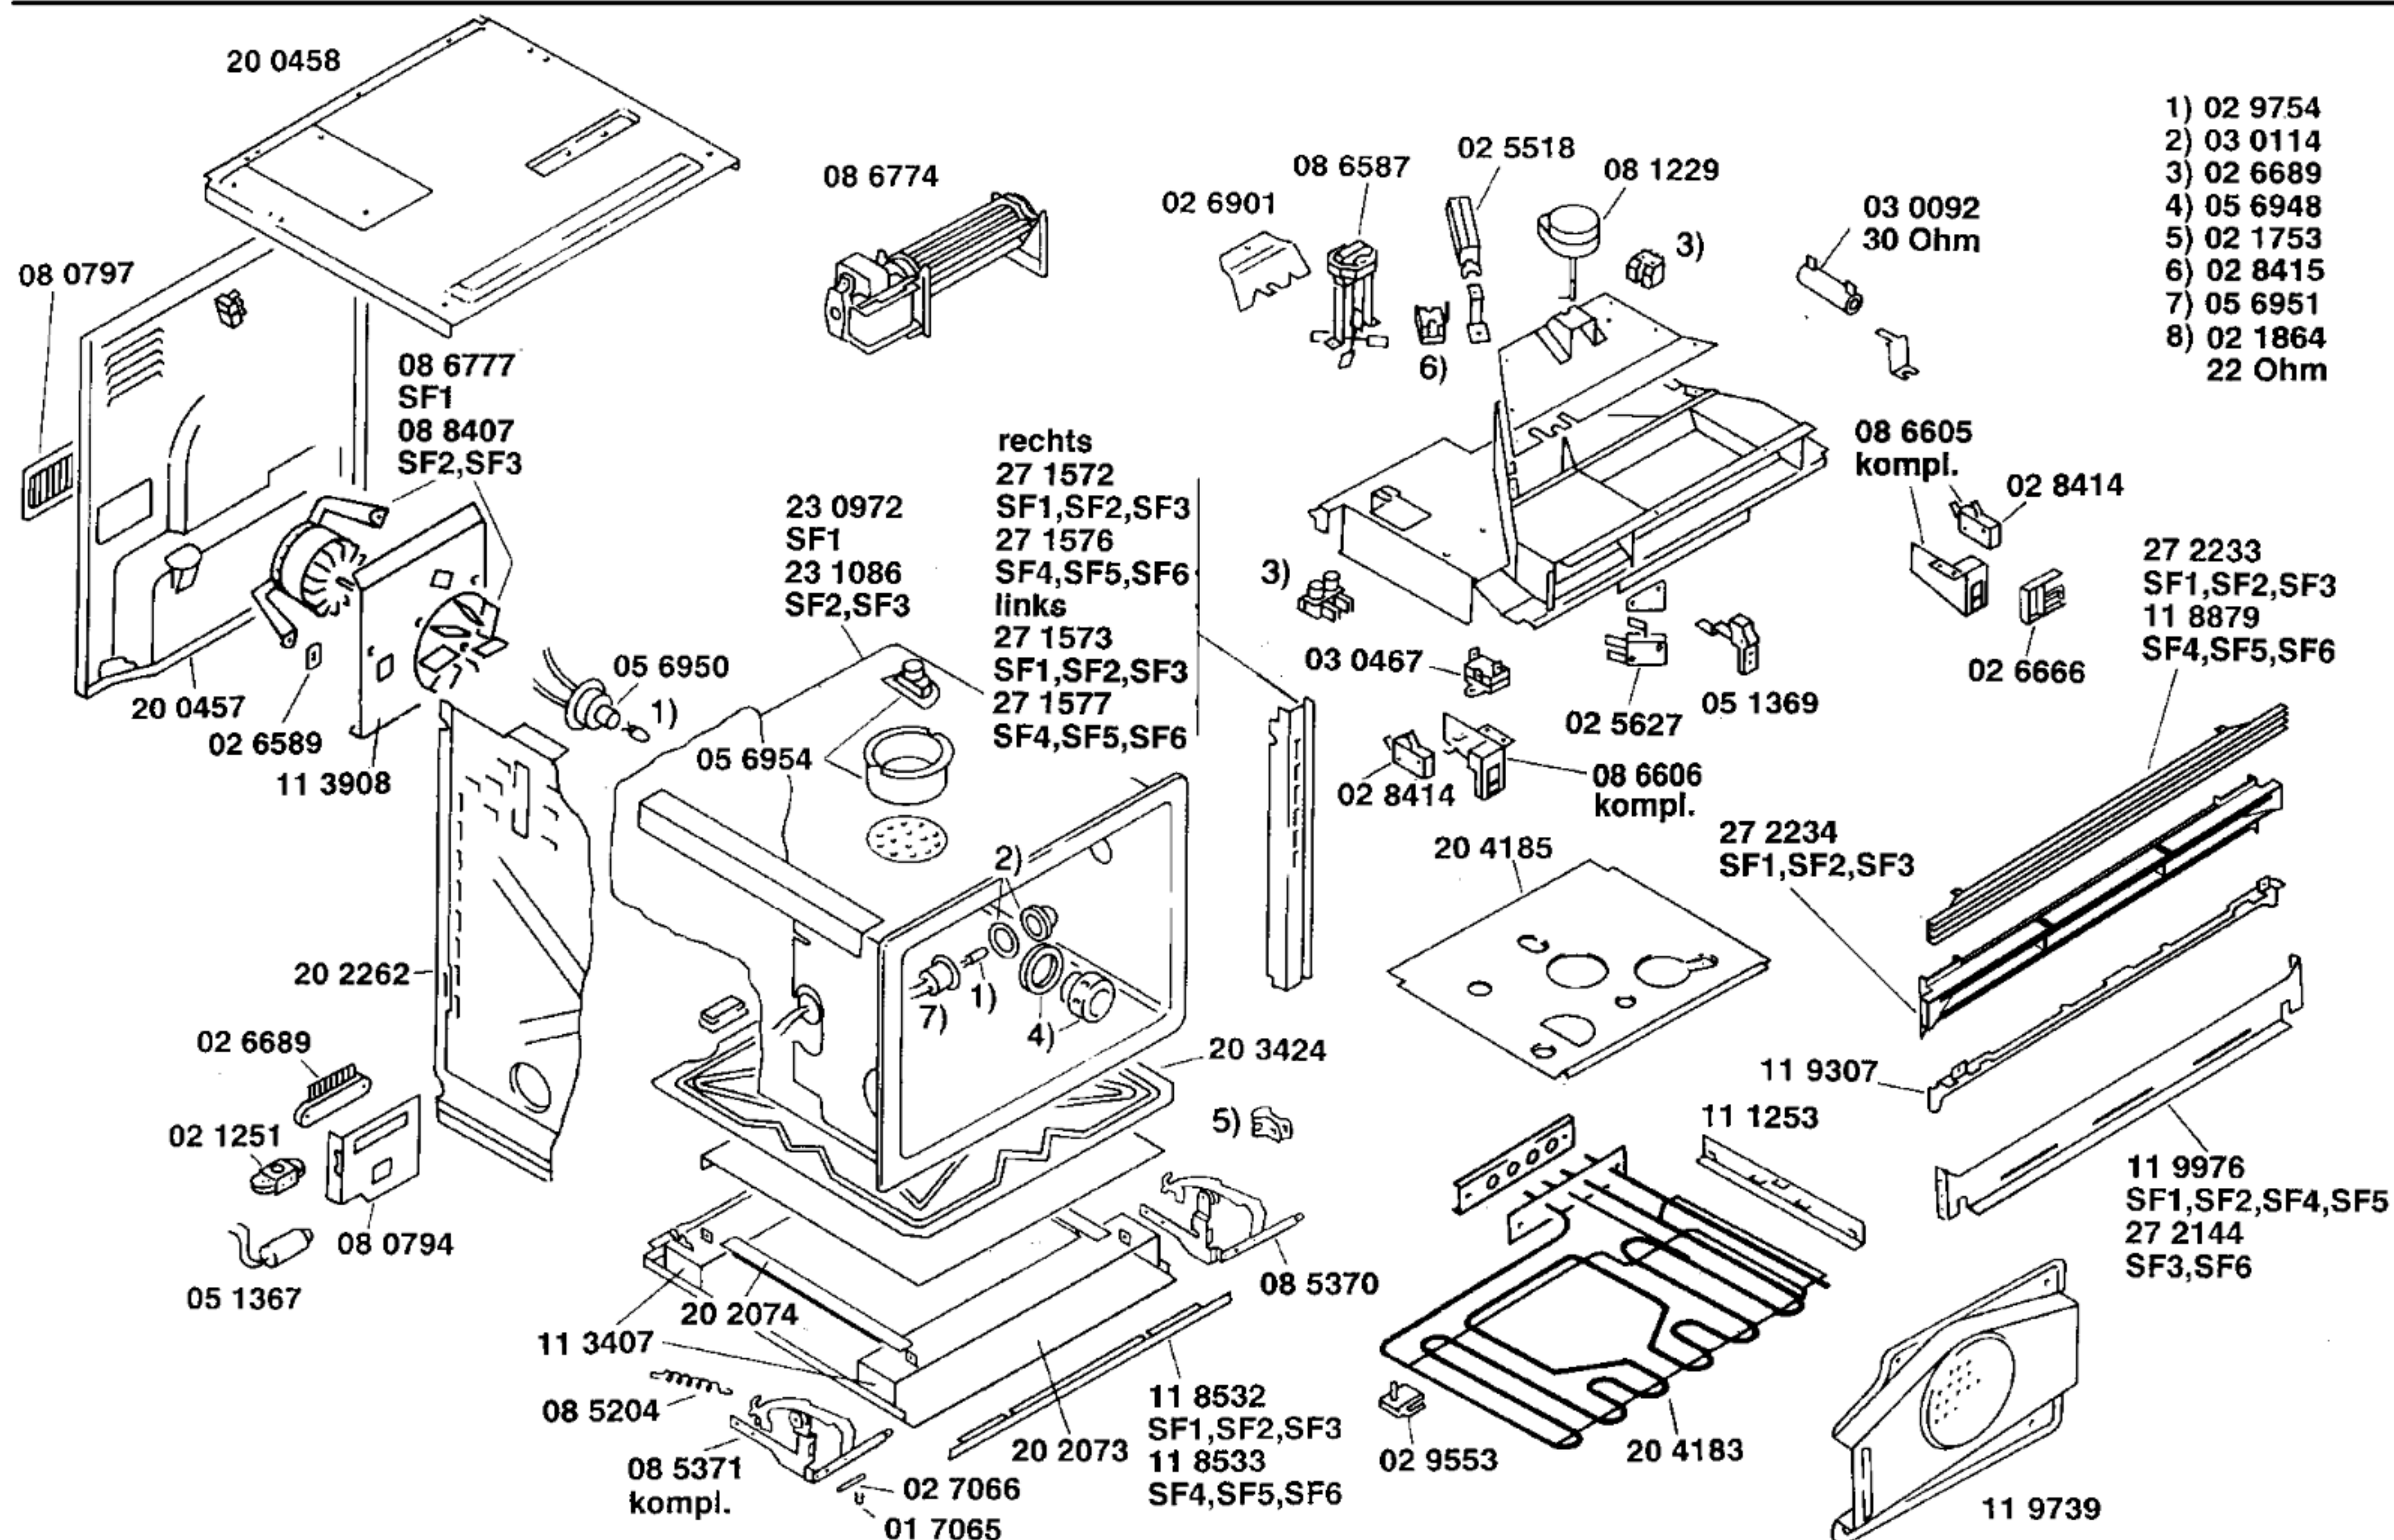

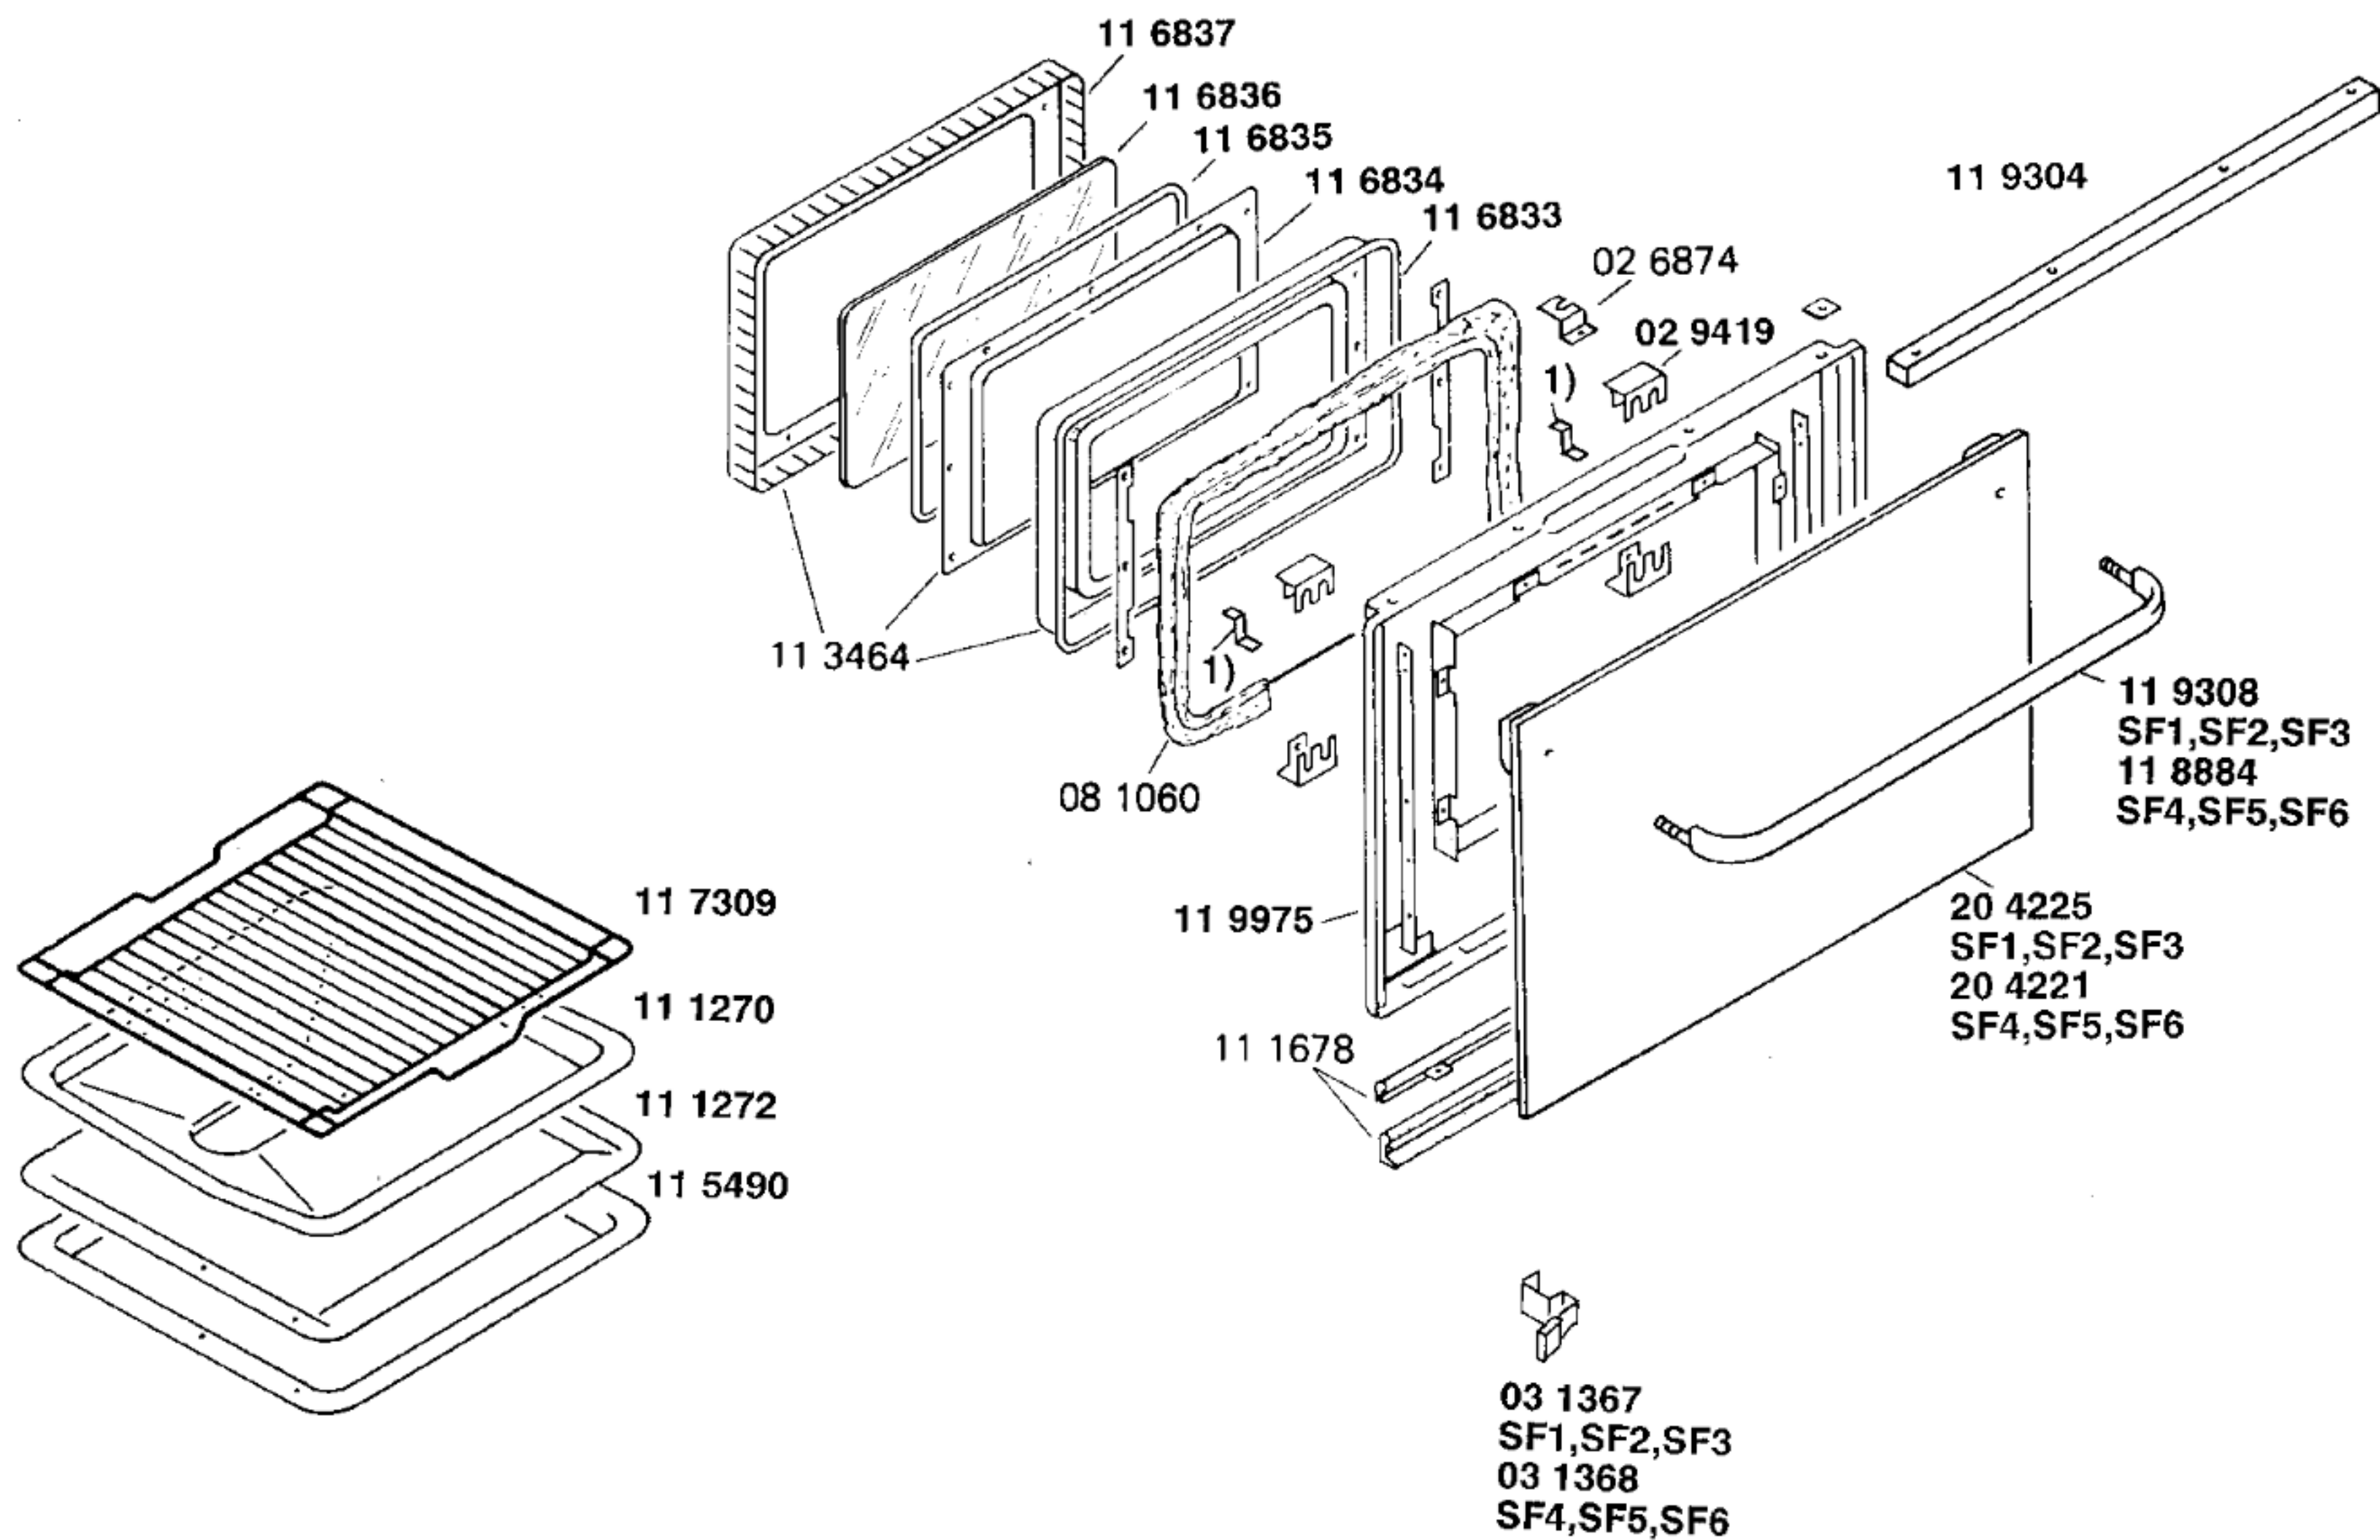

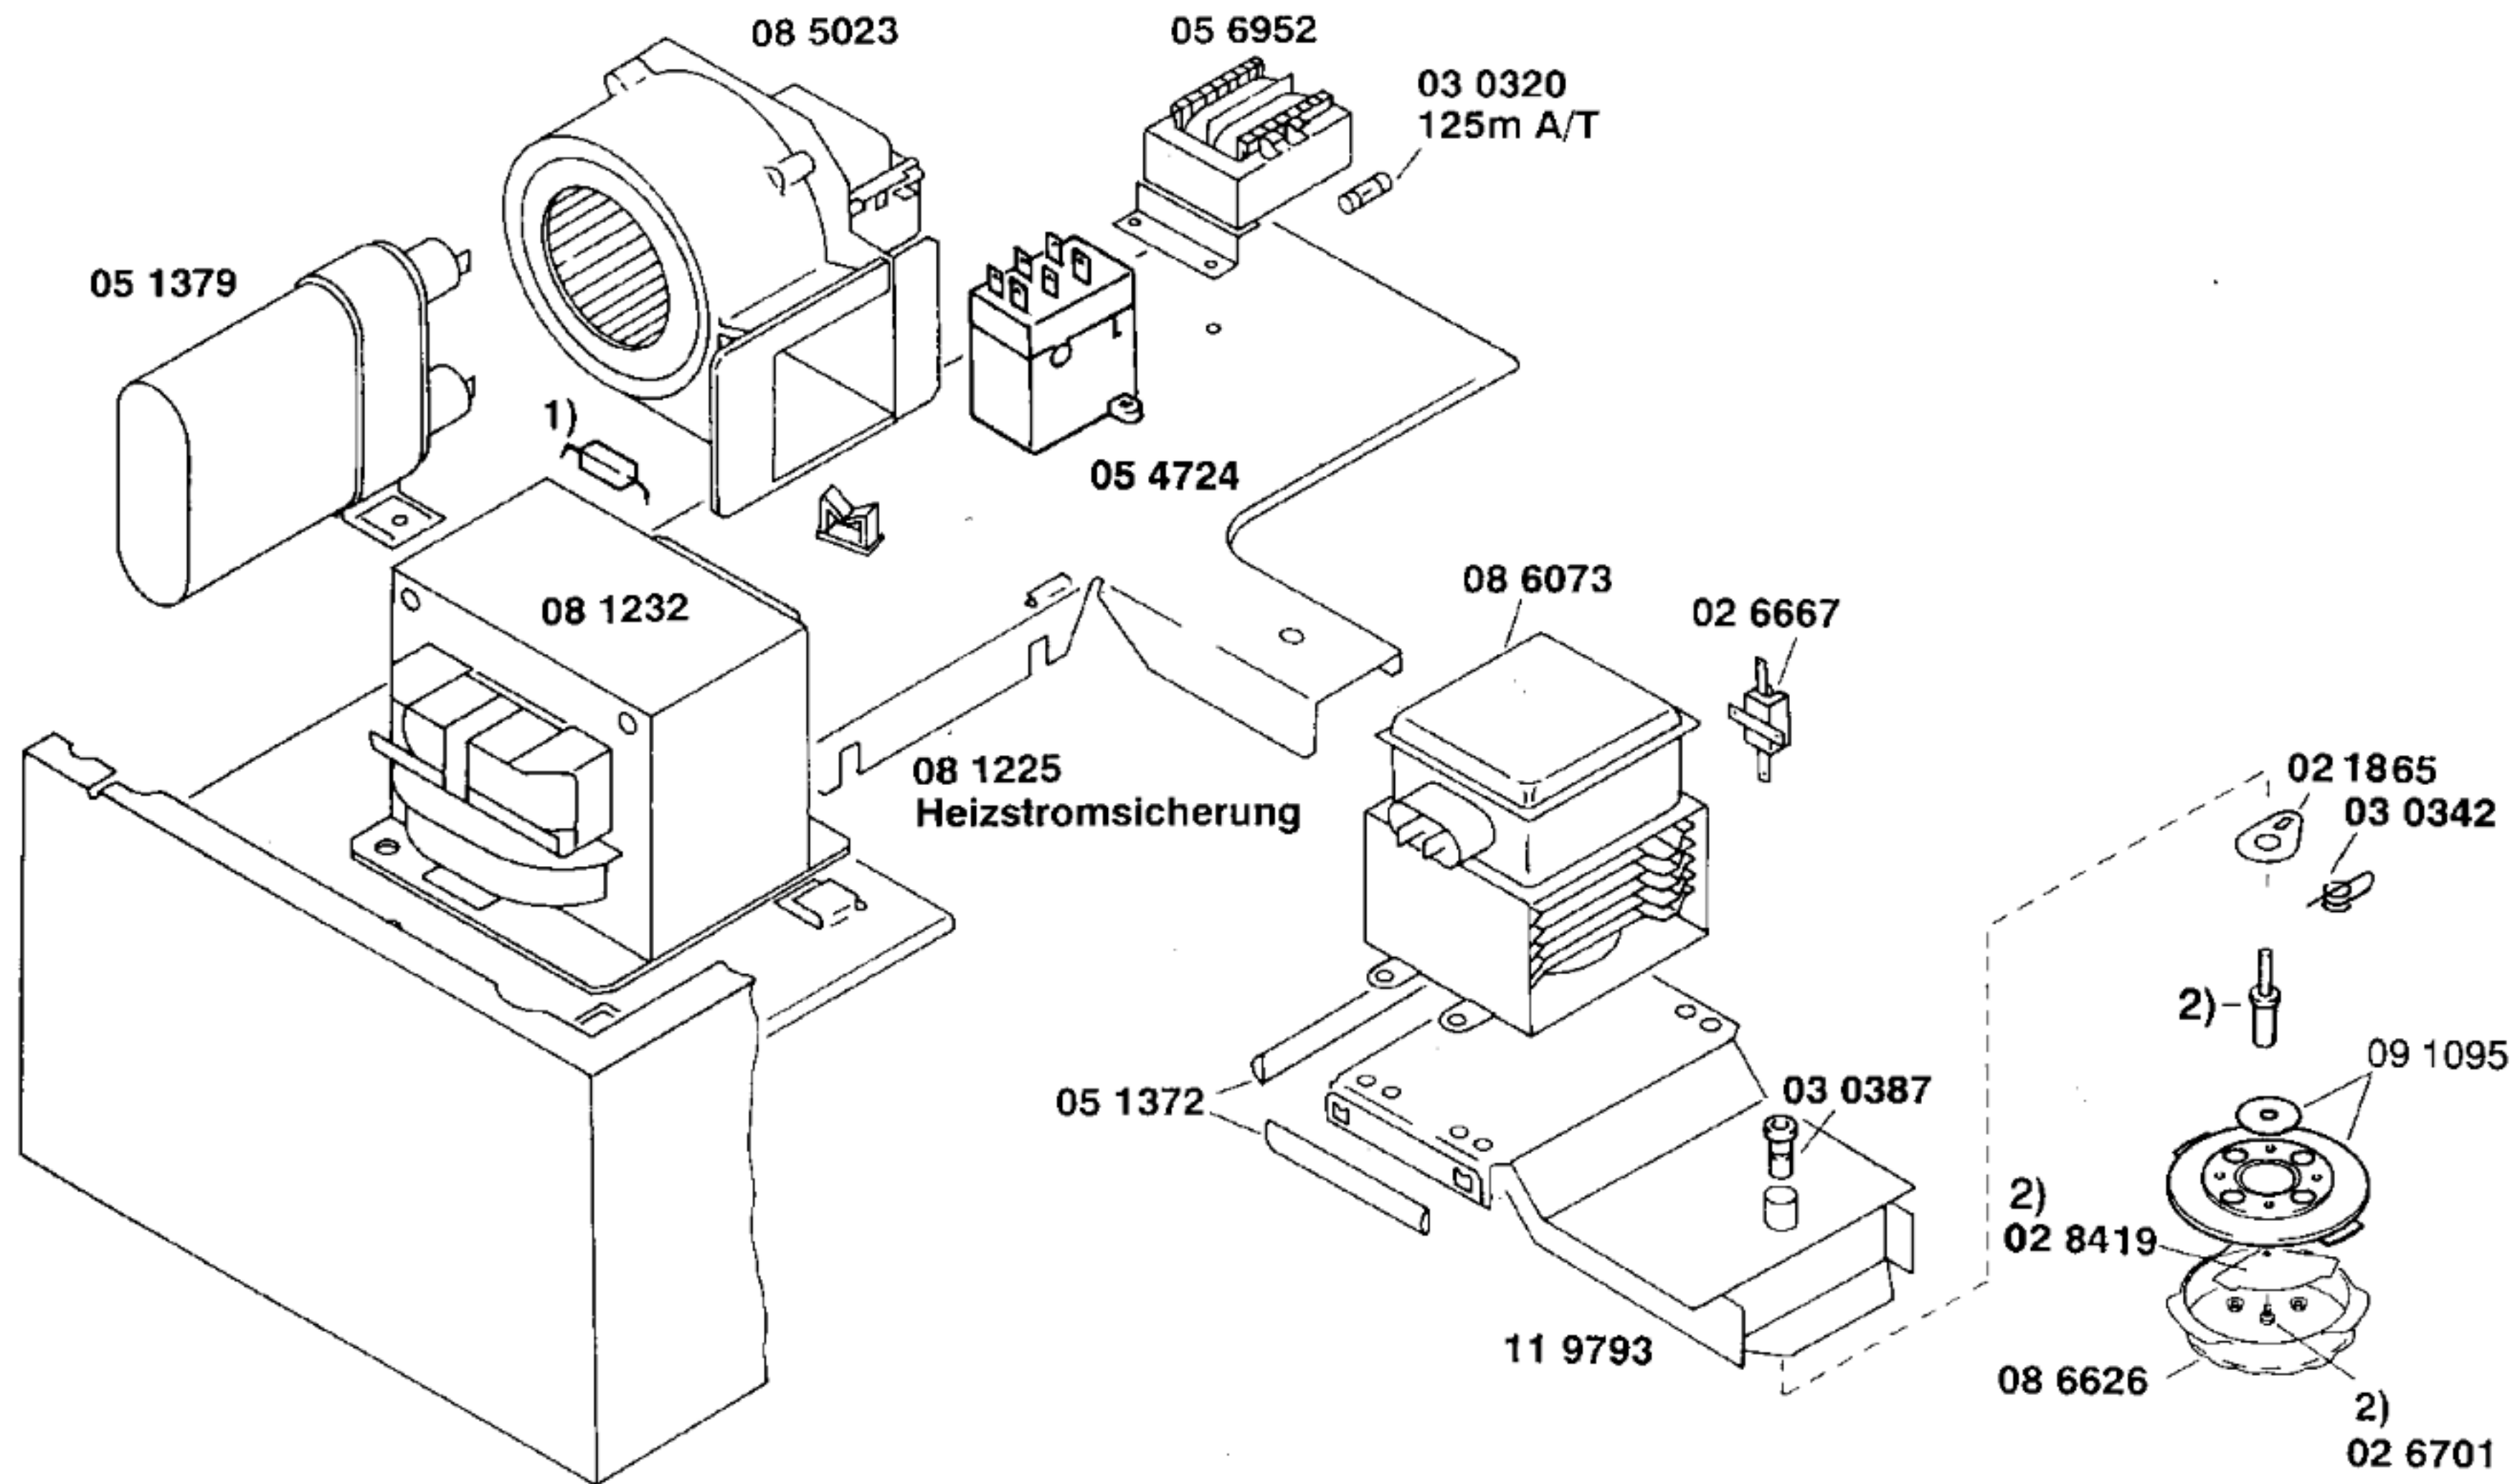

- 1) 02 6702
- 2) 08 6776
kompl.