


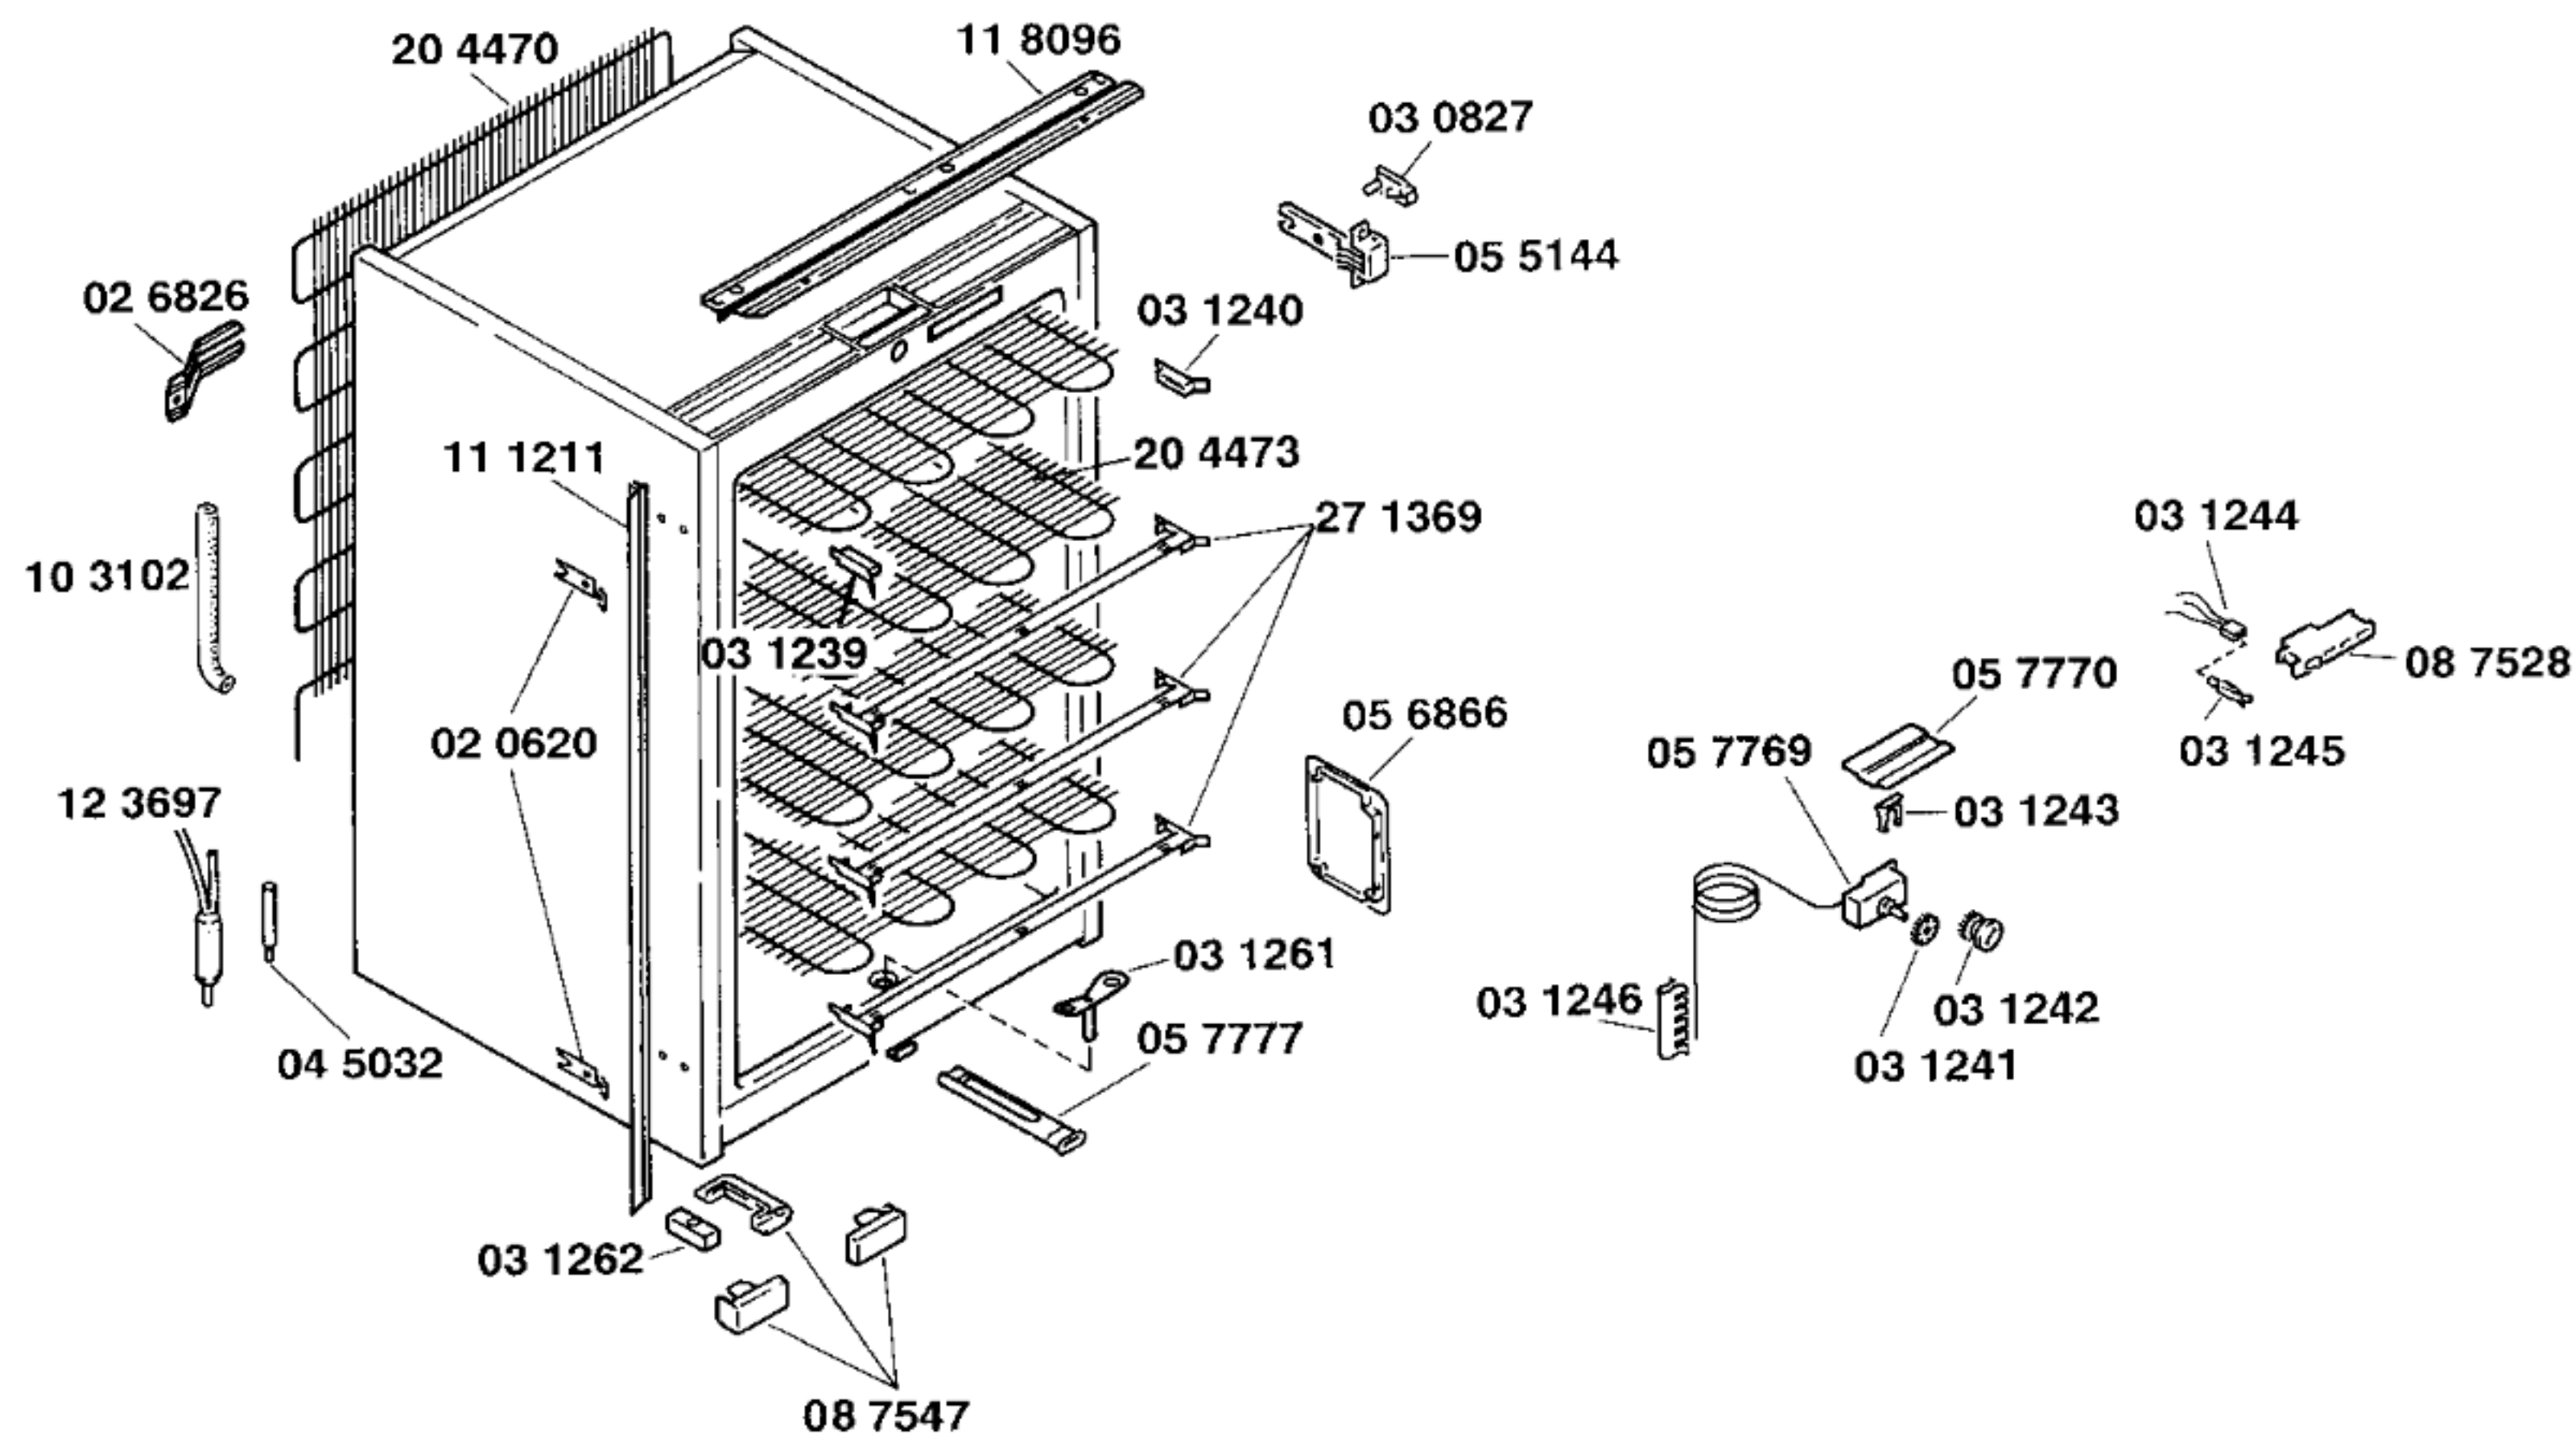

51 4223
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,I,NL,N,S,SF)
51 4221
Montageanleitung
(D,GB,F,I,NL,DK,N,
SF,E,S)



08 4136
Schraubensatz


Zubehör:

Dekorrahmen
GZ10010, weiss
GZ10020, braun

Ausgleichs-
blenden
braun:
KZ12080, 37mm
KZ12090, 41mm
KZ12100, 56mm

Alu:
KZ12110, 37mm
KZ12120, 41mm
KZ12130, 56mm

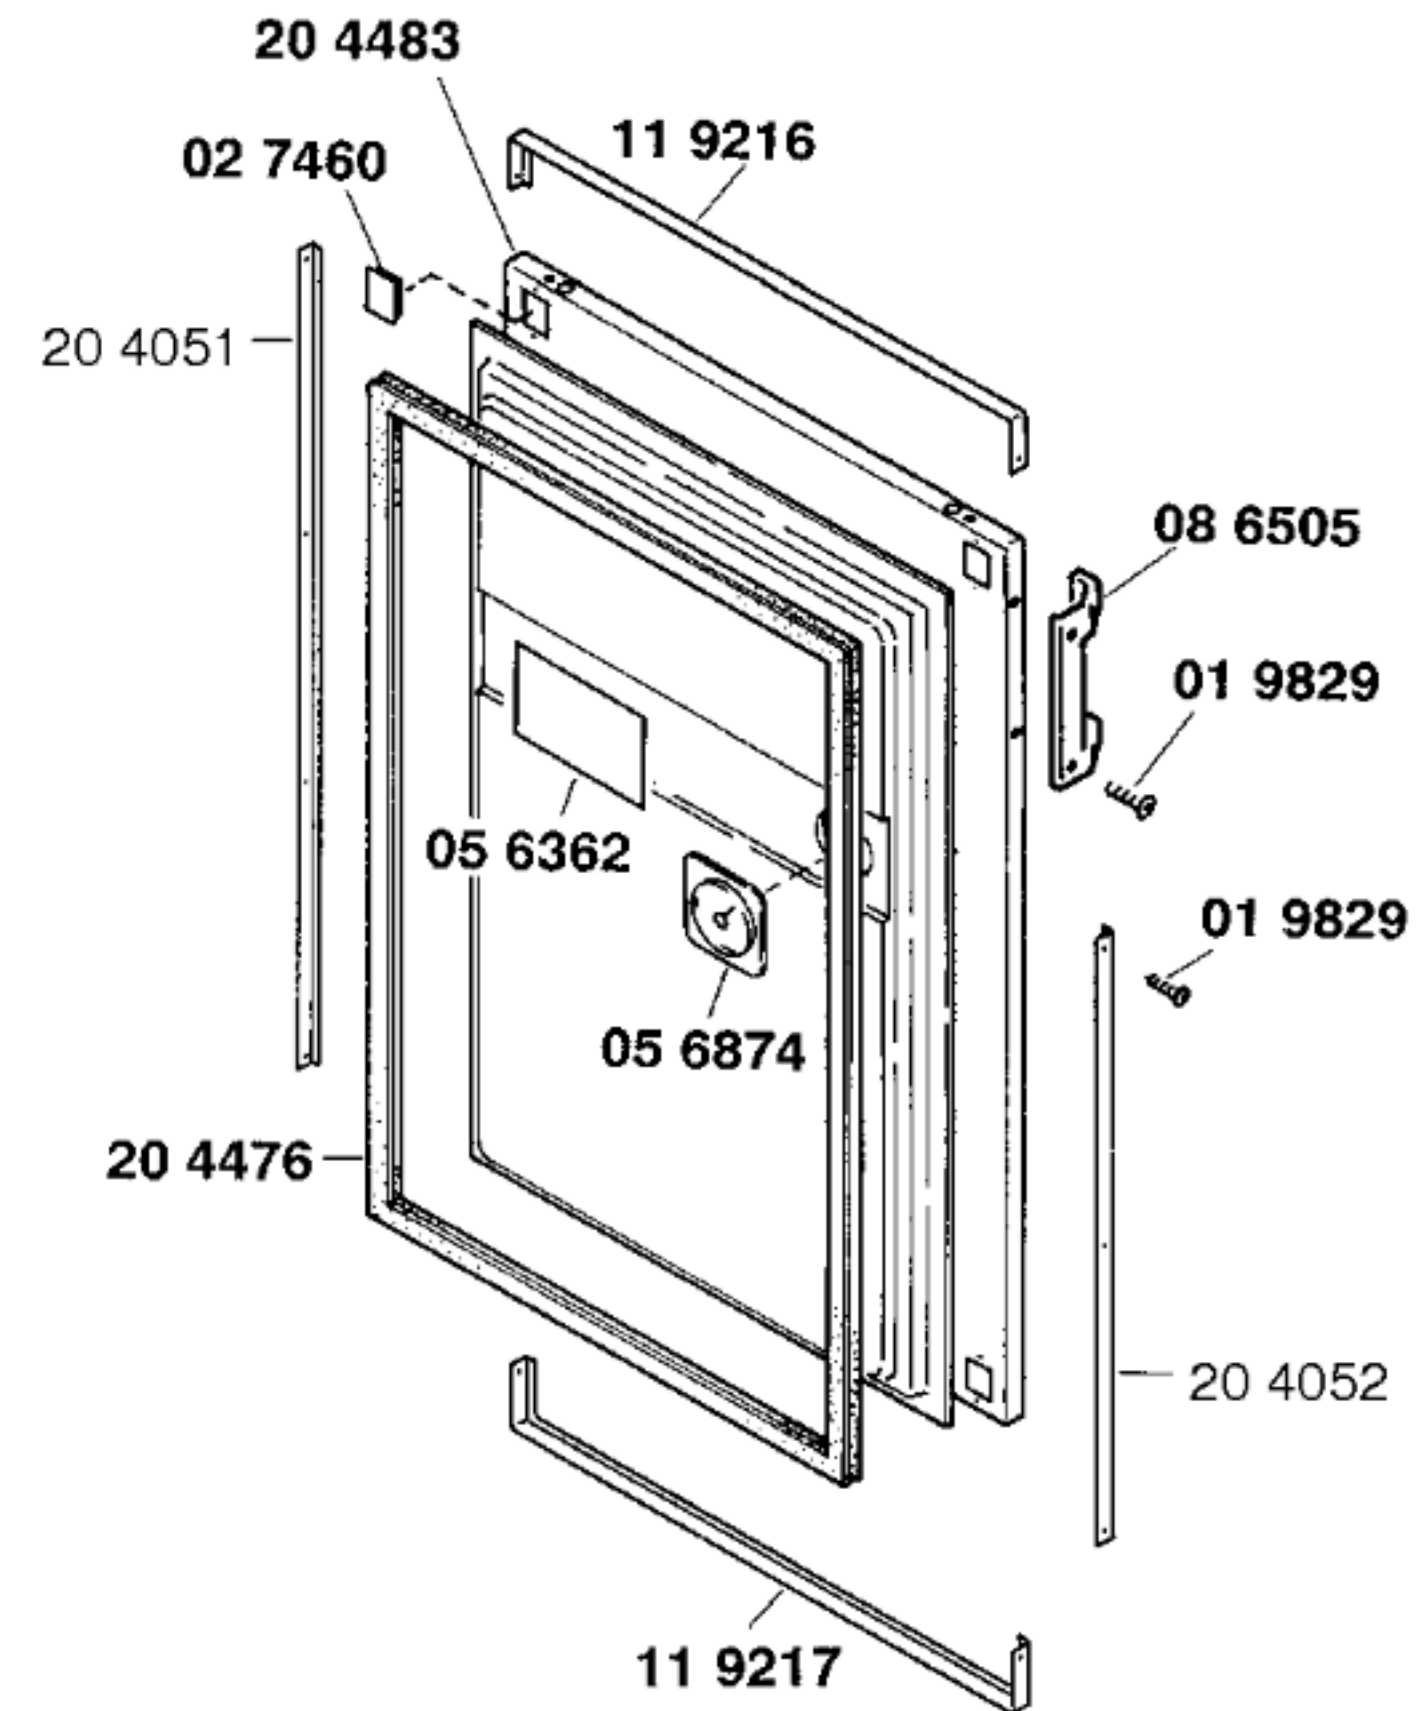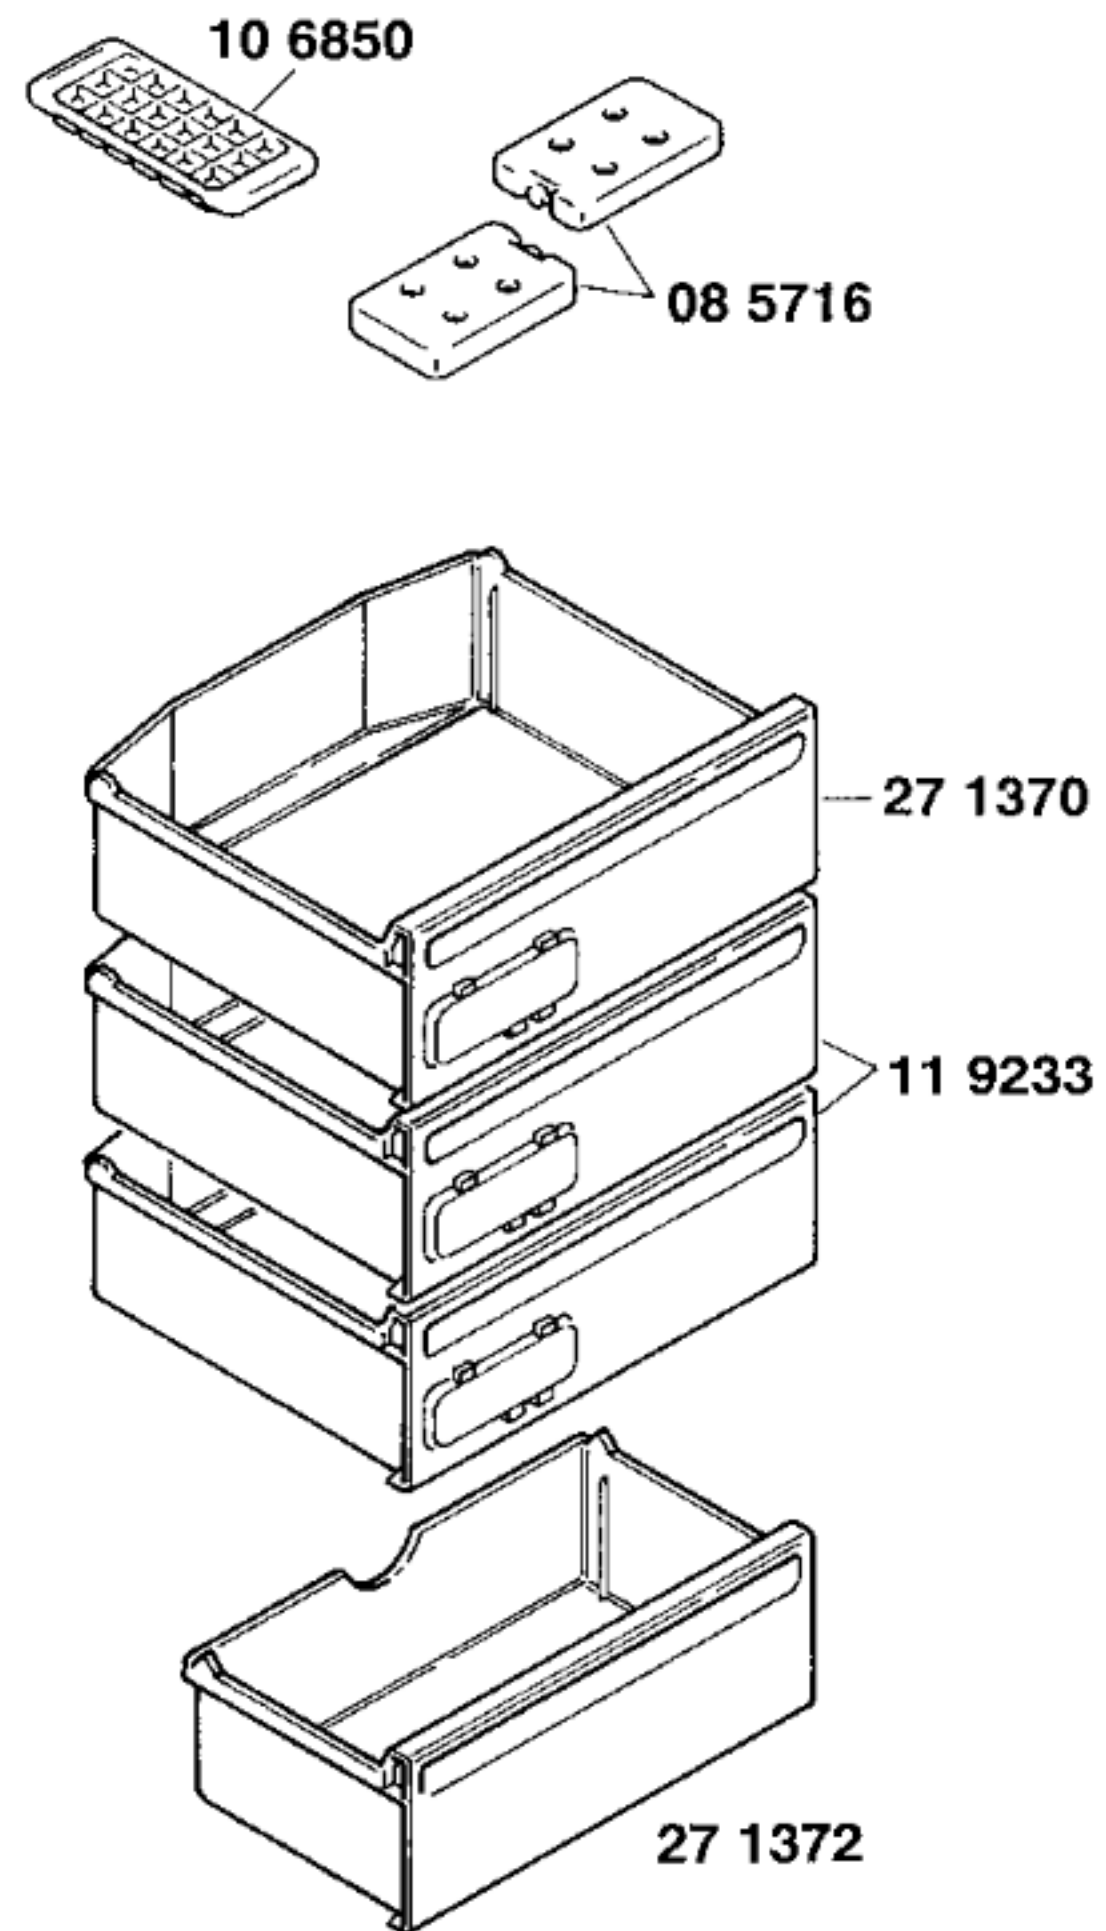

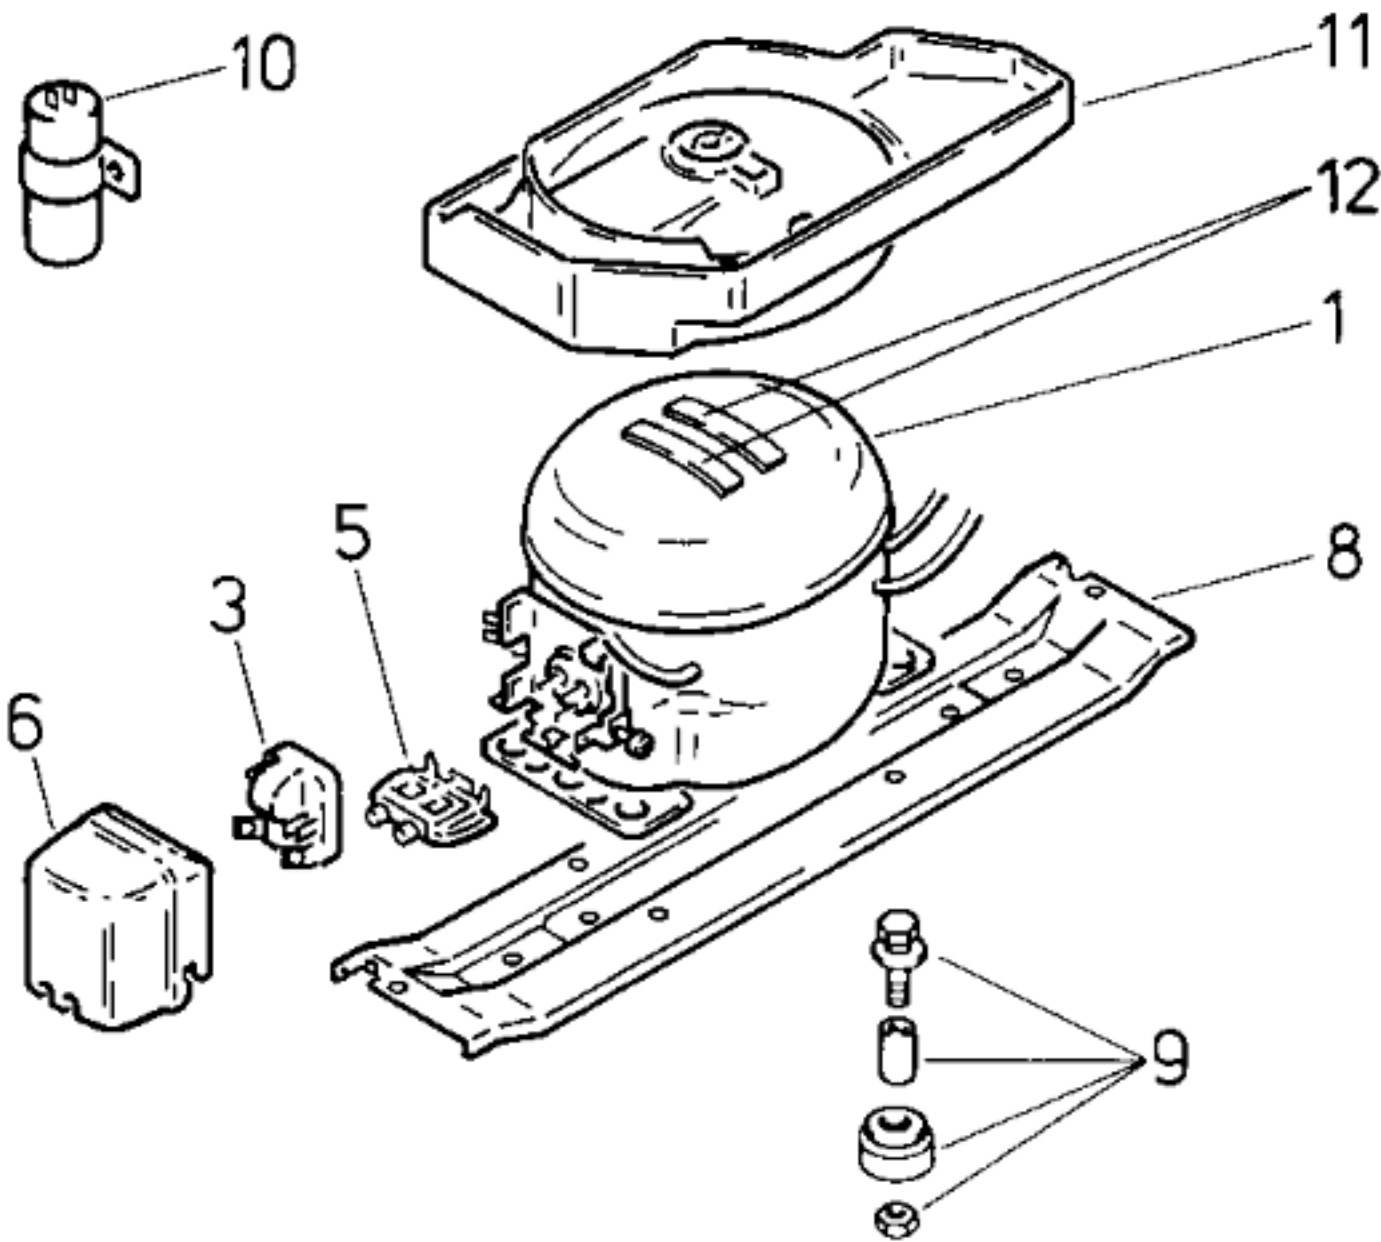

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss			
Typ/Type		TL 5 A			
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	V 914		
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	9,0		
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin.	Ω	15,5	
		Hi/aux	Ω	16,8	
Temp.-Regler/Thermostat		WHF			
Typ/Type		TF57 SF2			
Reglerstellung/Position		kalt warm			
Schaltwerte/Switching values/		„ein“	°C	-25 -17	
Valeurs de commutation		„aus“		-33 -23	
		(„abtauen“ od.)	„alarm“	-19,5 -13	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R12	g	140	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	120		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Resistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

Pos.	Danfoss		
	TL 5 A		
1	14 0065		
2			
3	02 0108		
4			
5	02 7310		
6	05 1413		
7			
8	27 1375		
9	05 0166		
10			
11			
12			