


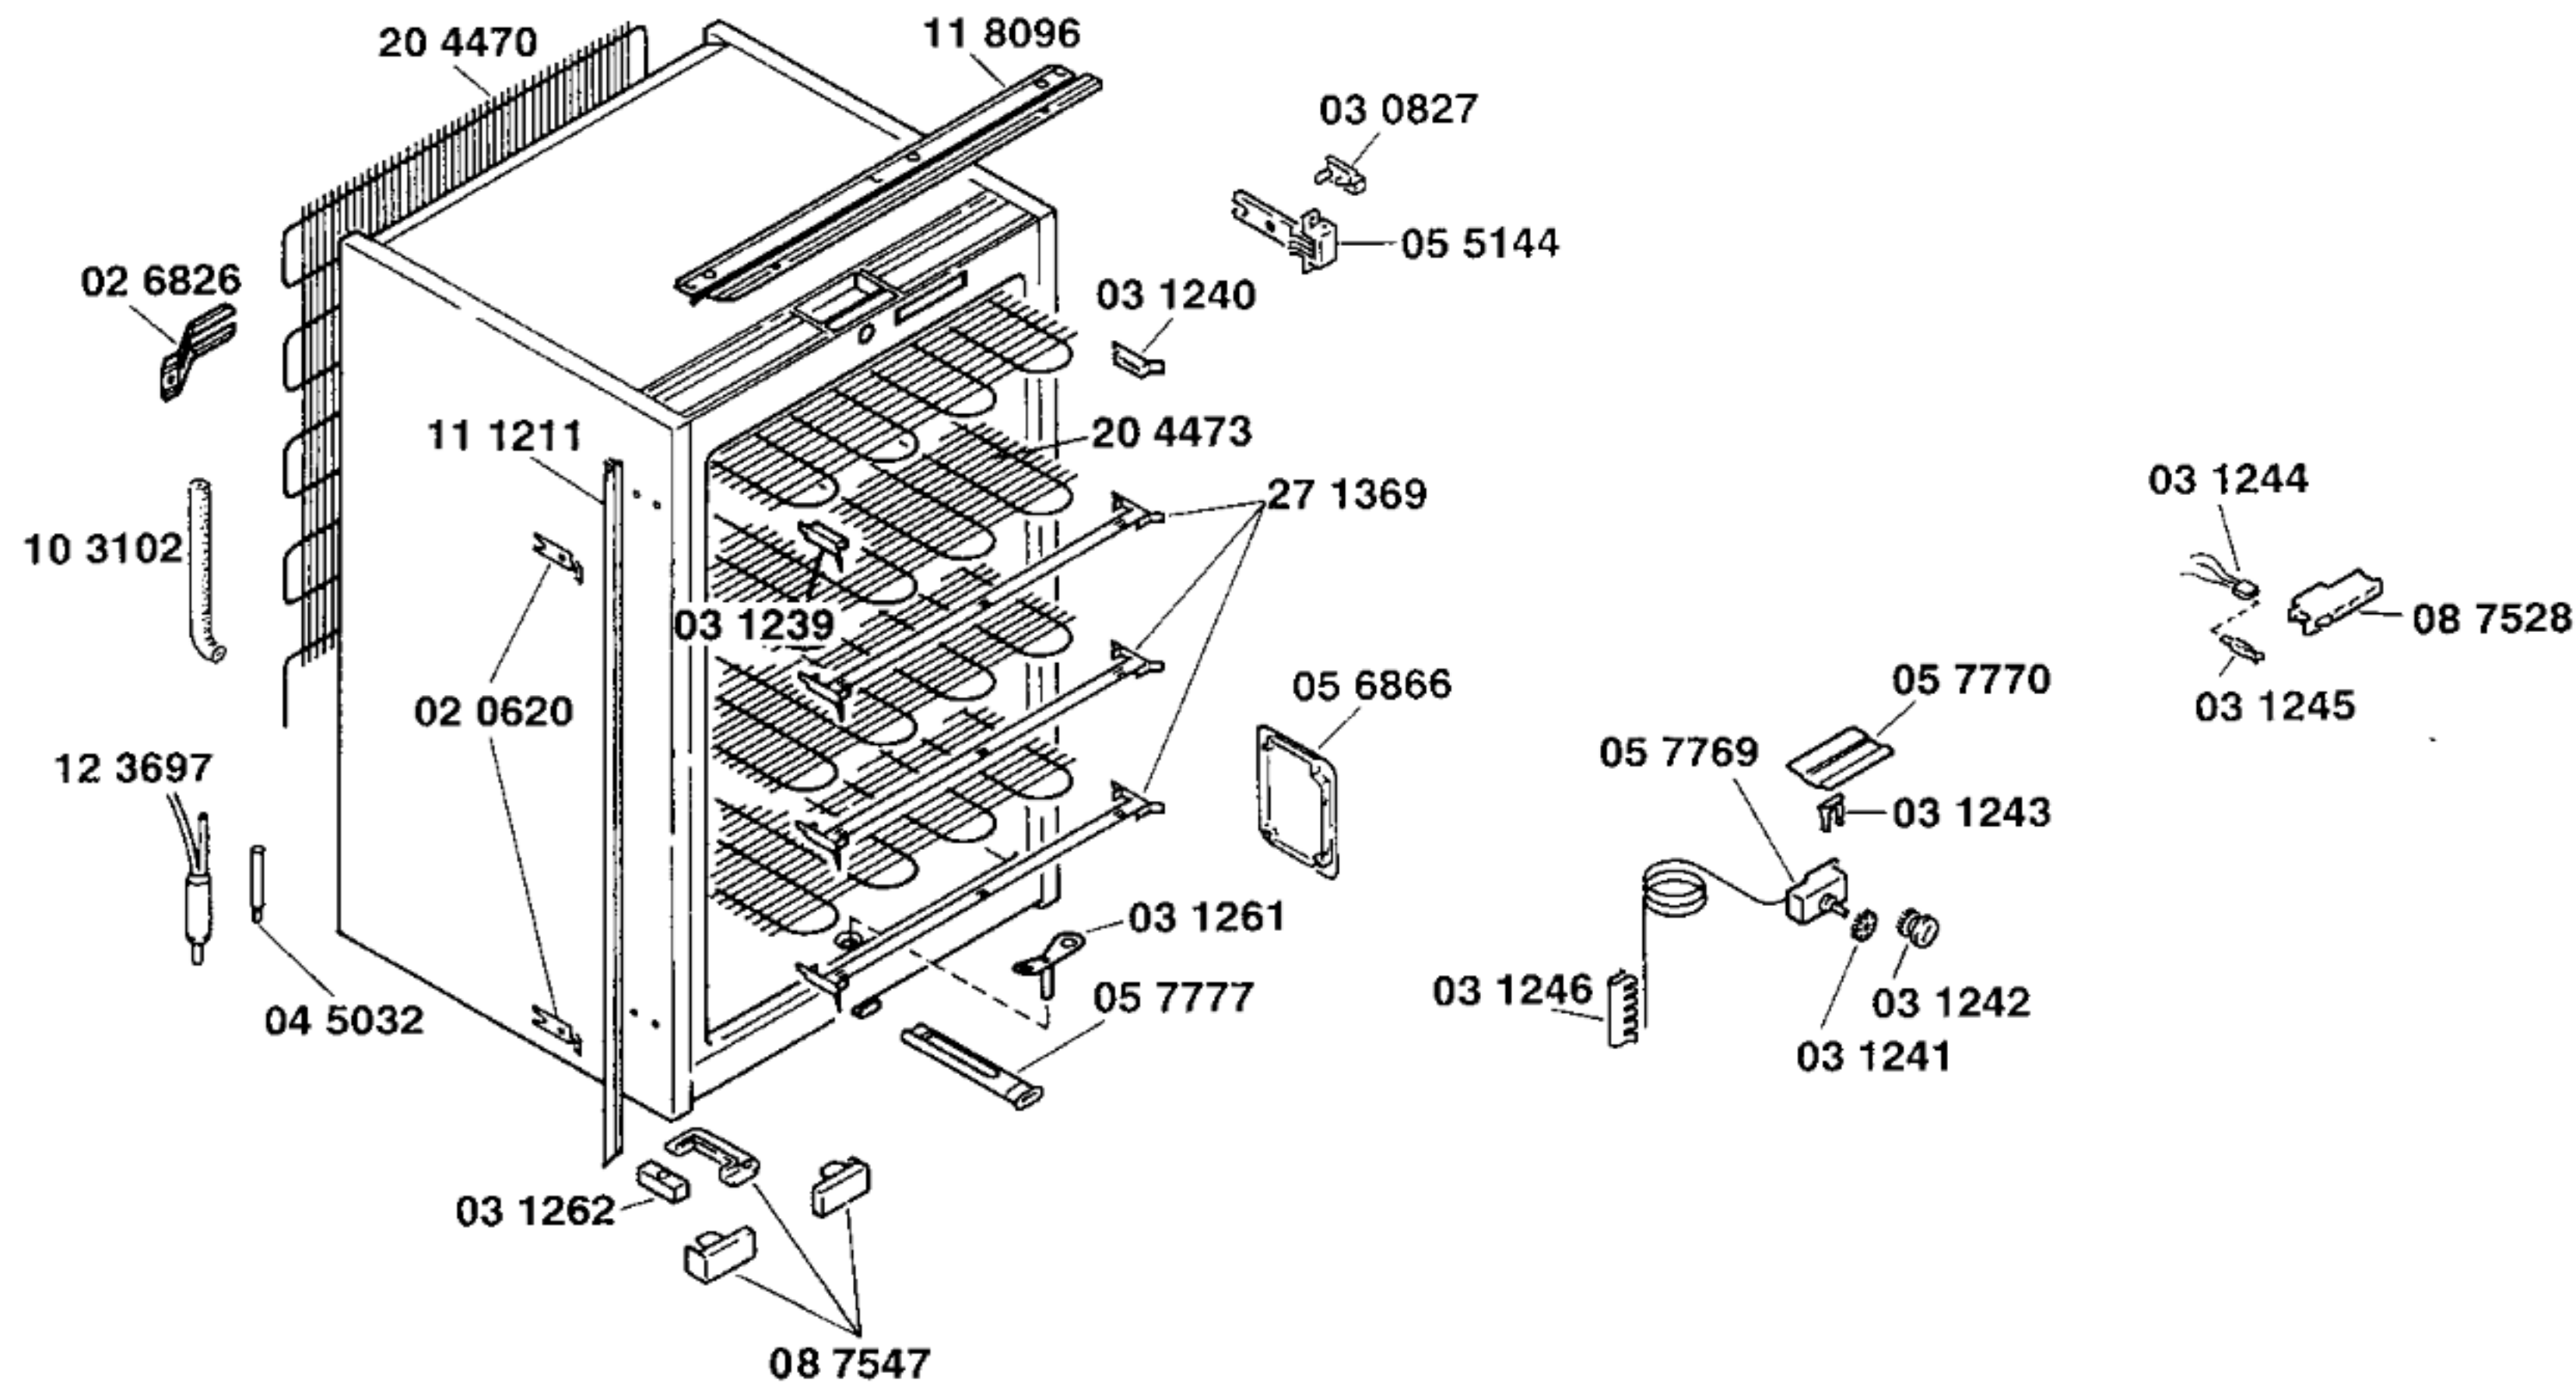

51 4270
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,I,NL,N,S,SF)
51 4221
Montageanleitung
(D,GB,F,I,NL,DK,N,
SF,E,S)



08 4136
Schraubensatz


Zubehör:

Dekorrahmen
CZ18260, braun

Ausgleichs-
blenden
braun:
CZ18160, 37mm
CZ18140, 41mm

Alu:
CZ18170, 37mm
CZ18150, 41mm

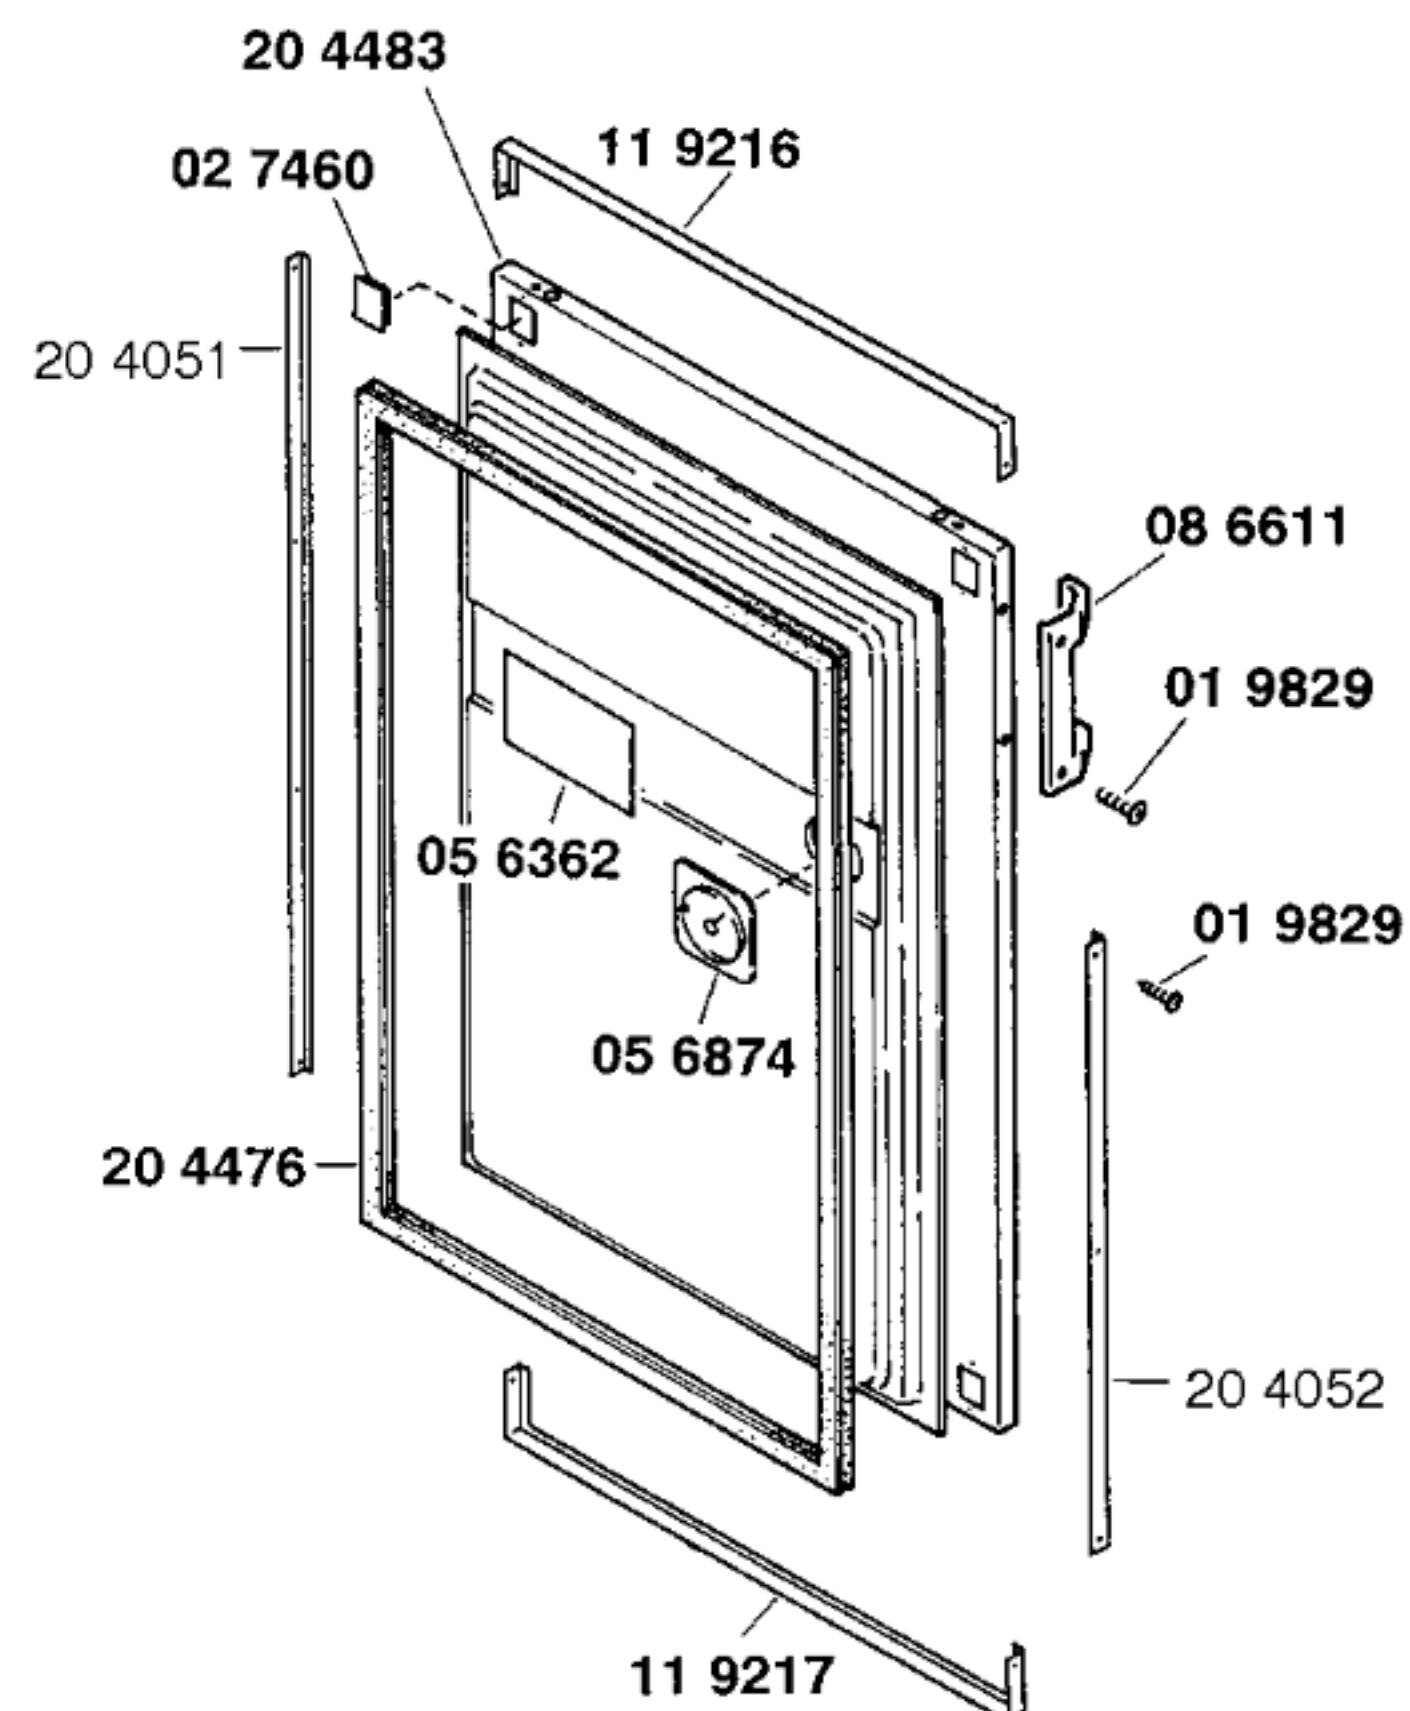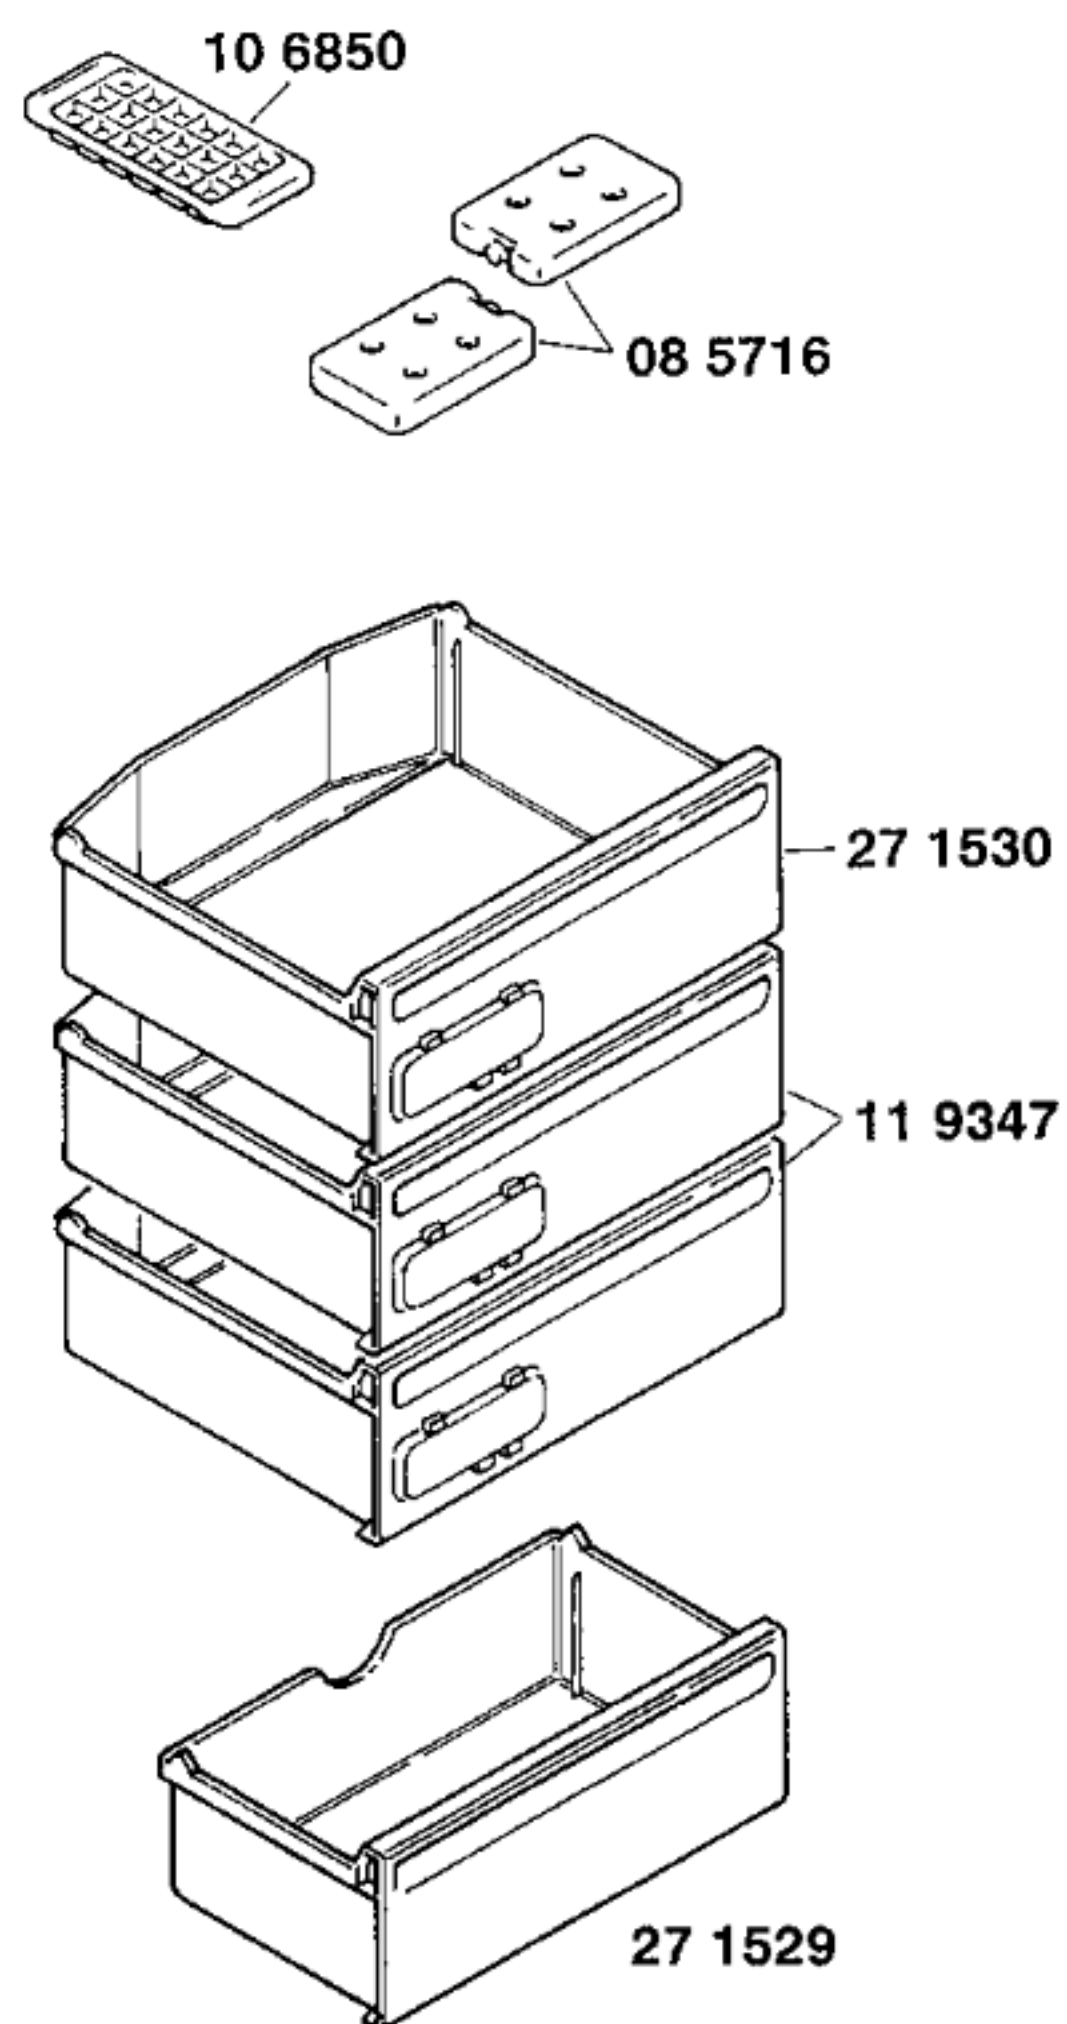

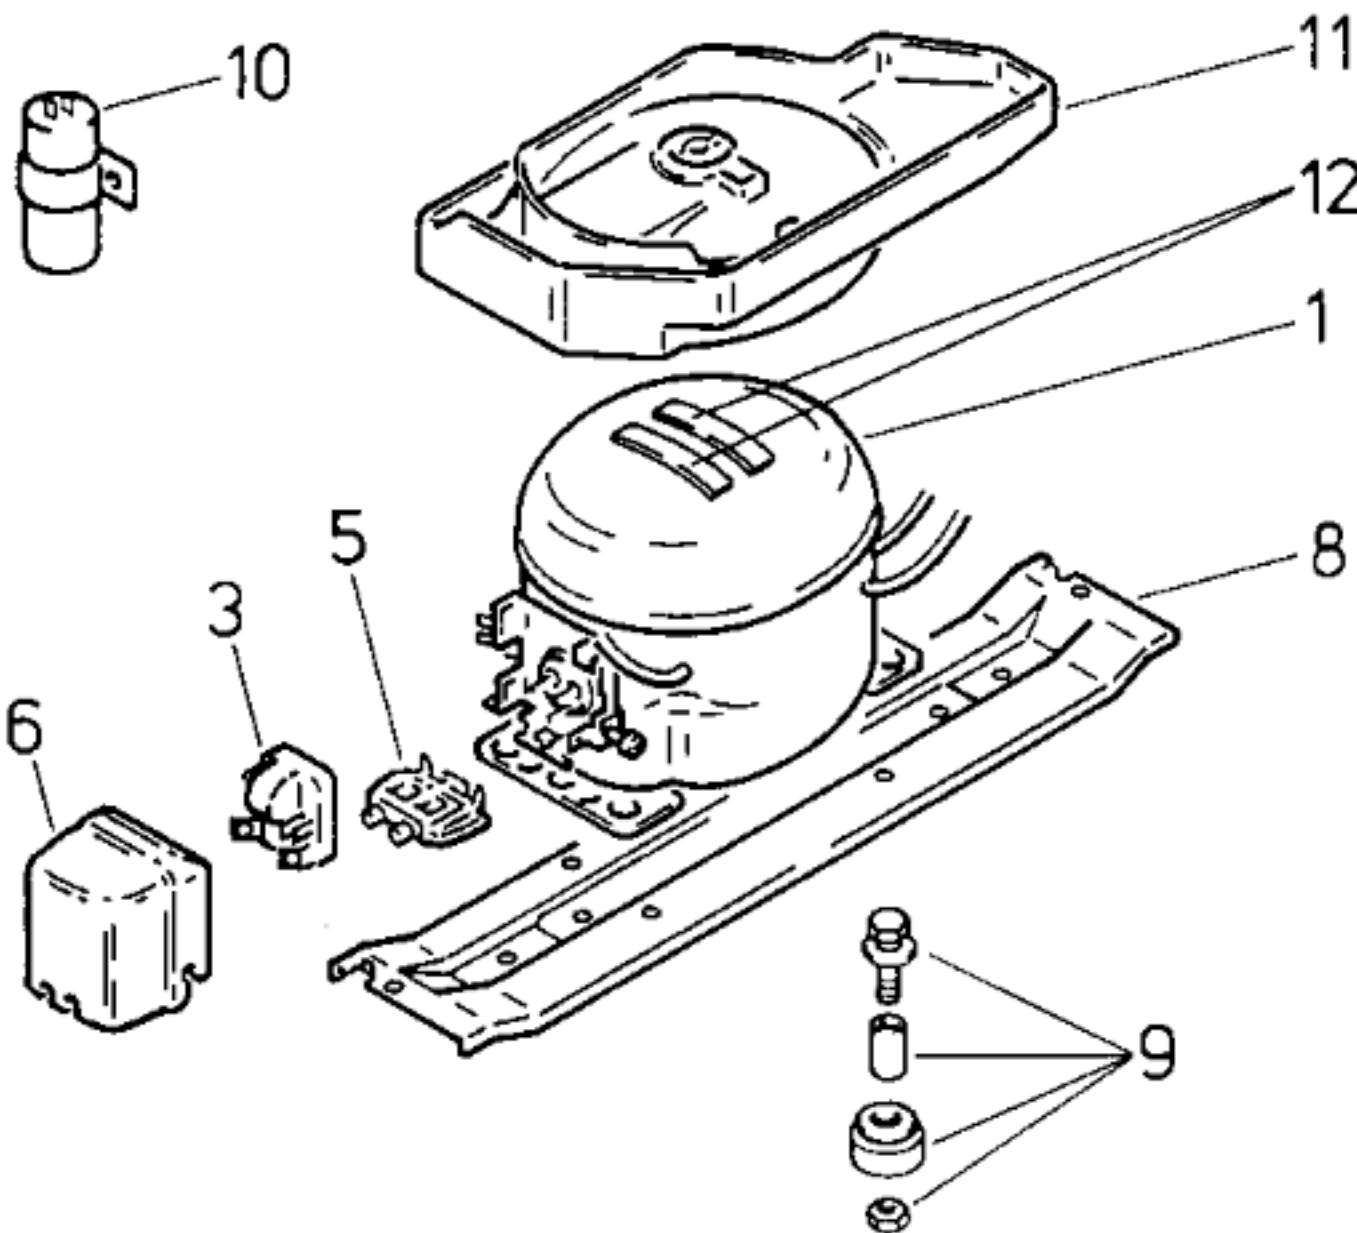

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss		
Typ/Type		TL 5 A		
Förderleistung/Delivery/Débit		I/h	V 914	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	9,0	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin.	Ω	15,5
		Hi/aux	Ω	16,8
Temp.-Regler/Thermostat		WHF		
Typ/Type		TF57 SF2		
Reglerstellung/Position		kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/		„ein“ °C	-25 -17	
Valeurs de commutation		„aus“	-33 -23	
		(„abtauen“ od.) „alarm“	-19,5 -13	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R12	g	140
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée			W	120
Heizung/Heater/Chauffage				
Widerstand/Resistance/Résistance			Ω	
Leistung/Power/Puissance			W	
Ventilator/Blower/Ventilateur				
Widerstand/Resistance/Résistance			Ω	
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne				
Widerstand/Resistance/Résistance			Ω	
Spannung/Voltage/Tension			V	

Pos.	Danfoss		
	TL 5 A		
1	14 0065		
2			
3	02 0108		
4			
5	02 7310		
6	05 1413		
7			
8	27 1375		
9	05 0166		
10			
11			
12			