

**BOSCH**


GFL1334/01-V01

GFL1334/02-V02

GFL1334/03-V03

KÜHL-, GEFRIERGERÄTE  
Gefrierschränke, Einbau

07 4445

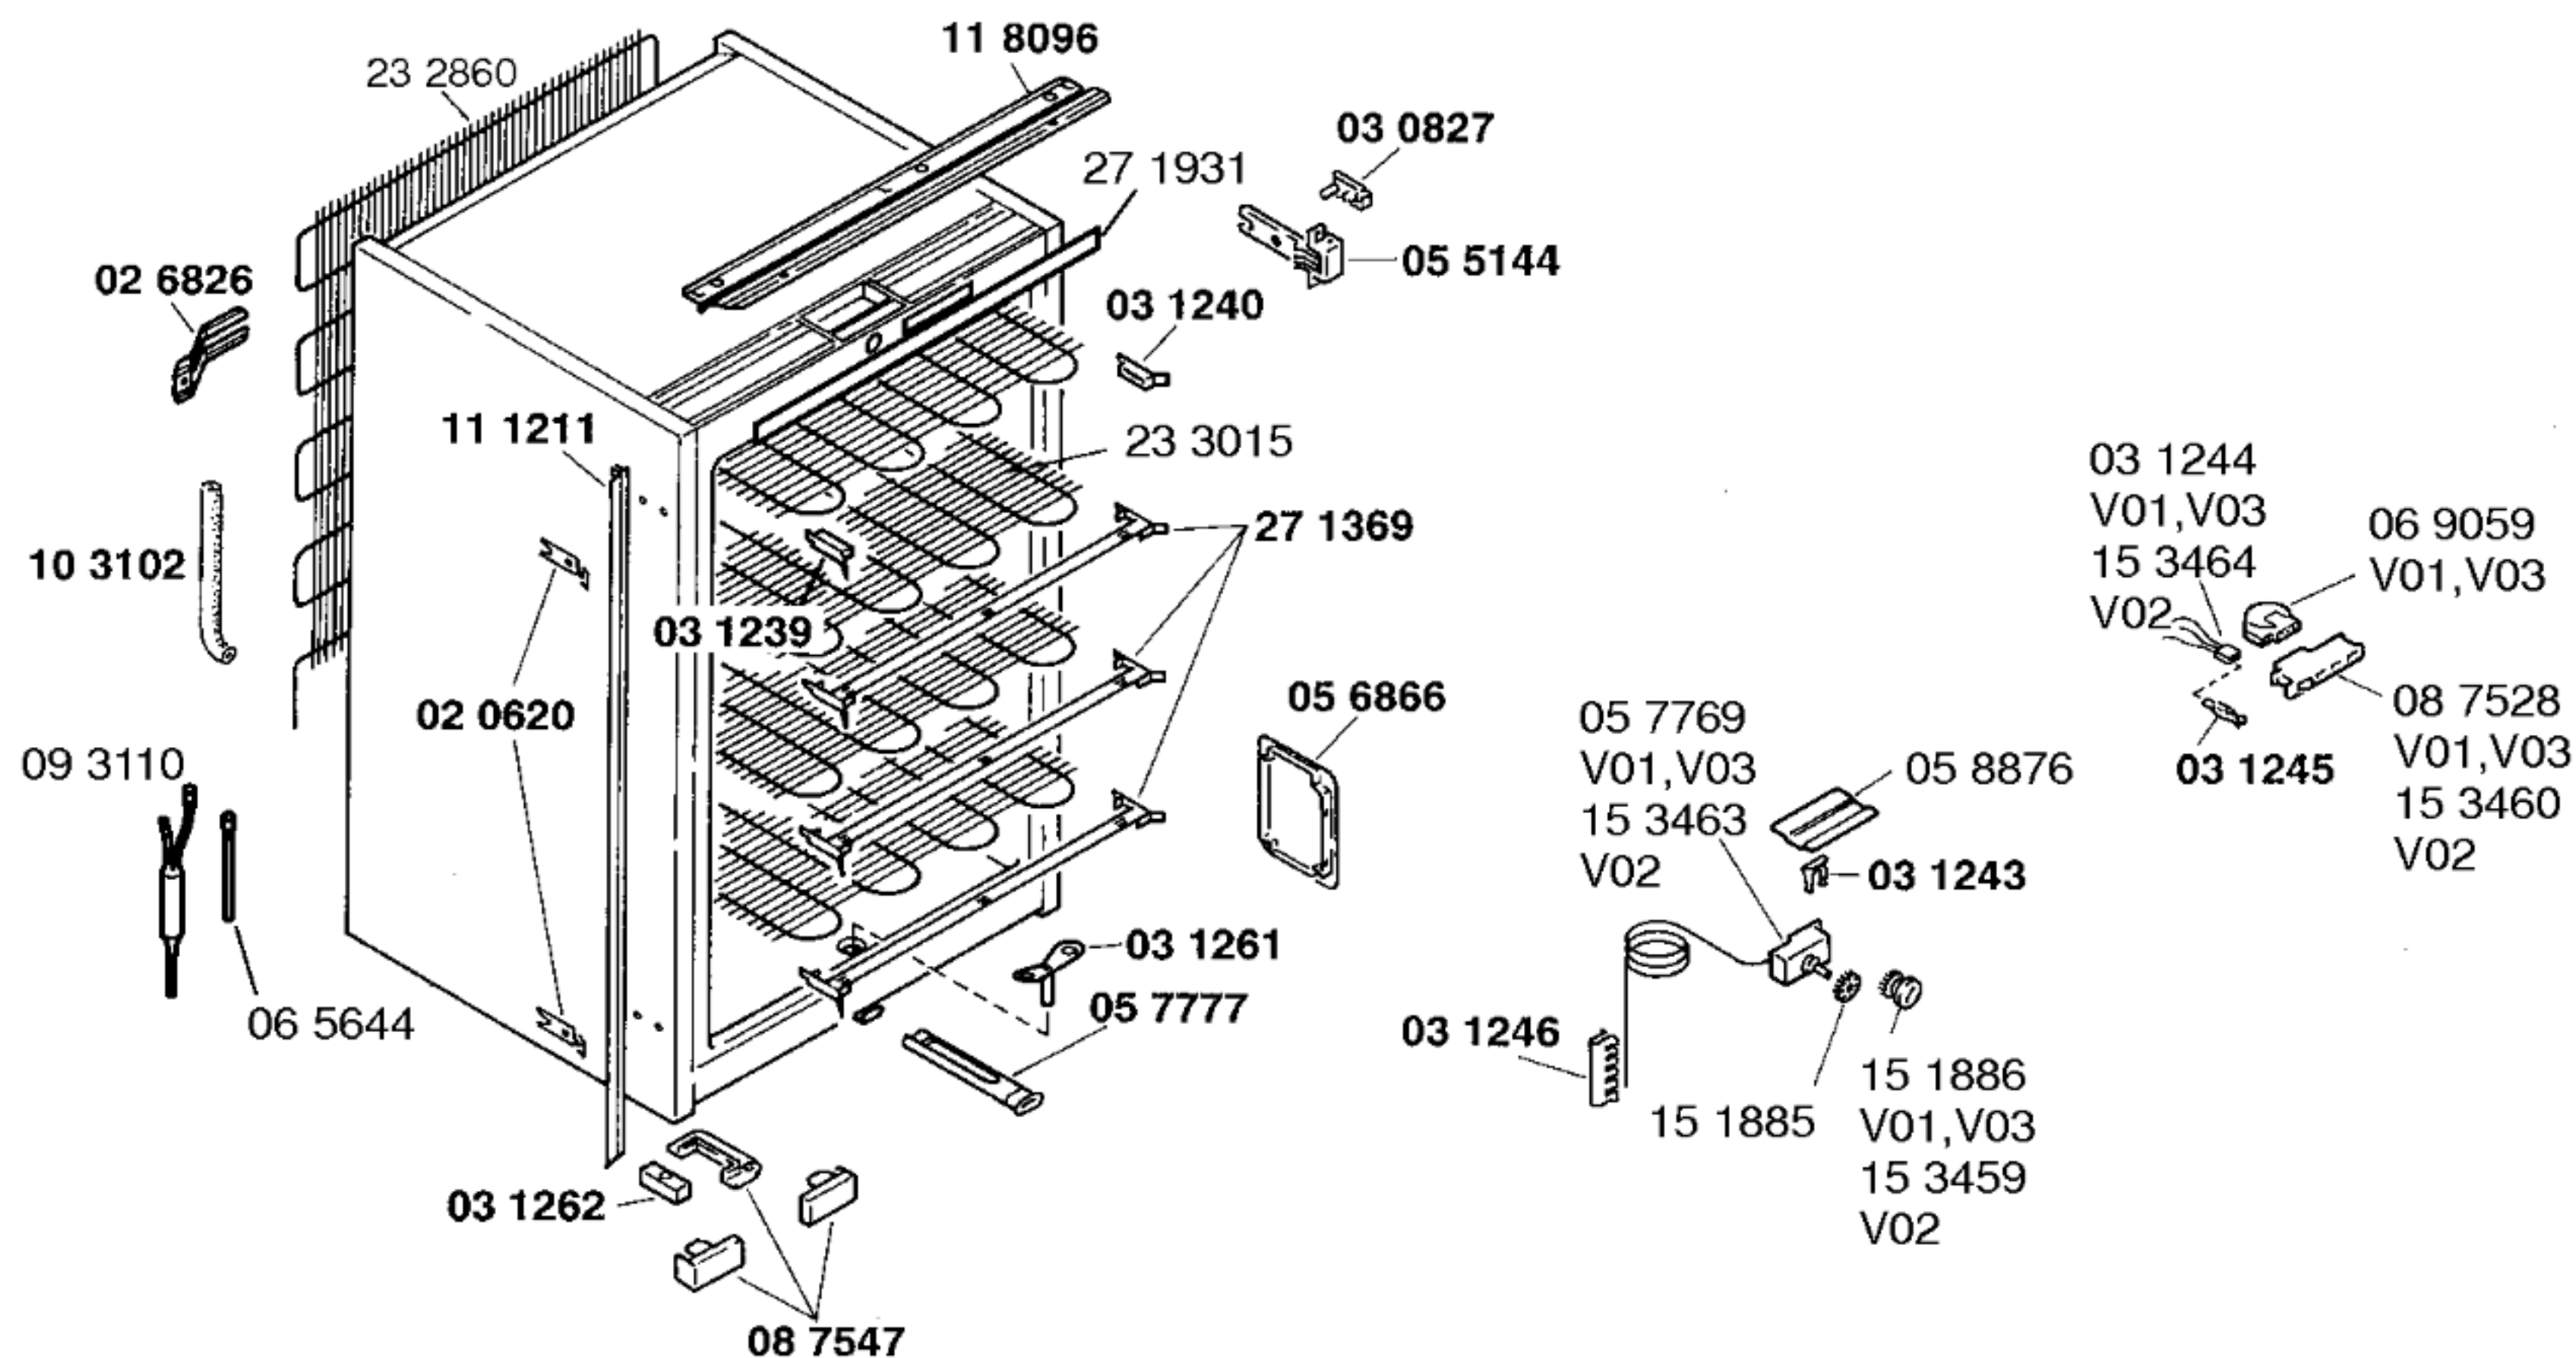Mat. - Nr. - Konstante  
3740 . . . . .

Gebrauchsanweisung

51 4219

(D,GB,F,I,NL,N,S,SF)

Montageanleitung

51 4221

(D,GB,F,I,NL,DK,N,SF,E,S)

Schraubensatz

08 4136

Zubehör:

Dekorrahmen

GSZ1001,weiß

GSZ1002,braun

Ausgleichsblenden  
braun:

KSZ1208, 37mm

KSZ1209, 41mm

KSZ1210, 56mm

Alu:

KSZ1211, 37mm

KSZ1212, 41mm

KSZ1213, 56mm



**BOSCH**



GFL1334/01-V01

GFL1334/02-V02

GFL1334/03-V03

KÜHL-, GEFRIERGERÄTE  
Gefrierschränke, Einbau

Mat. – Nr. – Konstante  
3740 . . . . .

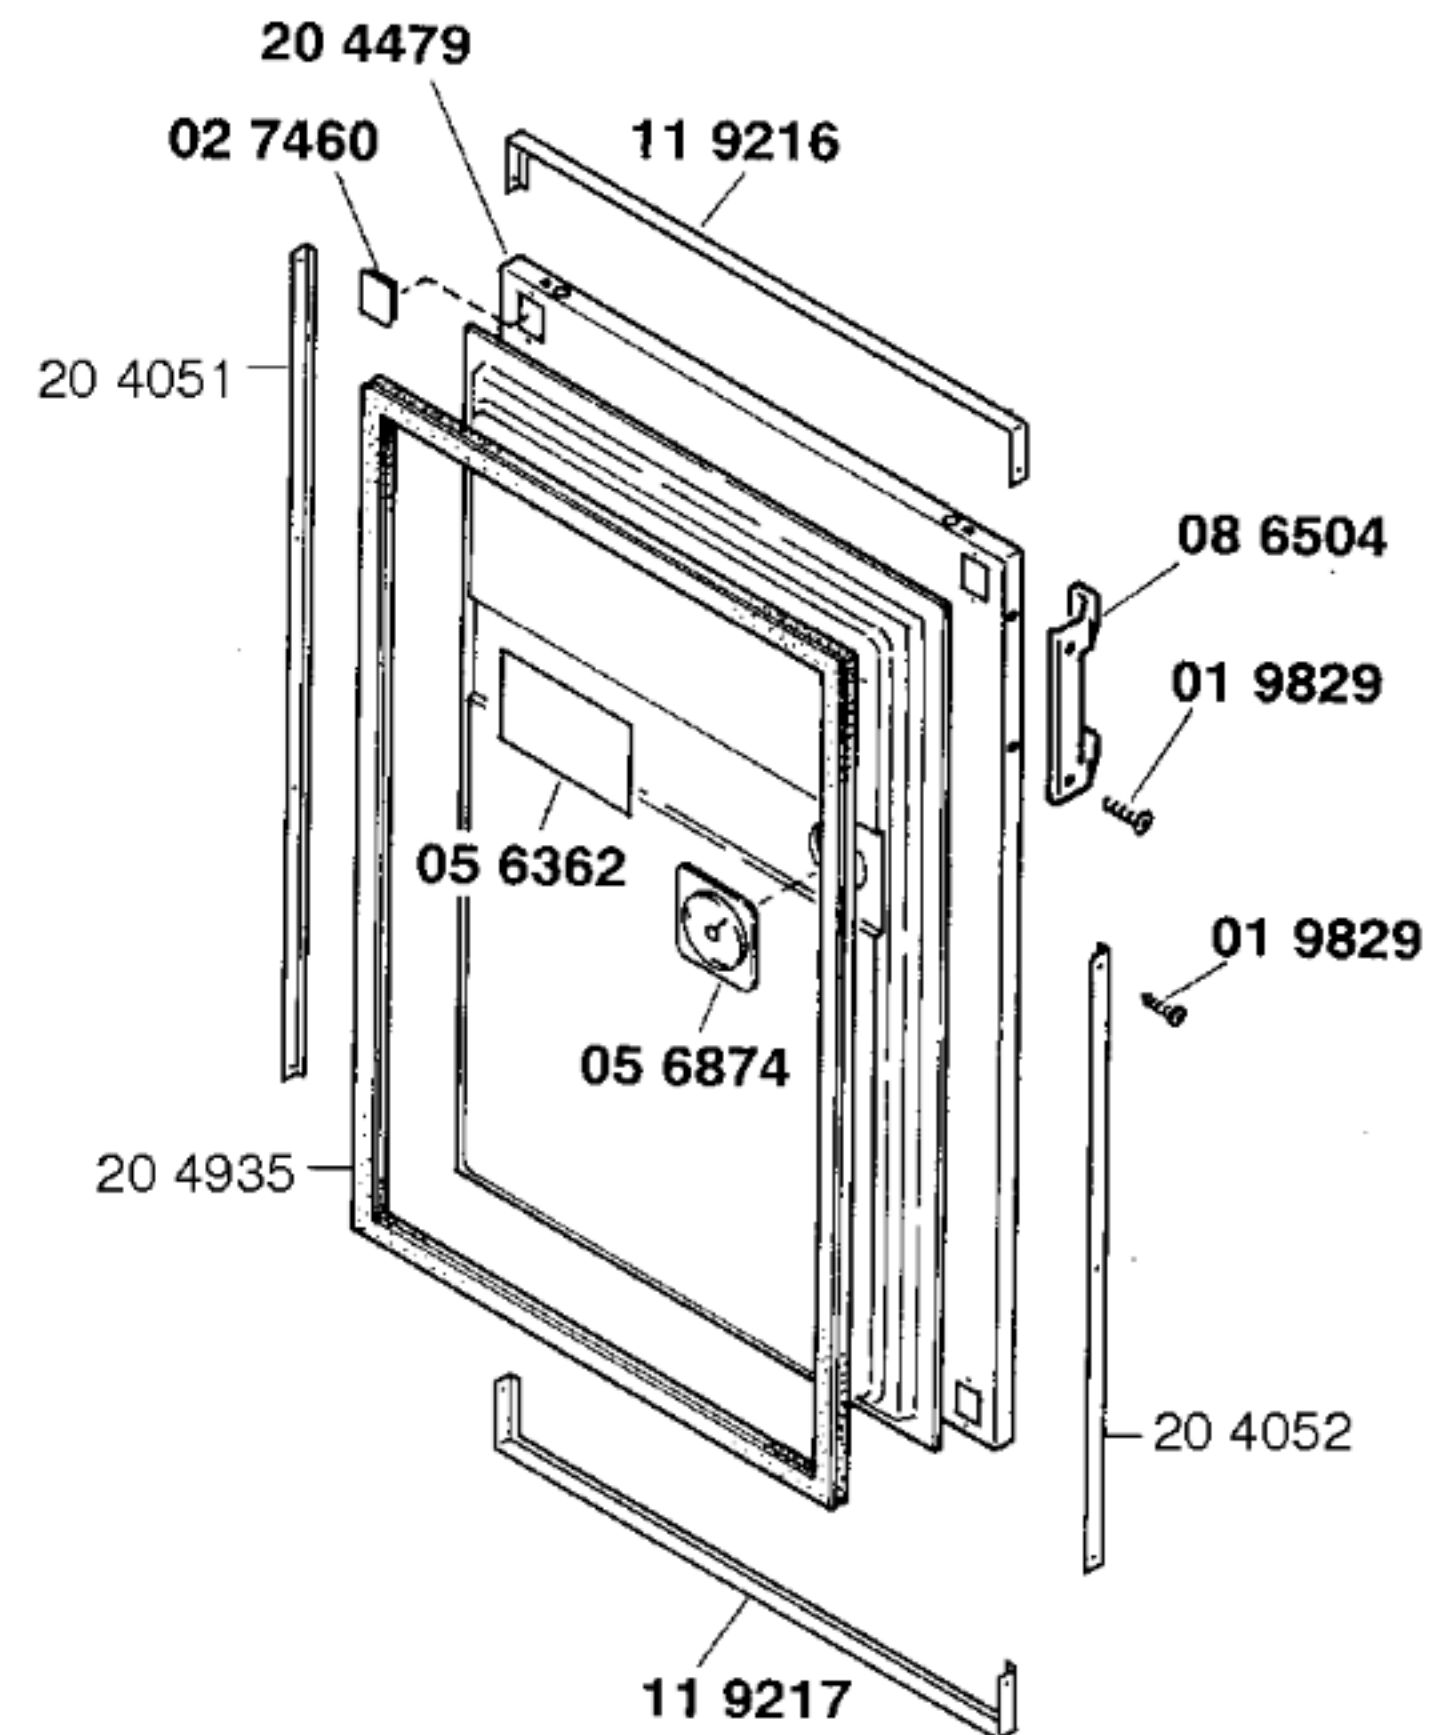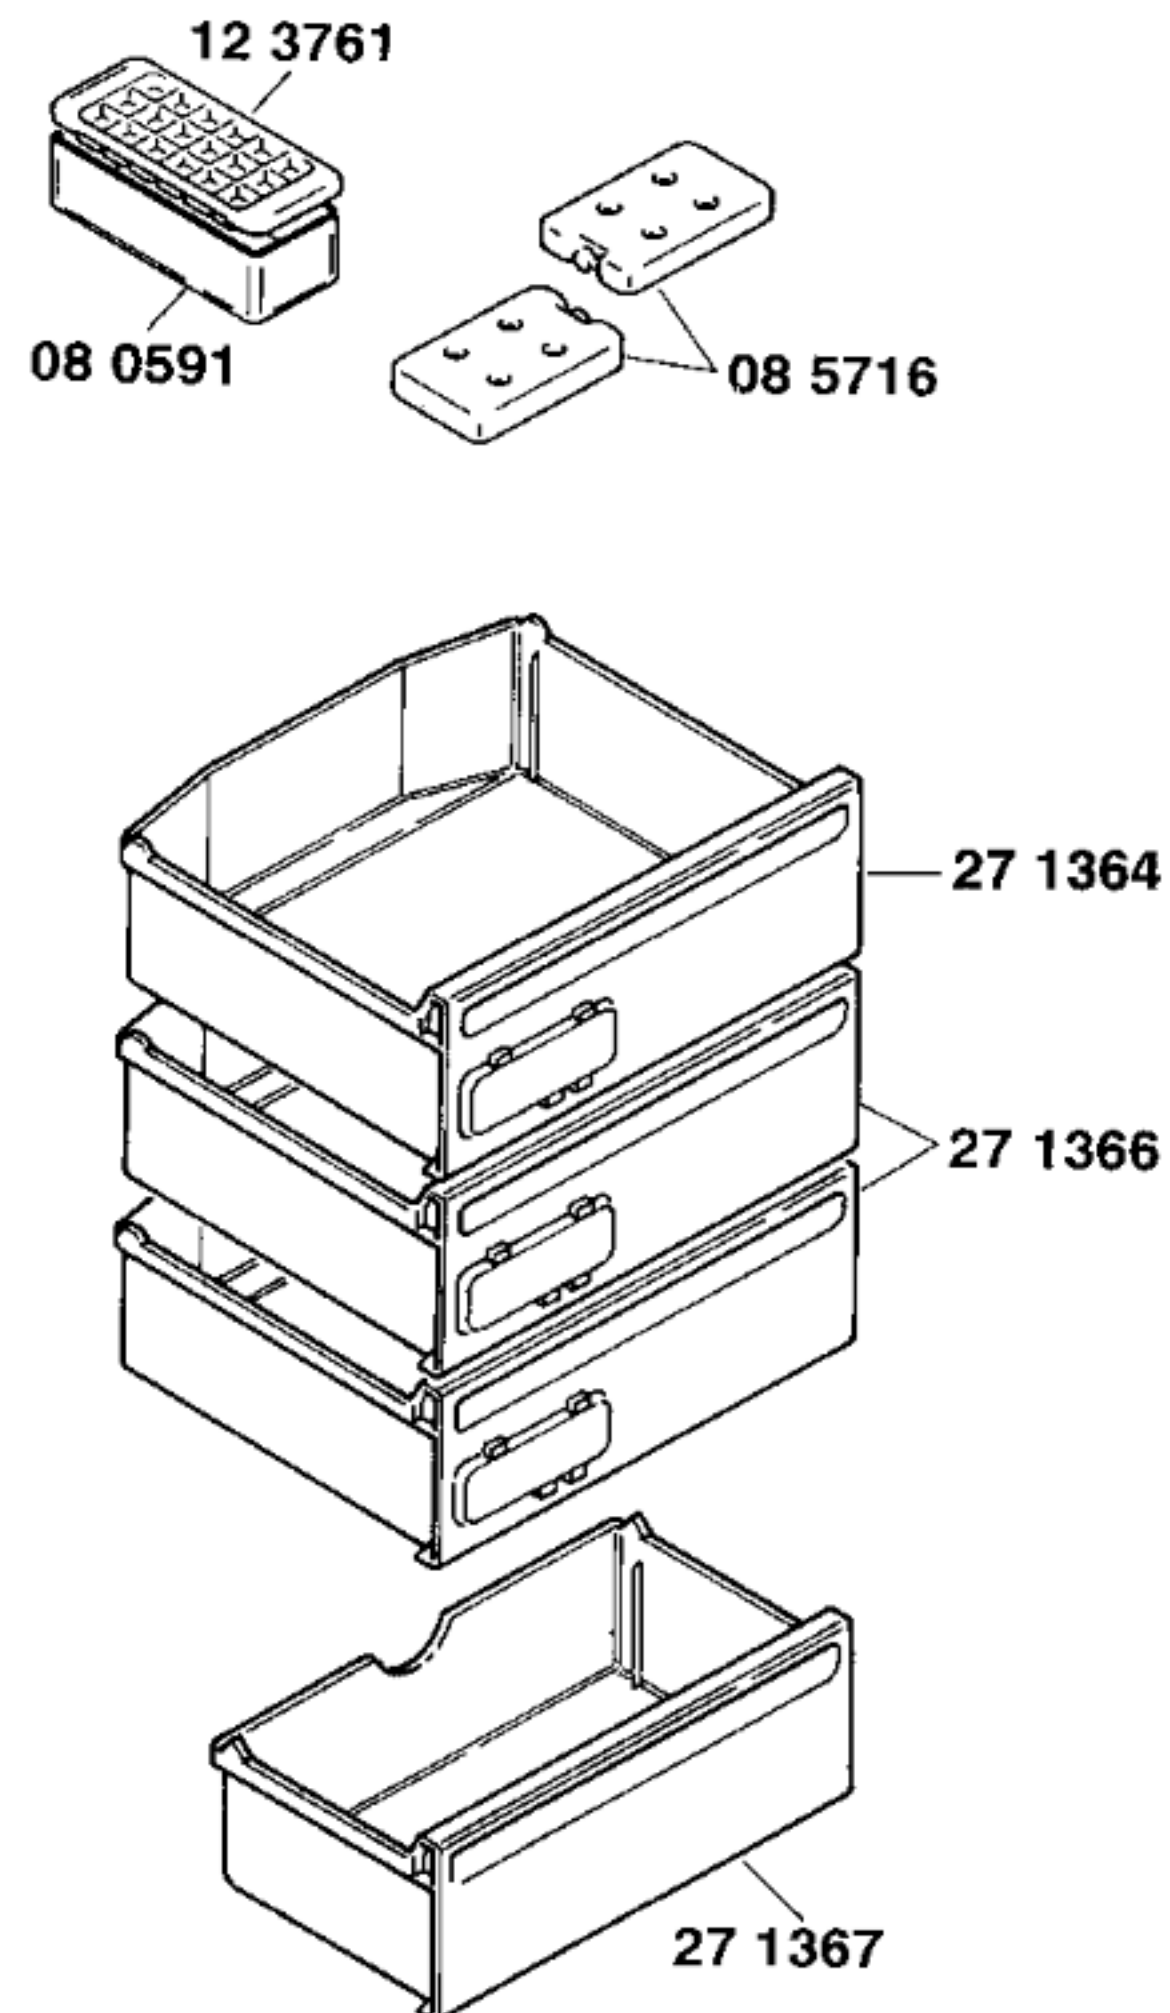


**BOSCH**

GFL1334/01-V01

GFL1334/02-V02

GFL1334/03-V03

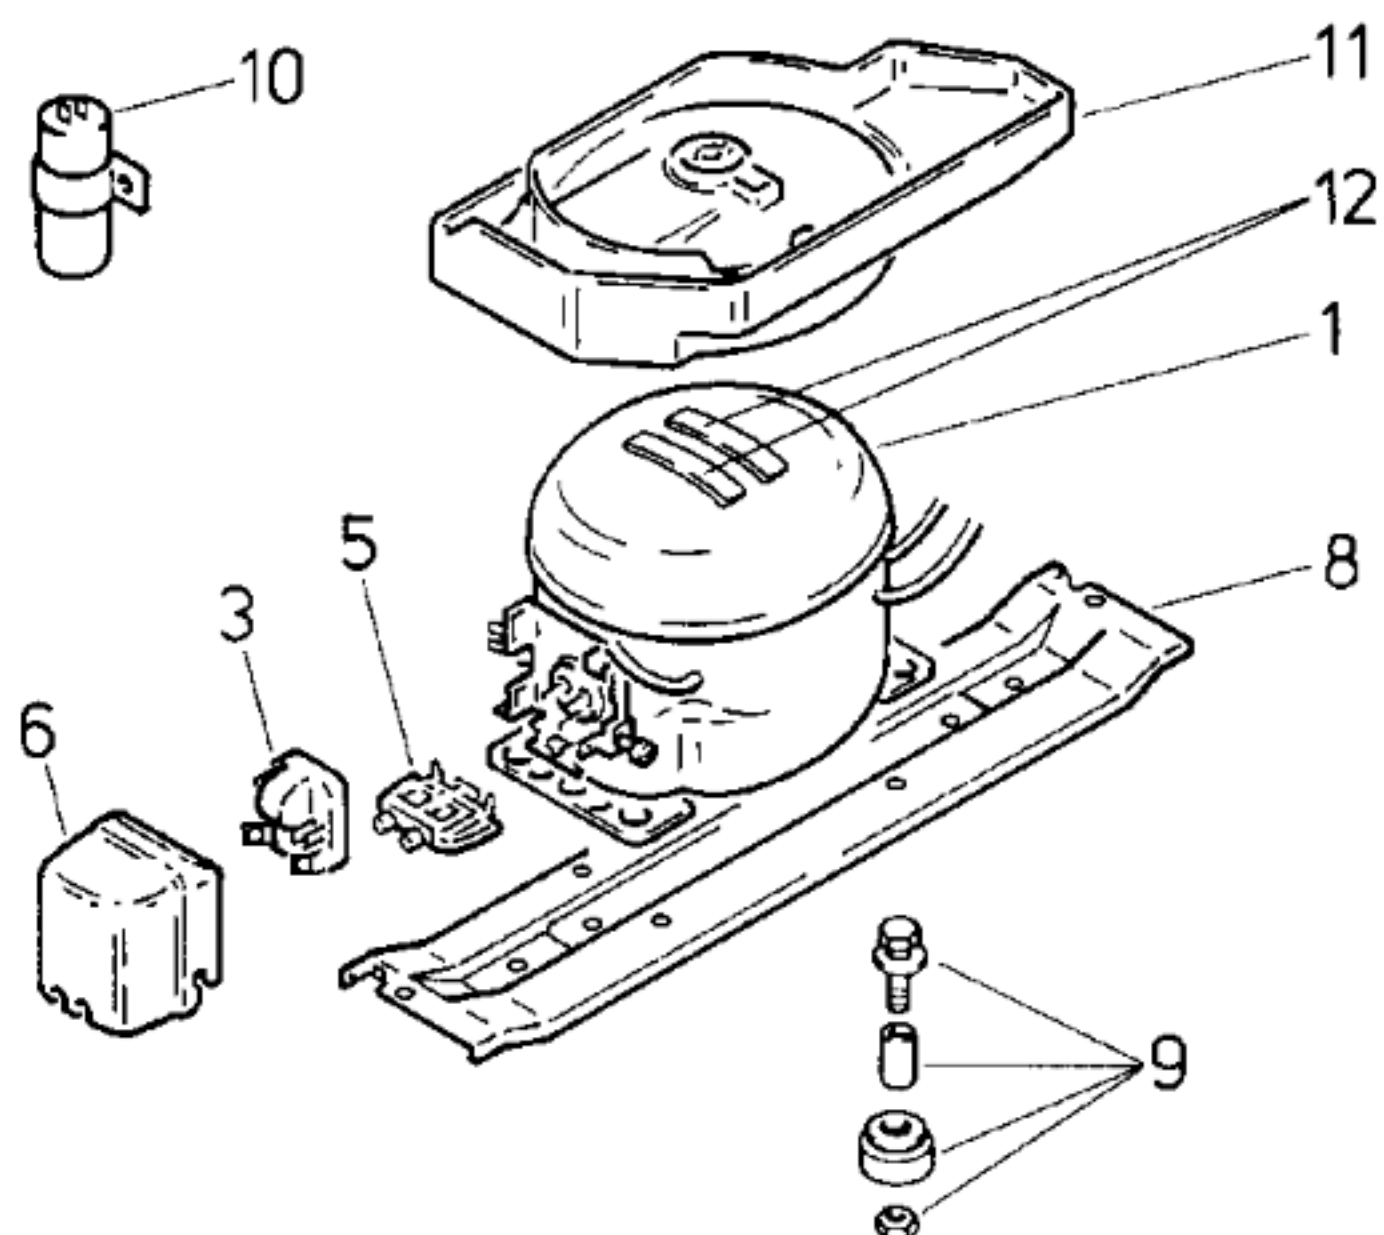KÜHL-, GEFRIERGERÄTE  
Gefrierschränke, EinbauMat. – Nr. – Konstante  
3740 . . . . .

| Pos. |          |  |  |
|------|----------|--|--|
|      | Danfoss  |  |  |
|      | TLES 7 K |  |  |
| 1    | 14 1239  |  |  |
| 2    |          |  |  |
| 3    | 15 1055  |  |  |
| 4    |          |  |  |
| 5    | 15 0760  |  |  |
| 6    | 15 1072  |  |  |
| 7    |          |  |  |
| 8    | 27 1375  |  |  |
| 9    | 05 0166  |  |  |
| 10   |          |  |  |
| 11   |          |  |  |
| 12   |          |  |  |

| TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES |               |           |      |         |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|---------|
| Verdichter/Compressor/Compresseur                      |               | Danfoss   |      |         |
| Typ/Type                                               |               | TLES 7 K  |      |         |
| Förderleistung/Delivery/Débit                          | l/h           | 1168      |      |         |
| Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage         | A             | 4,5       |      |         |
| Widerstand/Resistance/Résistance                       | Ha/main/prin. | 16,5      |      |         |
|                                                        | Hi/aux        | 16,9      |      |         |
| Temp.-Regler/Thermostat                                |               | WHF       |      | Danfoss |
| Typ/Type                                               |               | TF 57 SF2 |      |         |
| Reglerstellung/Position                                |               | kalt      | warm | kalt    |
| Schaltwerte/Switching values/                          |               | –25       | –17  | –25     |
| Valeurs de commutation                                 |               | –33       | –23  | –33     |
| („abtauen“ od.)                                        |               | –19,5     | –13  | –19,5   |
| Füllmenge/Fill.quantity/Charge                         |               | R600a     | g    | 50      |
| Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée                |               | W         |      | 79      |
| Heizung/Heater/Chauffage                               |               |           |      |         |
| Widerstand/Resistance/Résistance                       |               | Ω         |      |         |
| Leistung/Power/Puissance                               |               | W         |      |         |
| Ventilator/Blower/Ventilateur                          |               |           |      |         |
| Widerstand/Resistance/Résistance                       |               | Ω         |      |         |
| Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact                   |               |           |      |         |
| Widerstand/Resistance/Résistance                       |               | Ω         |      |         |
| Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne               |               |           |      |         |
| Widerstand/Resistance/Résistance                       |               | Ω         |      |         |
| Spannung/Voltage/Tension                               |               | V         |      |         |