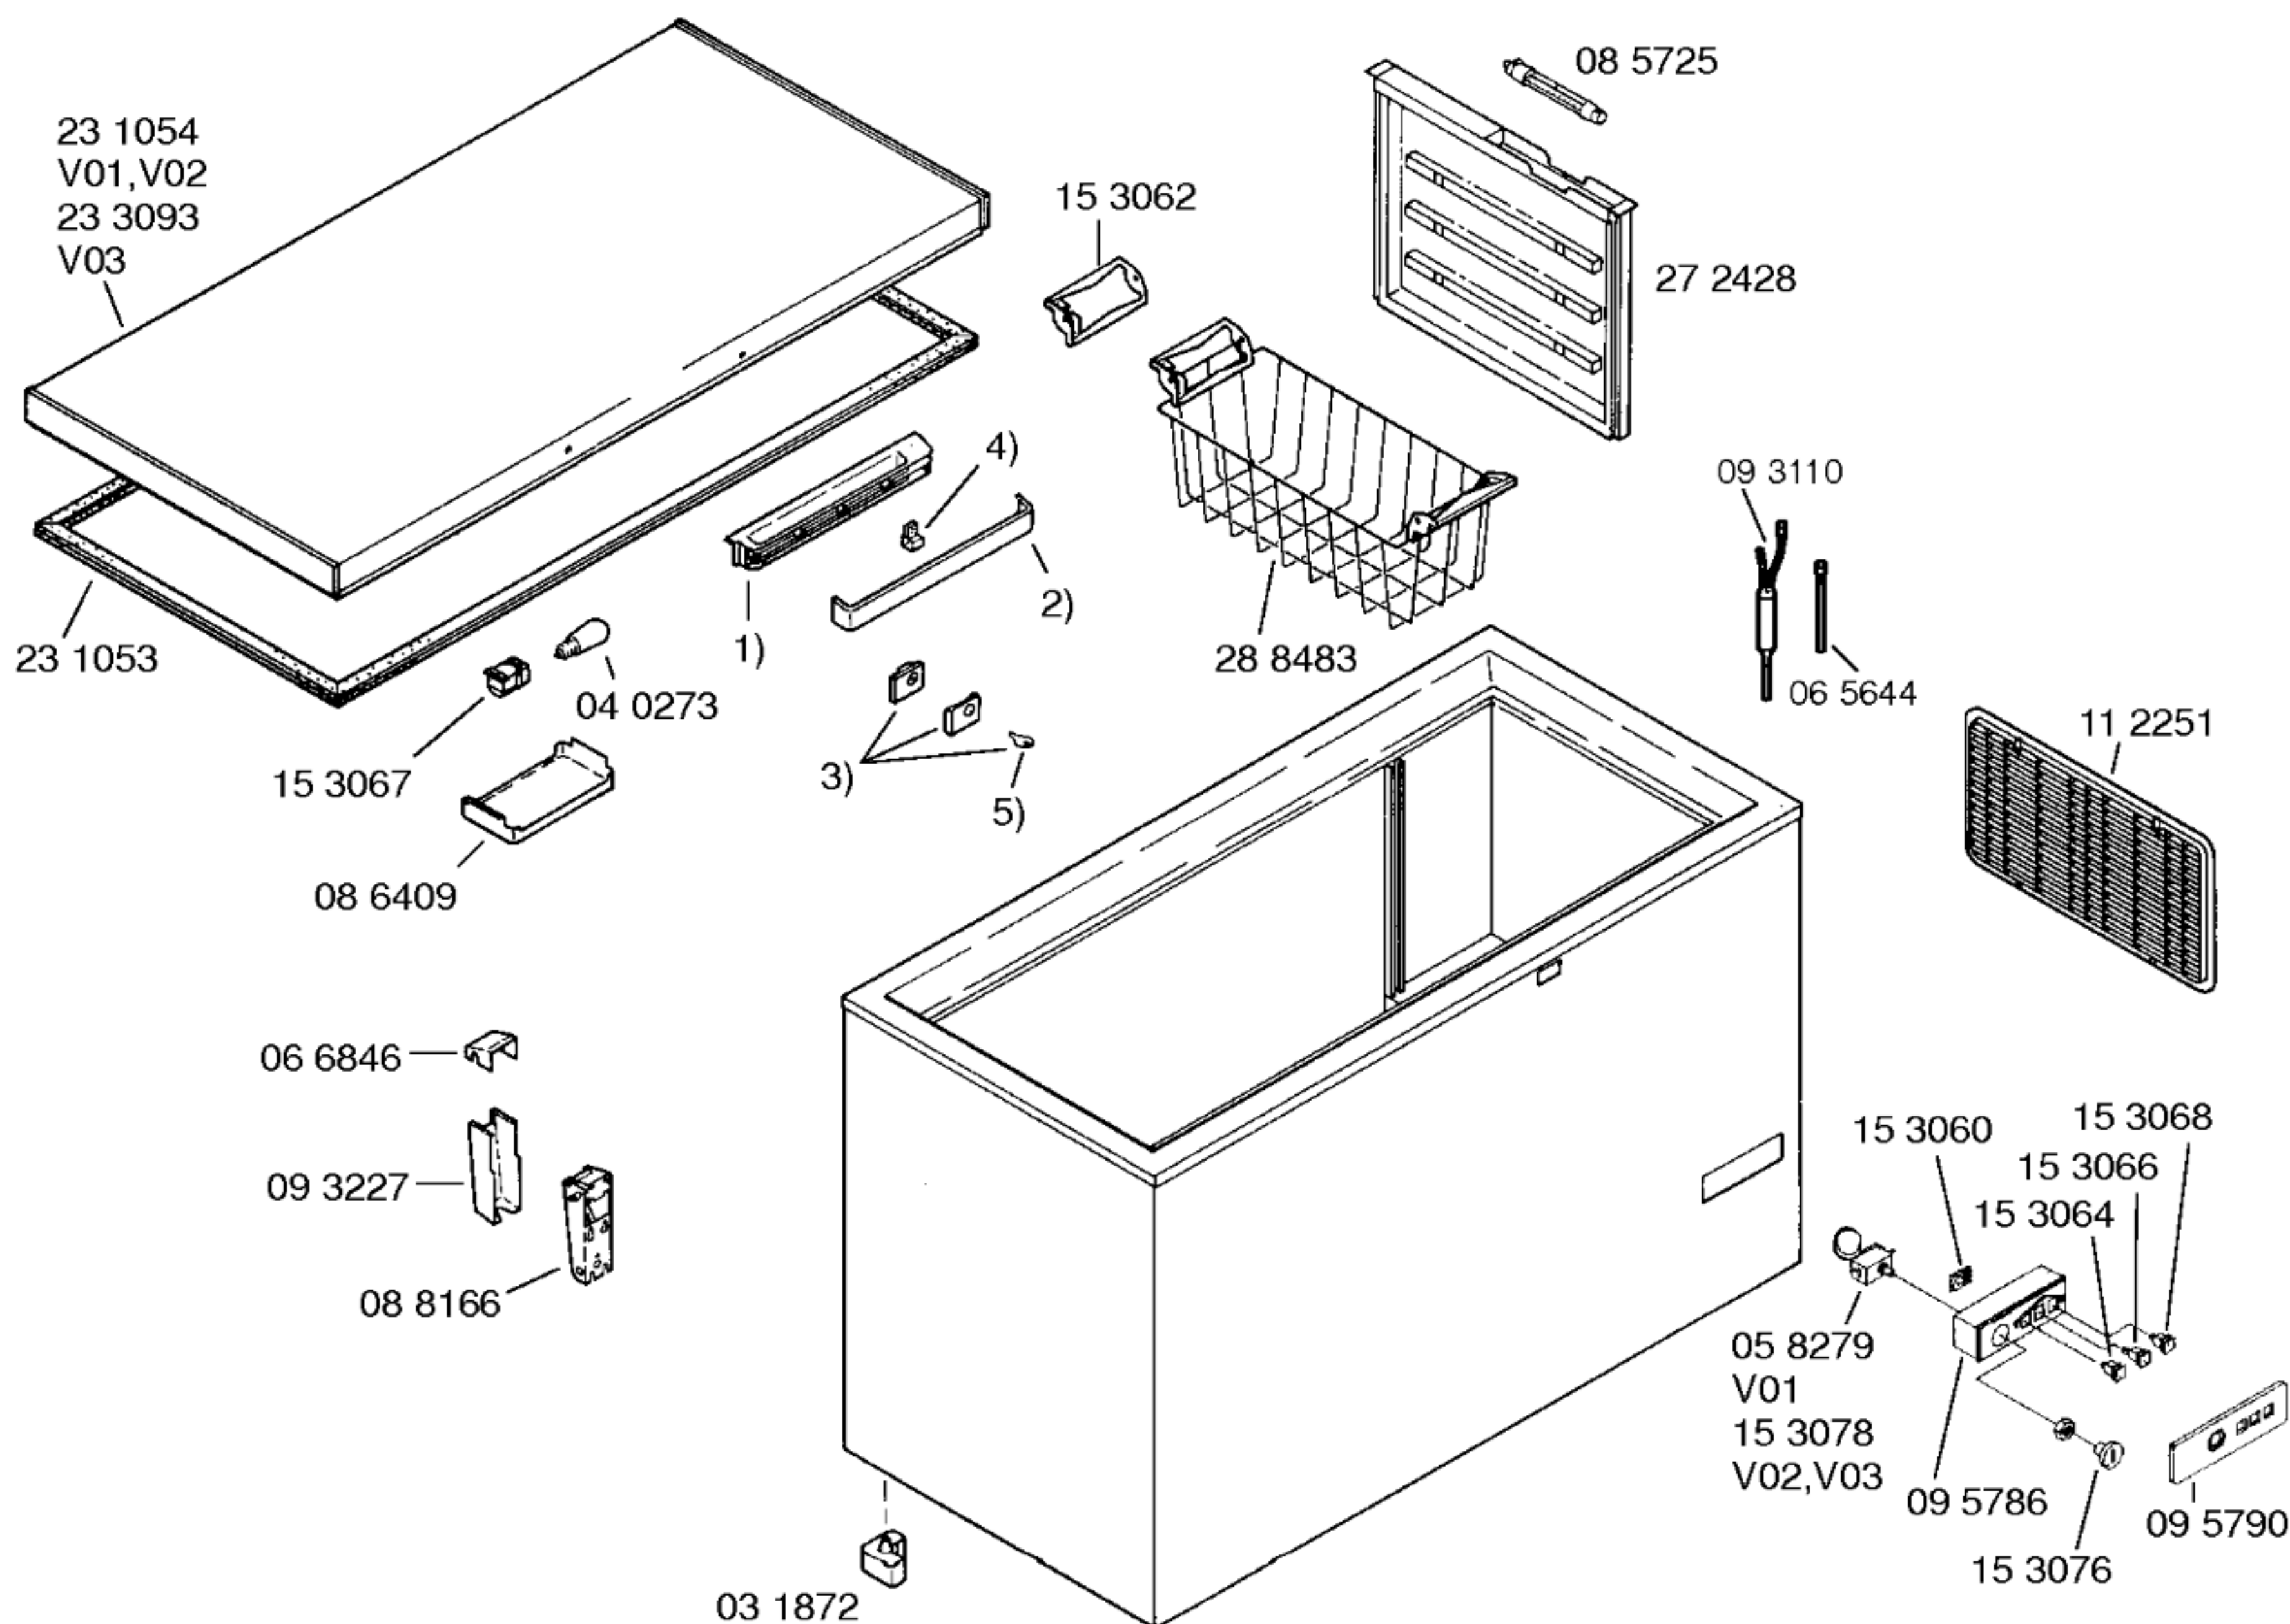


**BOSCH**

GTL3704/02-V01

GTL3704/03-V02

GTL3704/04-V03

KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
GefriertruhenMat. - Nr. - Konstante
3740Gebrauchsanweisung
51 4582
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)

Zubehör:

Einsatzkorb
GTZ2008
GTZ2011


- 1) 27 0377
V01,V02
28 9420
V03
- 2) 27 0378
V01,V02
28 9419
V03
- 3) 05 8275
V01,V02
15 3971
V03
- 4) 03 1871
V01,V02
15 3970
V03
- 5) 05 9883
V01,V02
15 3972
V03

**BOSCH**

GTL3704/02-V01

GTL3704/03-V02

GTL3704/04-V03

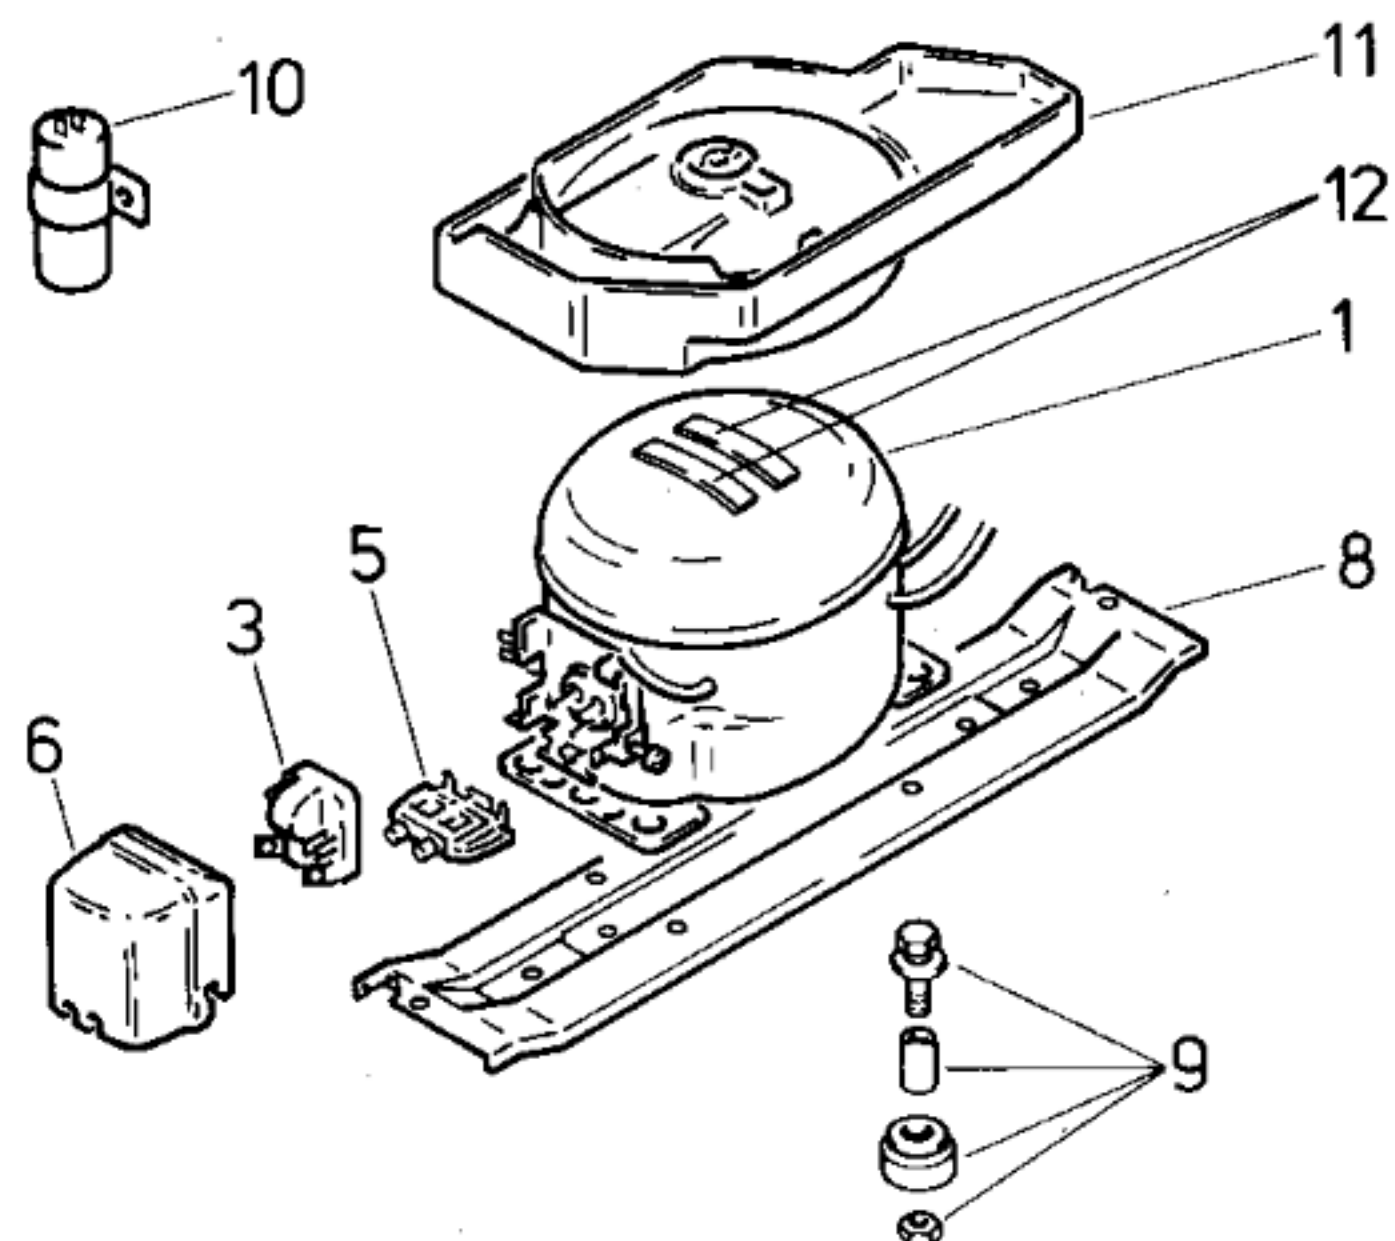KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
GefriertruhenMat. - Nr. - Konstante
3740

Pos.	V01	V02	
	Danfoss	Zanussi	
	NLE 9 F	GL80AA	
1	14 1257		
2			
3	15 1055	15 3083	
4			
5	15 0760	15 3080	
6	15 1072	15 3079	
7			
8			
9	15 3069	15 3069	
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	Zanussi	
Typ/Type		NLE 9 F	GL 80 AA	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1460	1503
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	11,5	10,5
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin. Ω	11,6	13,0
		Hi/aux Ω	21,2	17,6

Temp.-Regler/Thermostat		Ranco	Ranco	
Typ/Type		K54.P1187	K54.P1251	
Reglerstellung/Position		kalt warm	kalt warm	
Schaltwerte/Switching values/		-27 -16	-27 -16	
Valeurs de commutation		-33 -22	-33 -22	
(„abtauen“ od.)		-24 -13	-24 -13	

Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R134a	g	210	
--------------------------------	-------	---	-----	--

Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	161	158	
---	---	-----	-----	--

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.

4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

