


Vid beställning av reservdelar angiv alltid:
MODELL · ANTAL · DETALJNUMMER · BENÄMNING

För elektriska detaljer även:
SPÄNNING · EFFEKT

When ordering spare parts always state:
MODEL · QUANTITY · PART NUMBER · DESCRIPTION

For electric details also:
VOLTAGE · WATTAGE

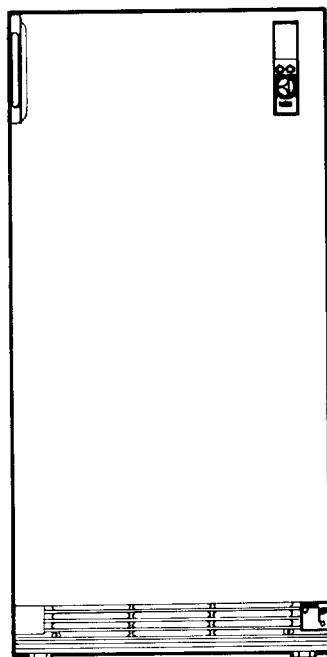

Product No.
922 44 xx-xx
(se sida 20)
(see page 20)

FRYSSKÅP
UPRIGHT FREEZER

TF 734

TF 736

TF 738

FG 231

AFG 231

EFG 231

QT 73F

807.25-1


Product group 21

RESERVDELSLISTA SPARE PARTS LIST

Edition **3**
Publication No.

599 10 81-19/9

-E/S/Service
June 1987
© ELECTROLUX
MA

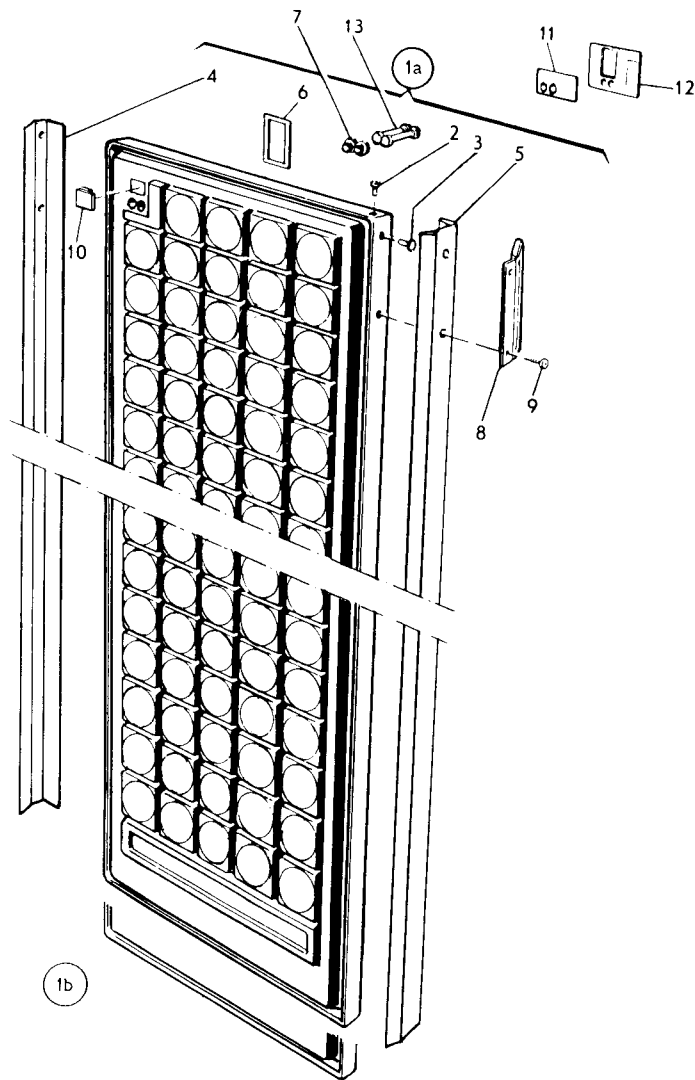


A=TF734 Sweden


B=TF736 Switzerland

C=TF736 France, Germany

Pos. nr.	Detaljnummer	A B C	Benämning	Anmärkning
1a	200 83 16-80/0	A - -	Dörr, vit/brun/brun	}
	200 83 16-81/8	A - -	Dörr, brun/brun/brun	
1b	200 83 17-80/8	- B -	Dörr, vit/brun/brun	
	200 83 18-80/6	- - C	Dörr, vit/brun/brun	
2	294 07 32-01/5	A B C	. Bussning, brun	
3	200 64 60-00/6	A B C	. Plugg, vit	
	200 64 60-01/4	A - -	. Plugg, brun	
4	294 05 62-12/3	A - -	. Dekorlist, höger	
	294 05 62-14/9	- B C	. Dekorlist, höger	
5	294 05 62-13/1	A - -	. Dekorlist, vänster	
	294 05 62-15/6	- B C	. Dekorlist, vänster	
6	294 02 99-00/7	- B -	. Packning	
7	200 57 90-00/7	A B C	Bussning	
8	294 05 44-01/4	A B C	Handtag	
9	294 07 33-01/3	A B C	Skruv	
10	294 02 96-00/3	- B -	Fönster	
11	294 05 74-01/1	A - C	Skylt, Electrolux	
12	294 05 84-01/0	- B -	Skylt, Electrolux	
13	200 57 88-00/1	A B C	Ljusledare	
* Dörrfärgerna anges i följande ordning: Dörr yttre/Dörrkupa/dörrtättningslist The colours of the door are given in the following order: Door outer/Door pan/Door gasket				

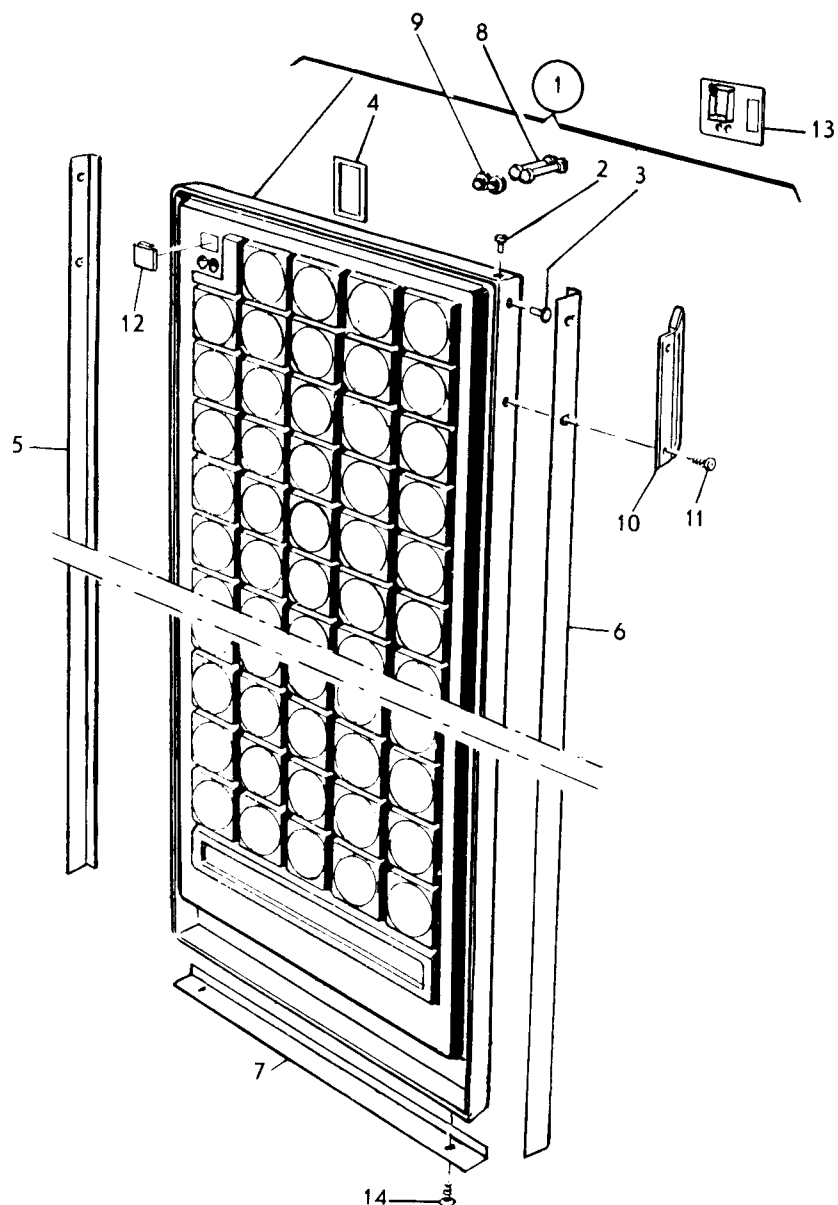


Pos. nr.	Det. nr.	Benämning	Anmärkning
1	200 88 01-80/1	Dörr, vit/brun/brun *	
2	294 07 32-01/5	. Bussning, brun	
3	200 64 60-00/6	. Plugg, vit	
4	294 02 99-00/7	. Packning	
5	294 11 10-09/6	Dekorlist, gångledssida	
6	294 11 10-10/4	Dekorlist, handtagssida	
7	294 11 09-01/5	Dekorlist, övre och nedre	
8	200 57 88-00/1	Ljusledare	
9	200 57 90-00/7	Bussning	
10	294 05 44-01/4	Handtag	
11	294 07 33-01/3	Skruv	
12	294 02 96-00/3	Fönster	
13	294 05 84-01/0	Skylt, Electrolux	
14	294 11 41-00/0	Skruv	
* Dörrfärgerna anges i följande ordning: Dörr yttre/Dörrkupa/Dörrtättningslist The colours of the door are given in the following order: Door outer/Door pan/Door gasket			

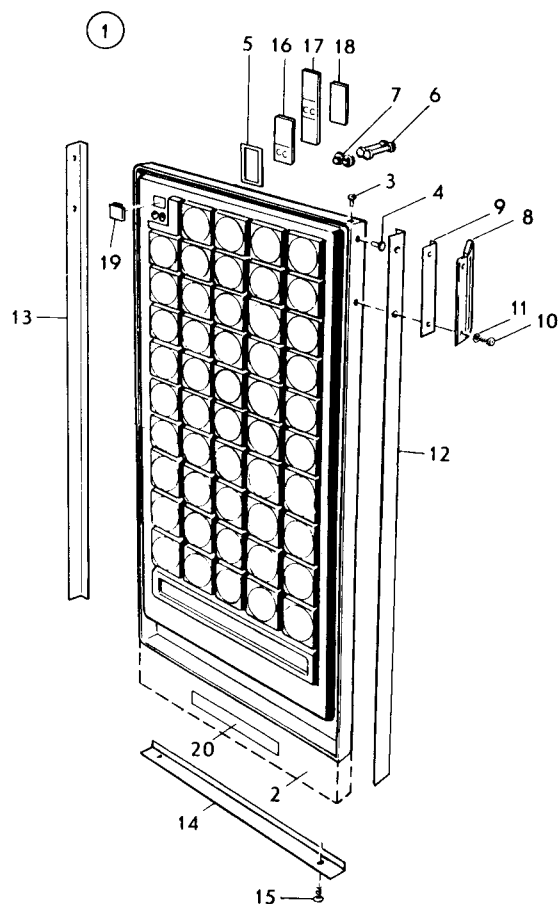


A=922 44 20 C=922 44 23,25 E=922 44 28
B=922 44 21,22,24 D=922 44 27


Pos. nr.	Detaljnummer	A B C D E	Benämning	Anmärkning
1	200 48 00-80/7	A - - - -	Dörr vit/vit/grå	L-1084 mm L-1134 mm L-1134 mm L-1134 mm L-1134 mm <

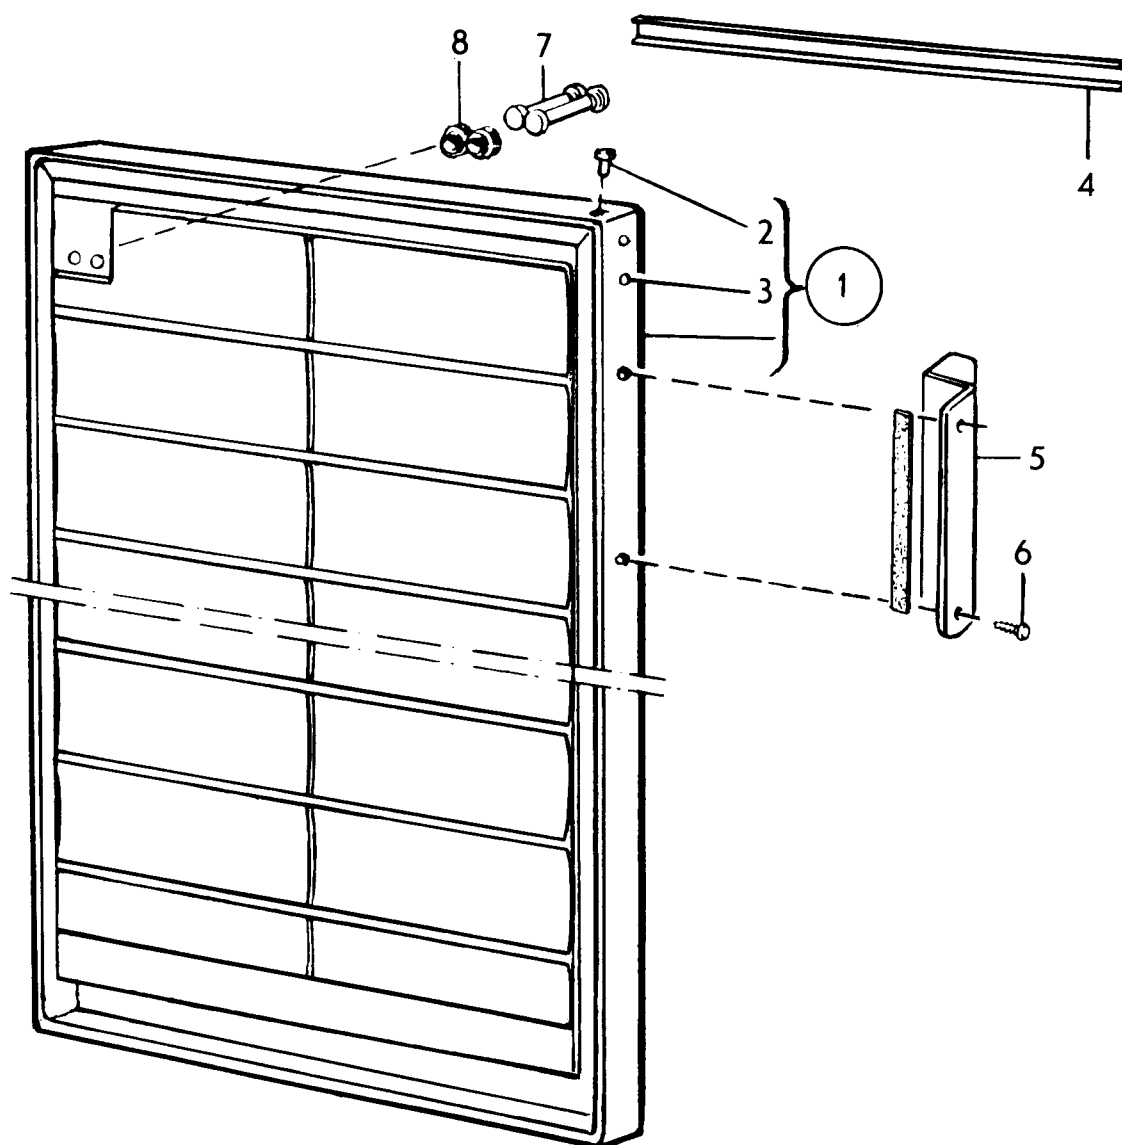


Pos. nr.	Det. nr.	Benämning	Anmärkning
1	200 83 19-80/4	Dörr, vit/gulvit/brun *	
2	294 07 32-01/5	. Bussning, brun	
3	200 64 60-00/6	. Plugg, vit	
4	294 10 50-02/9	Skylt, ElektroHelios	
	294 10 50-05/2	Skylt, Atlas	
	294 10 50-60/7	Skylt, Elektra	
5	294 05 67-01/5	Handtag	
6	724 33 28-61/9	Skruv	
7	200 57 88-00/1	Ljusledare	
8	200 57 90-00/7	Bussning	
* Dörrfärgerna anges i följande ordning: Dörr yttre/Dörrkupa/Dörrtätningslist The colours of the door are given in the following order: Door outer/Door pan/Door gasket			

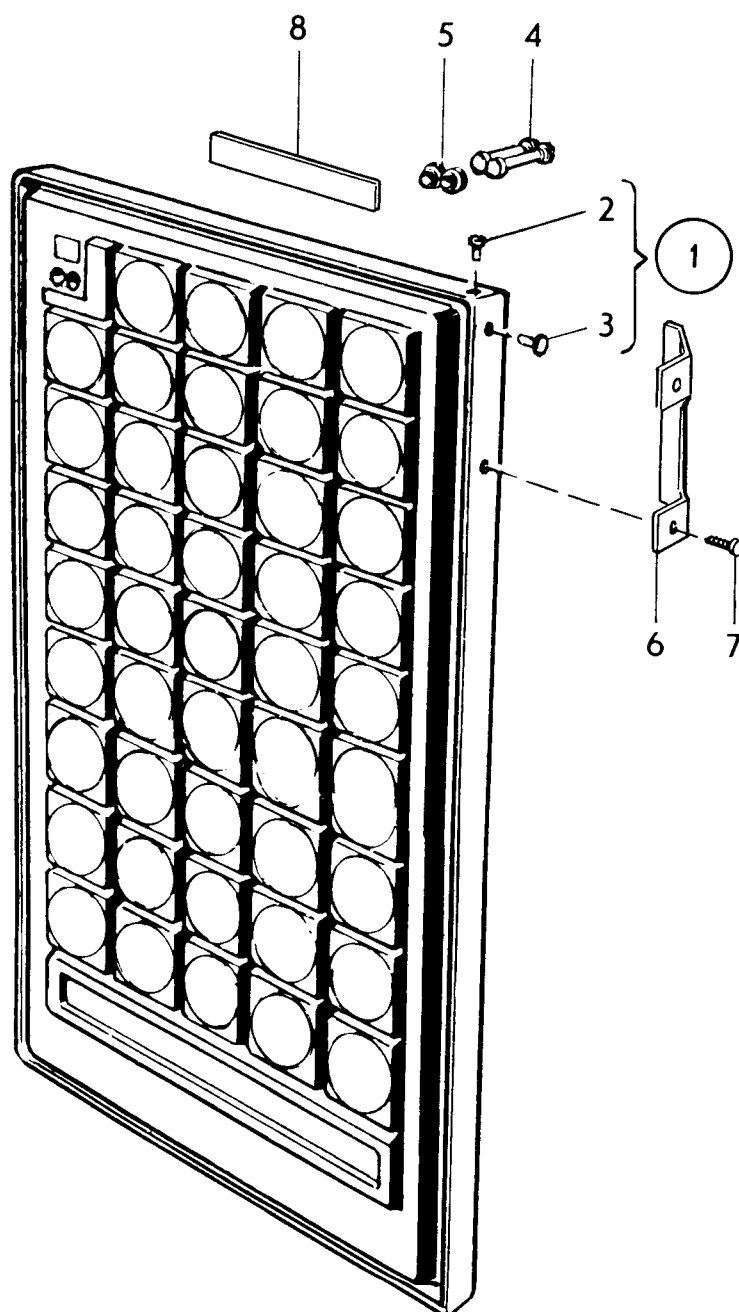


Pos. nr.	Det. nr.	Benämning	Anmärkning
1	200 91 74-80/2	Dörr vit/vit/grå *	
2	294 07 22-01/5	. Bussning, brun	
3	200 64 60-00/6	. Plugg, vit	
4	200 57 88-00/1	Ljusledare	
5	200 57 90-00/7	Bussning	
6	294 09 24-02/6	Handtag, vitt	
7	14 07 22-00/0	Skruv M5x14, blank	
8	249 14 99-01/9	Skylt	
* Dörrfärgerna anges i följande ordning: Dörr yttre/Dörrkupa/Dörrtättningslist The colours of the door are given in the following order: Door outer/Door pan/Door gasket			

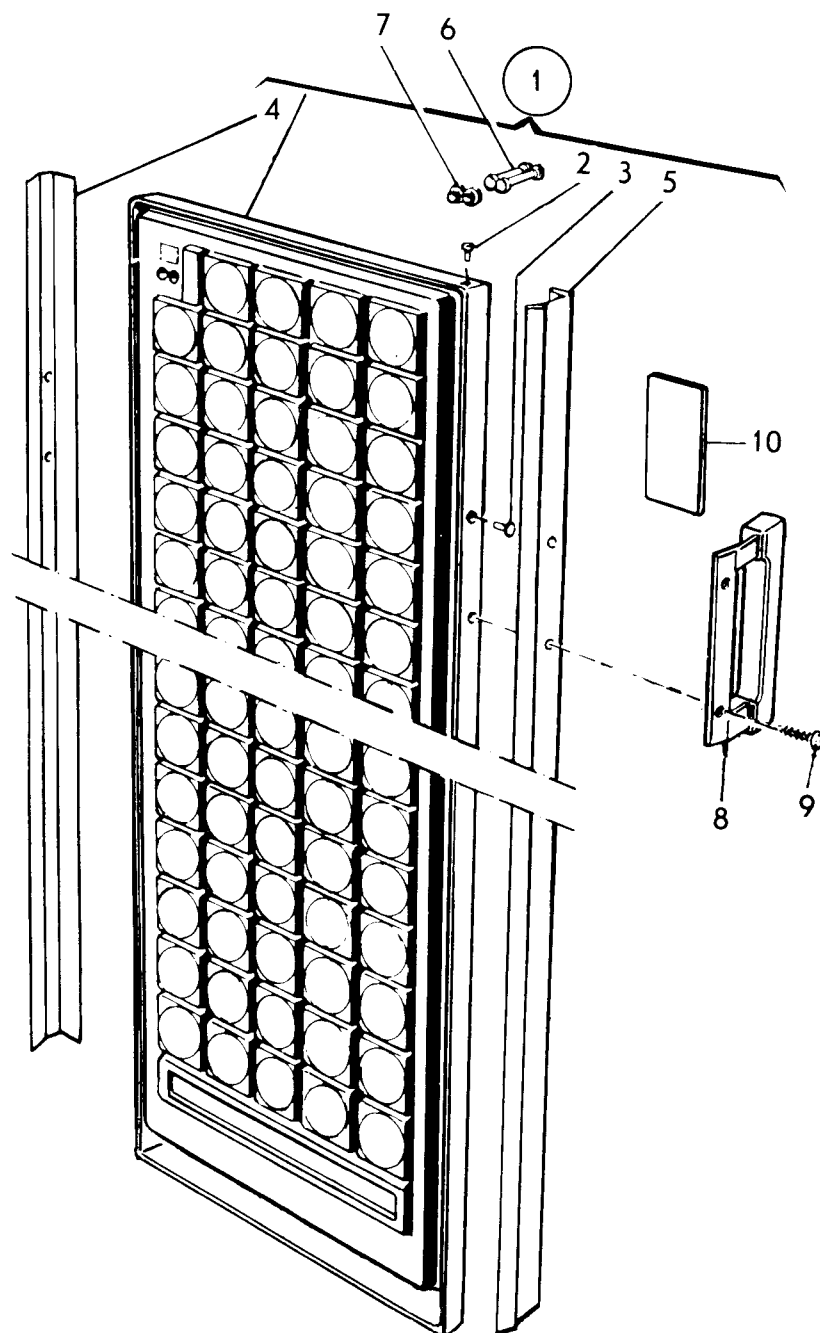


Pos. nr.	Det. nr.	Benämning	Anmärkning
1	200 83 20-80/2	Dörr, vit/gråbeige/brun *	
2	294 07 32-01/5	. Bussning, brun	
3	200 64 60-00/6	. Plugg, vit	
4	294 05 62-14/9	. Dekorlist, höger	
5	294 05 62-15/6	. Dekorlist, vänster	
6	200 57 88-00/1	Ljusledare	
7	200 57 90-00/7	Bussning	
8	294 05 65-01/9	Handtag	
9	294 07 33-01/3	Skruv	
10	294 05 81-04/0	Skylt, Arthur Martin	
* Dörrfärgerna anges i följande ordning: Dörr yttre/Dörrkupa/Dörrtättningslist The colours of the door are given in the following order: Door outer/Door pan/Door gasket			

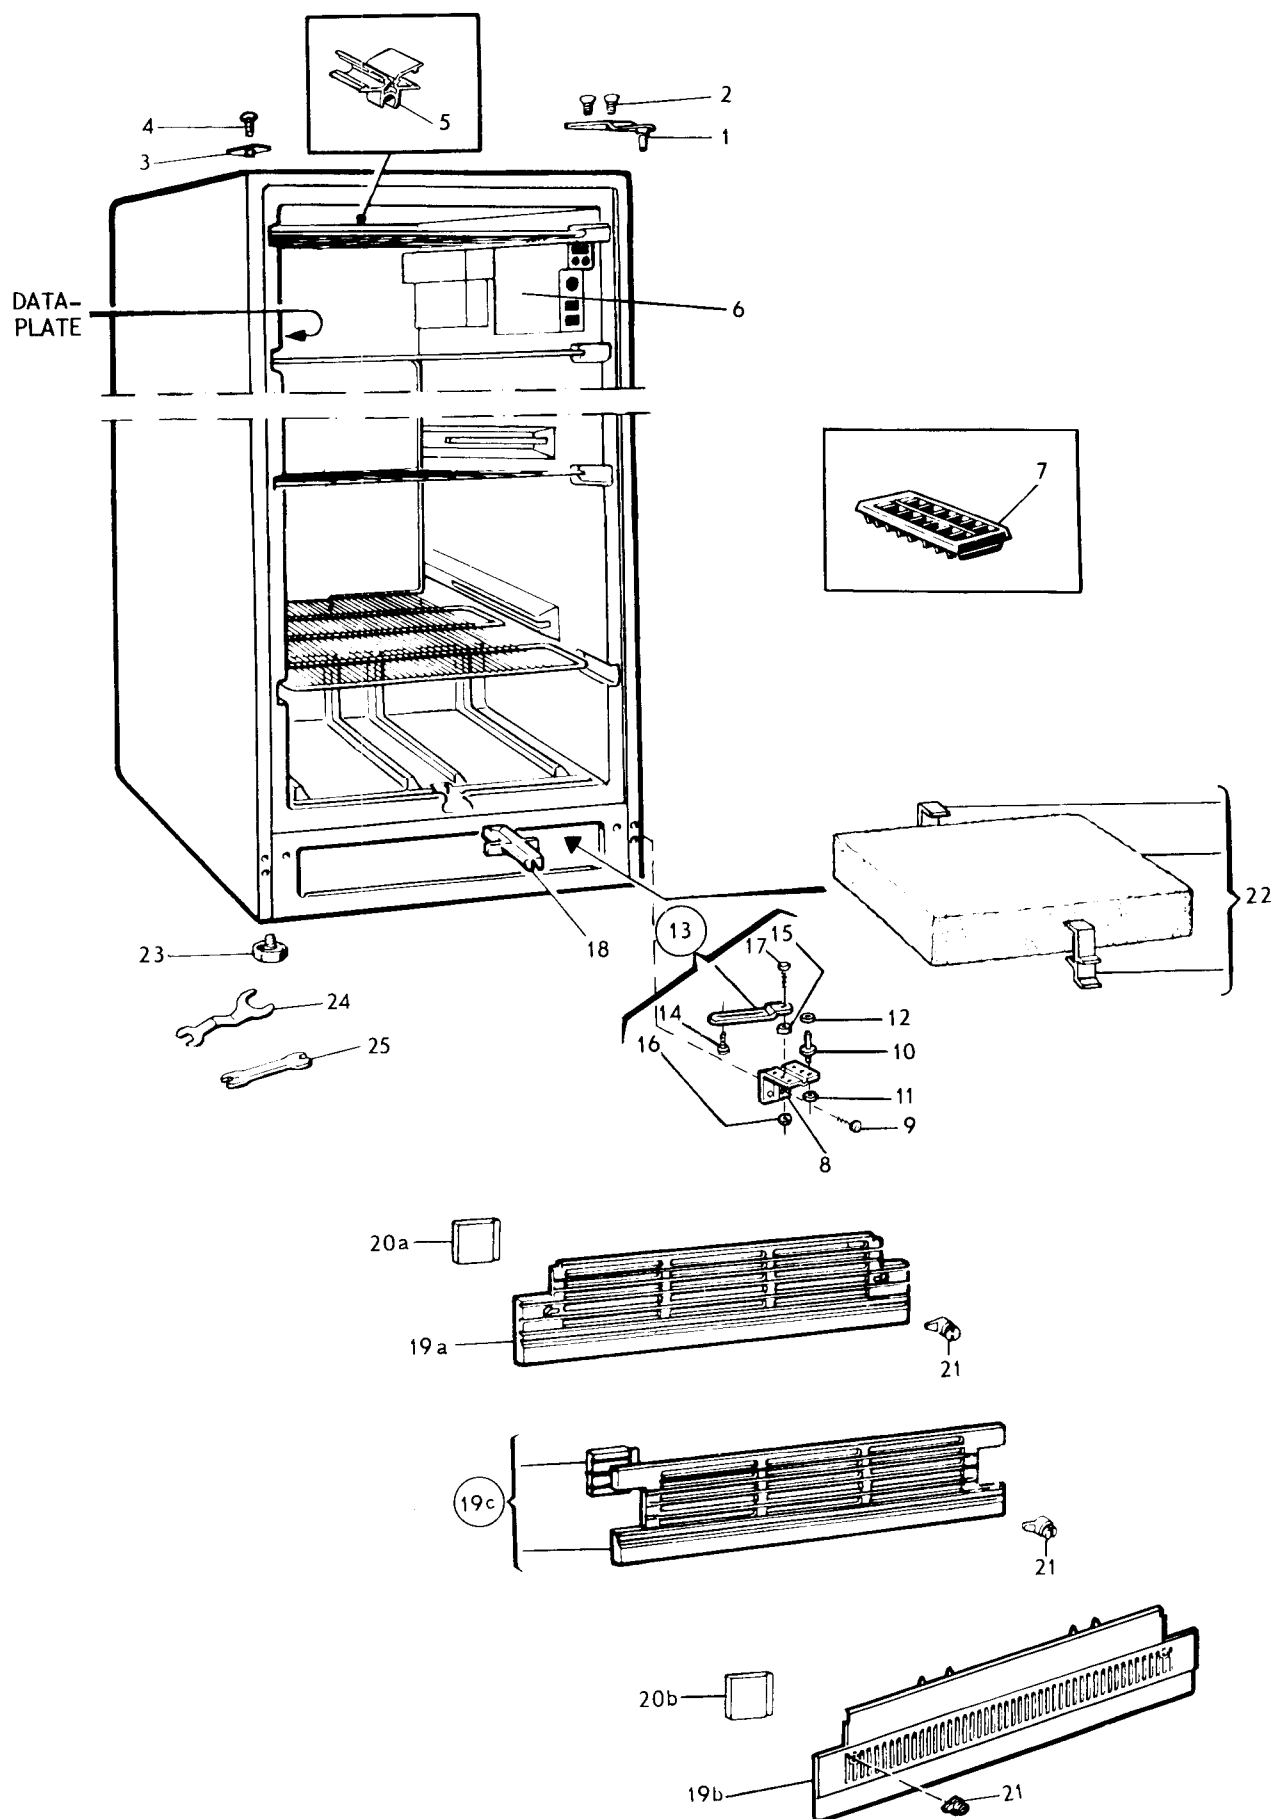


Pos. nr.	Det. nr.	Benämning	Anmärkning
1	294 06 29-01/3	Gångled övre	Se sida 10 See page 10
	294 06 29-03/9	Gångled övre, svart	
2	14 07 22-00/0	Skruv M5x14, blank	
	14 07 22-01/8	Skruv M5x14, svart	
3	294 06 67-10/4	Täckbricka, vit	
4	729 73 42-40/9	Skruv KFXS B8x12, rfr	
5	200 82 54-00/1	Snäppe	För Husqvarna
6		Kontrollenhet	
7	200 12 80-01/1	Islåda	
8	294 07 11-01/9	Gångled nedre, brun	
	294 07 11-03/5	Gångled nedre, vit	
9	724 13 29-40/3	Skruv RX 5x16	
10	294 07 08-01/5	Gångledstapp nedre, vit	
	294 07 08-02/3	Gångledstapp nedre, svart	
11	294 07 64-01/8	Mutter	
12	294 11 34-01/3	Bricka	
13	200 82 64-01/8	Dörrstopp kompl.	
14	294 06 65-01/7	. Skruv	
15	294 06 39-01/2	. Bricka	
16	294 07 64-01/8	. Mutter	
17	294 06 66-01/5	. Skruv	
18	200 58 96-00/2	Evakueringsränna	
19a	200 58 72-01/1	Ventillationsgaller, brunt	
	200 58 72-03/7	Ventillationsgaller, vitt	
19b	294 07 00-03/8	Ventillationsgaller, grått	
19c	94 40 74-01/2	Ventillationsgaller, brunt	
	94 40 74-03/8	Ventillationsgaller, vitt	
20a	200 58 75-01/4	Utfyllnad, brun	
	200 58 75-03/0	Utfyllnad, vit	
20b	294 07 01-03/6	Utfyllnad, grå	
21	200 58 73-01/9	Låsexcenter, brun	
	200 58 73-03/5	Låsexcenter, vit	
	200 58 73-04/3	Låsexcenter, grå	
22	94 40 72-00/8	Ljudabsorbent sats	
23	294 07 61-01/4	Fot	
24	200 61 35-00/4	Nyckel	
25	294 07 60-01/6	Nyckel	

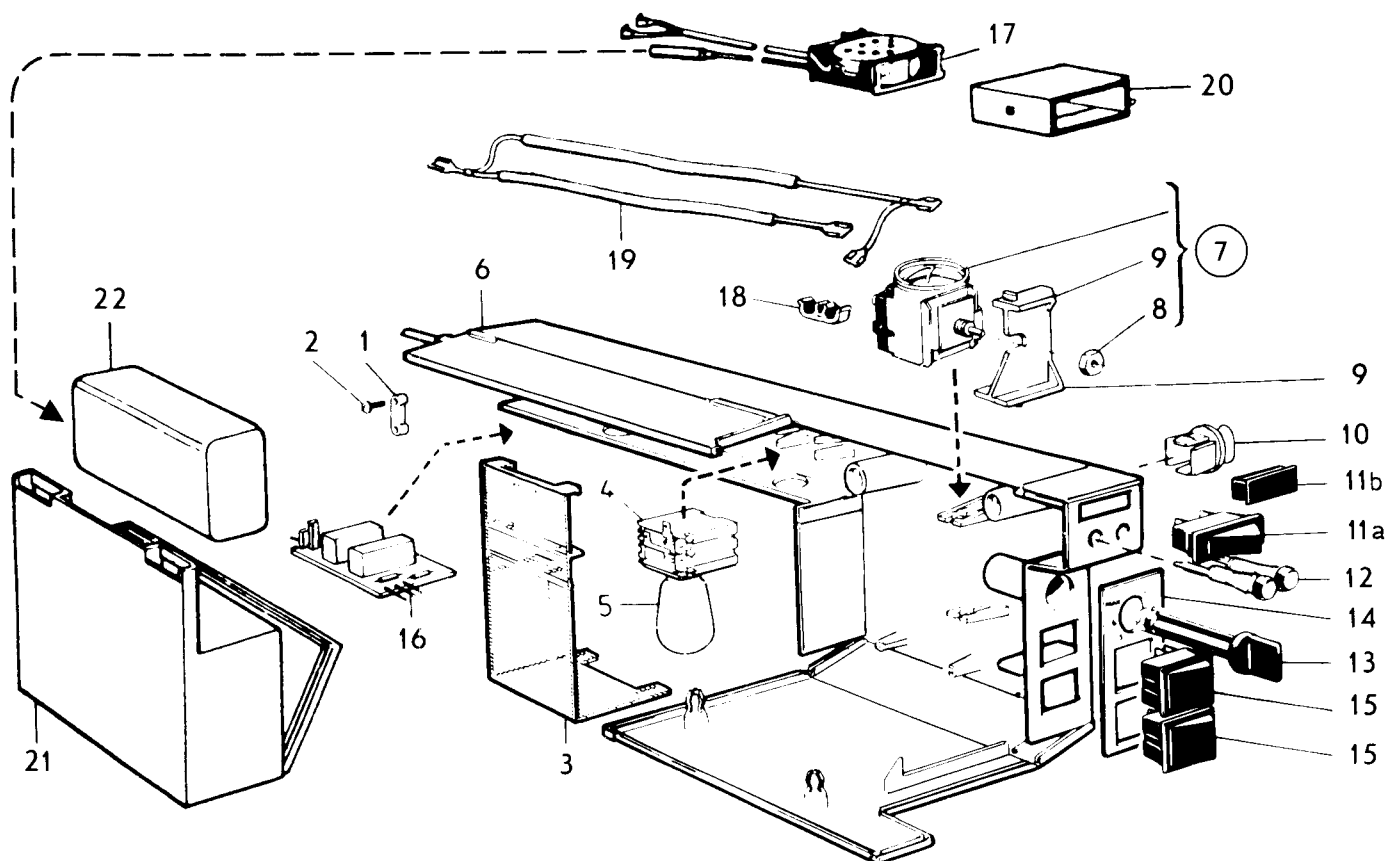


Pos. nr.	Det. nr.	Benämning	Anmärkning
1	56 10 14-01/0	Avlastningsdon	
2	729 52 85-40/2	Skruv RXS B6x19, rfr	
3	200 57 46-00/9	Lampskärm	
4	200 57 69-00/1	Lamphållare	
5	58 17 31-05/6	Lampa E14 240V 25W	
6	200 57 58-00/4	Chassi	
7	94 40 89-00/2	Termostatsats	
8	14 01 81-02/5	. Mutter M10x0,75	
9	290 00 04-00/1	. Hållare termostat	
10	200 57 44-00/4	Fäste	
11a	294 06 64-01/0	Strömställare dörr	For TF738 France
11b	294 17 50-01/6	Täckplugg	
12	200 57 68-04/5	Lampa signal röd 220V	
	200 57 68-05/2	Lampa signal gul 220V	For TF738 France
	200 57 68-06/0	Lampa signal grön 220V	
13	200 57 74-01/9	Vred termostat	For TF738 France
	200 57 74-08/4	Vred termostat	
14	200 59 41-00/6	Skylt med skala	For TF738 France
	200 59 41-05/5	Skylt med skala	
15	200 61 84-00/2	Strömställare vagg	For TF738 France
	200 61 84-01/0	Strömställare vagg	For TF736 Switzerland
16	294 01 01-00/5	Styrkrets	
	294 01 02-00/3	Styrkrets	
17	294 05 42-00/0	Termometer	
18	200 64 77-00/0	Klamma	
19	294 01 11-00/4	Ledning med motstånd	For TF734 and TF736
	210 03 44-01/5	Ledning med motstånd	
20	200 69 23-01/1	Hållare termometer	
21	294 01 14-00/8	Temperaturlåda	
22	294 01 16-00/3	Temperaturblock	

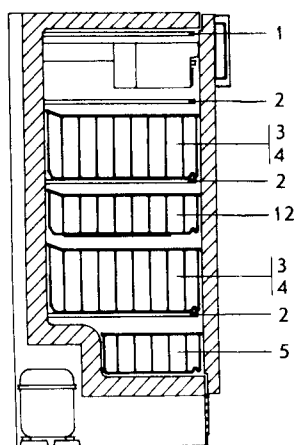


TF734

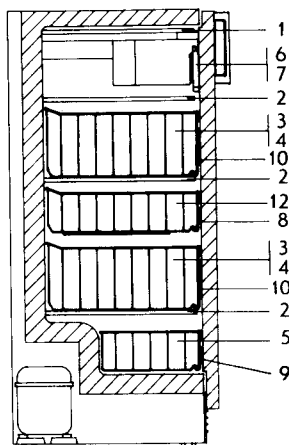


TF736
Germany, Switzerland

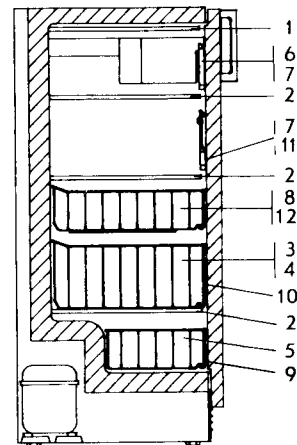


TF736
France

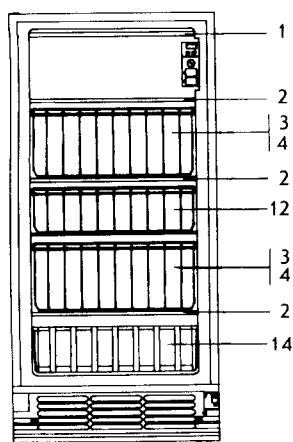

ElektroHelios
FG231
Elektra EFG 231

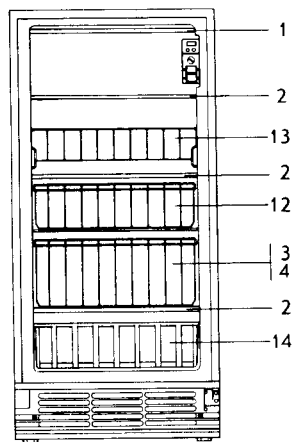


Atlas
AFG231

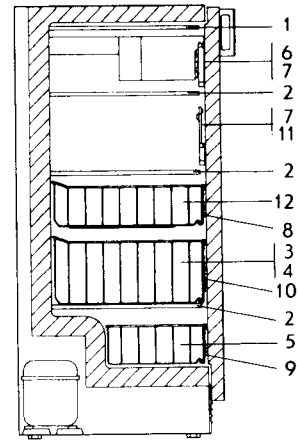


Arthur Martin
827.25-1

A=TF734,TF736 C=AFG231
B=FG231,EFG231 D=827.25-1

Pos. nr.	Detaljnummer	A B C D	Benämning	Anmärkning
1	200 69 20-01/7	A B C D	Dekorlist	
2	200 69 20-02/5	A B C D	Dekorlist	
3	200 81 01-01/2	A B C D	Korg	
4	200 69 19-01/9	A B C D	. Mede	
5	200 69 17-01/3	A - - D	Korg	
6	200 84 00-01/8	A - - -	Lucka, rökbrun	
	200 84 00-02/5	- - - D	Lucka, rökbrun	
7	200 84 09-01/9	A - - D	Snäppe	
8	200 84 03-01/2	A - - -	Dekorplatta	H-138 mm
	200 84 03-02/0	- - - D	Dekorplatta	H-138 mm
9	200 84 04-01/0	A - - -	Dekorplatta	H-155 mm
	200 84 04-02/8	- - - D	Dekorplatta	H-155 mm
10	200 84 05-01/7	A - - -	Dekorplatta	H-206 mm
	200 84 05-02/5	- - - D	Dekorplatta	H-206 mm
11	200 84 01-01/6	A - - -	Lucka, rökbrun	
	200 84 01-02/4	- - - D	Lucka	
12	200 69 15-02/5	A B C D	Korg	
13	200 69 13-04/6	- - C -	Lucka galler	
14	200 58 65-02/3	- B C -	Korg, plast	

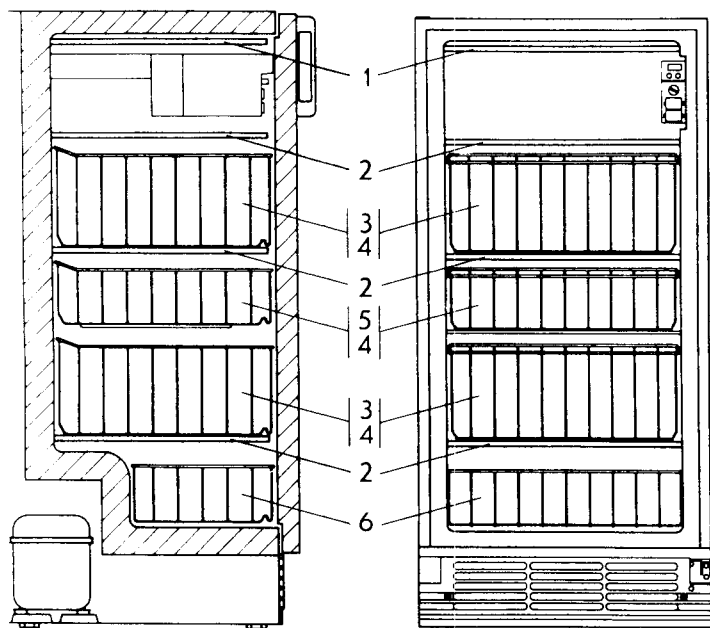

TF 738

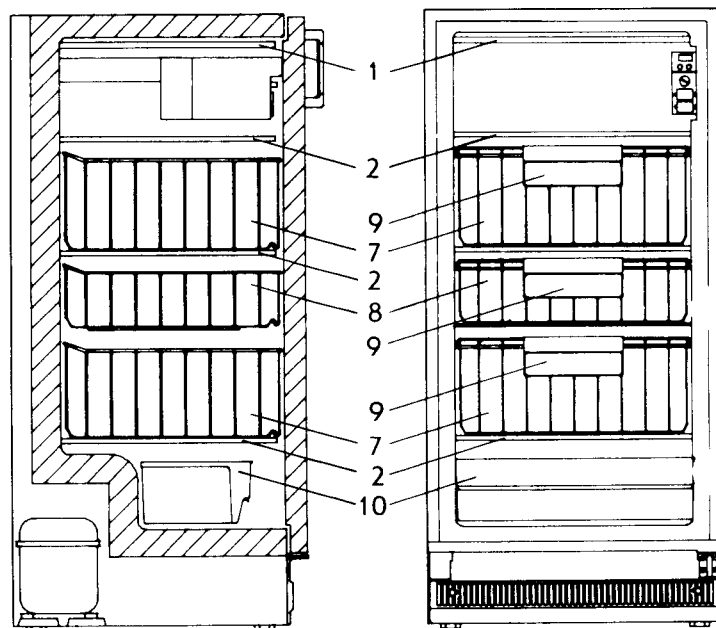


QT 73F


A=TF738 Sweden

B=QT73F


Pos. nr.	Detaljnummer	A B	Benämning	Anmärkning
1	200 69 20-01/7	A B	Dekorlist	
2	200 69 20-02/5	A B	Dekorlist	
3	200 69 16-01/5	A -	Korg	
4	200 69 19-02/7	A -	Mede	
5	200 69 15-02/5	A -	Korg	
6	200 69 17-01/3	A -	Korg	
7	200 81 01-03/8	- B	Korg, vit	
8	200 69 15-05/8	- B	Korg låg, vit	
9	294 07 34-01/1	- B	Hållare för etikett	
10	294 07 37-02/2	- B	Låda, rökbrun	

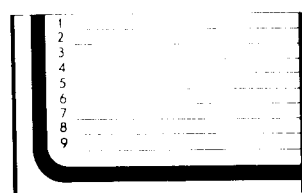

4 a

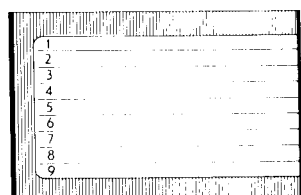

4 b

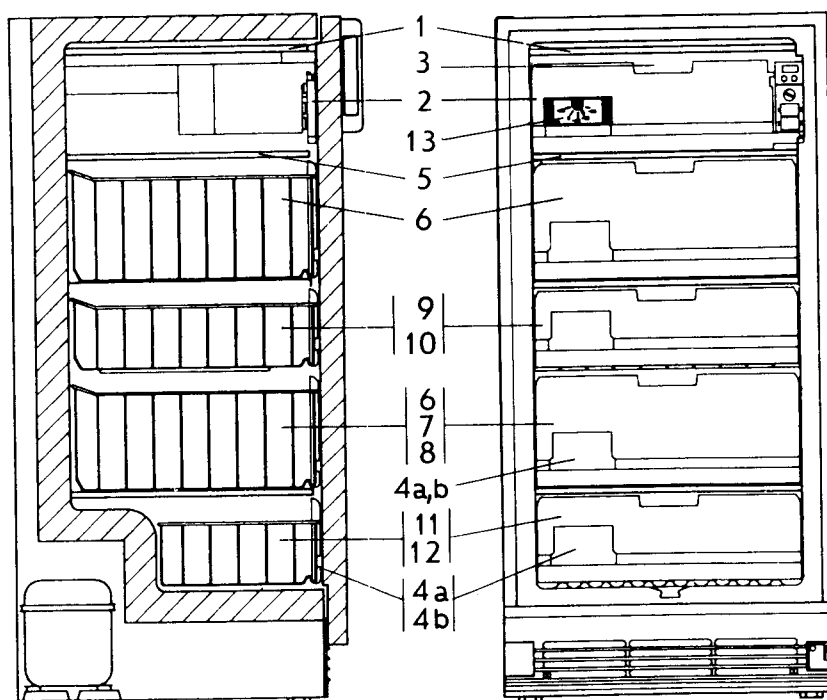


A=TF738 Switzerland



B=TF738 France


C=TF738 Europe

Pos. nr.	Detaljnummer	A B C	Benämning	Anmärkning
1	200 69 20-01/7	A B C	Dekorlist	For product No. 922 44 27 and 922 44 28
2	200 84 00-03/4	A B C	Lucka, transp. grön	
3	200 84 09-01/9	A B C	Snäppe	
4a	200 84 08-01/1	A - -	Etikett	
4b	200 84 08-07/8	A B C	Etikett	
5	200 69 20-02/5	A B C	Dekorlist	
6	200 84 01-05/7	- B C	Lucka, transp. grön	
	200 84 05-05/8	A B C	Korgfront	
7	200 69 16-01/5	A B C	Korg	
8	200 69 19-02/7	A B C	Mede	
9	200 69 15-02/5	A B C	Korg	
10	200 84 03-03/8	A B C	Korgfront, transp. grön	
11	200 69 17-01/3	A B C	Korg	
12	200 84 04-05/1	A B C	Korgfront, transp. grön	
13	200 87 68-01/8	A - C	Termometer	

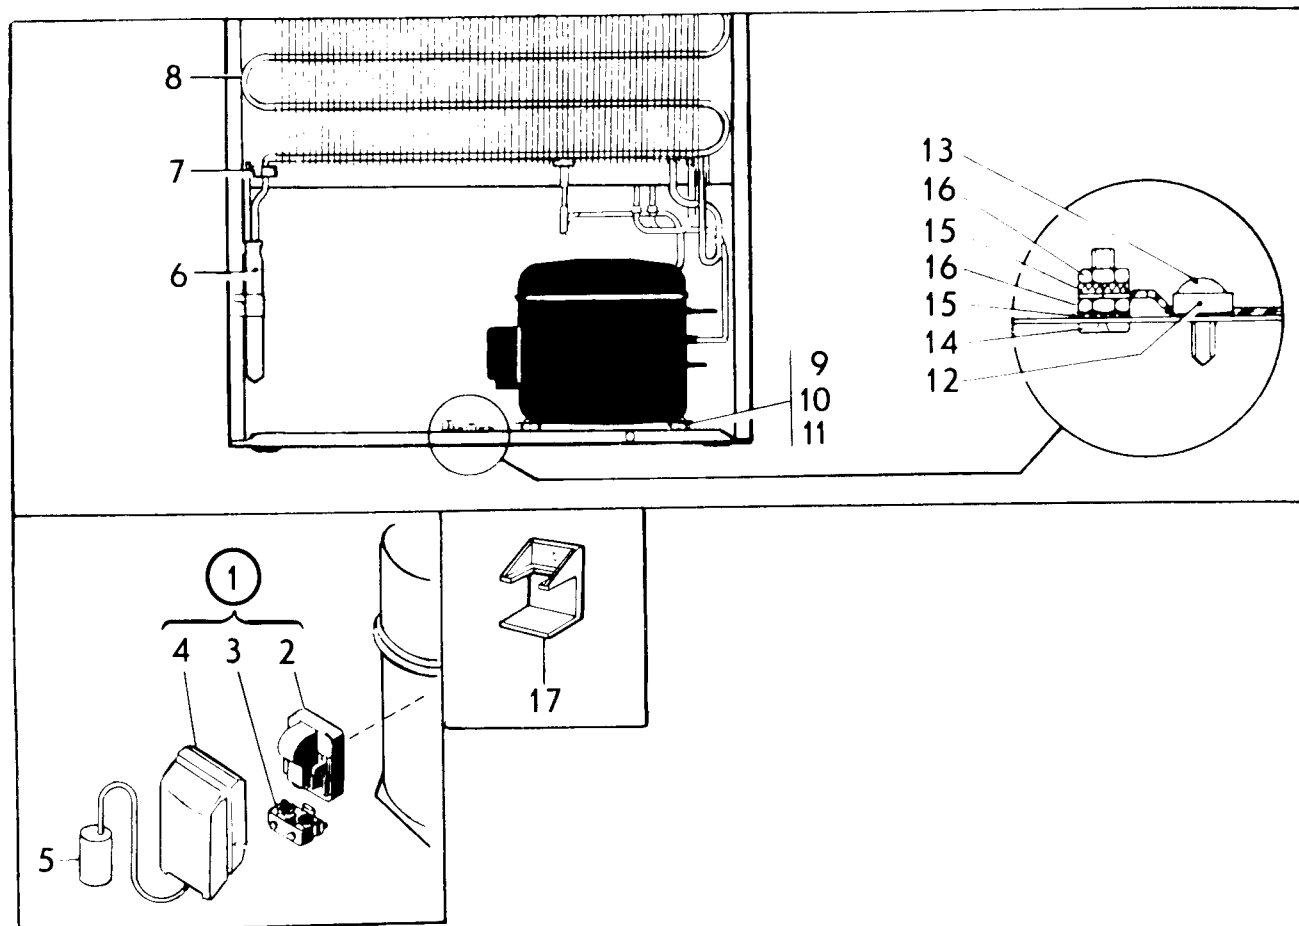



Pos. nr.	Det. nr.	Benämning	Anmärkning
1	210 01 86-12/7	Kompressor TL5A 220V	Ersätts i service av 210 01 86-80/6 Replaces in service by 210 01 86-80/6
	210 01 86-80/4	Kompressor TL5A 220V med torkare	
	210 02 15-12/4	Kompressor TLS5A 220V	
2	210 00 23-00/7	. Startanordning	
3	210 00 18-01/5	. Klämma avlastning	
4	210 00 22-00/9	. Kåpa	
5	200 69 47-01/0	Kondensator 5UF 320V	
6	94 81 84-00/7	Torkare	
7	200 59 83-00/8	Klammer	
8	294 00 36-01/1	Kondensor	
9	200 59 93-00/7	Buffert	
10	200 17 59-00/6	Distansskruv	
11	732 21 16-51/3	Låsmutter M6, fz	
12	56 10 14-01/0	Avlastningsdon	
13	729 52 81-40/1	Skruv RXS B6x12, rfr	
14	724 12 93-40/1	Skruv MRX 4x16, rfr	
15	735 21 36-51/4	Låsbricka 4,3	
16	731 43 12-13/8	Mutter LB6L M4, msg fn	
17	200 62 35-00/2	Tippskydd	

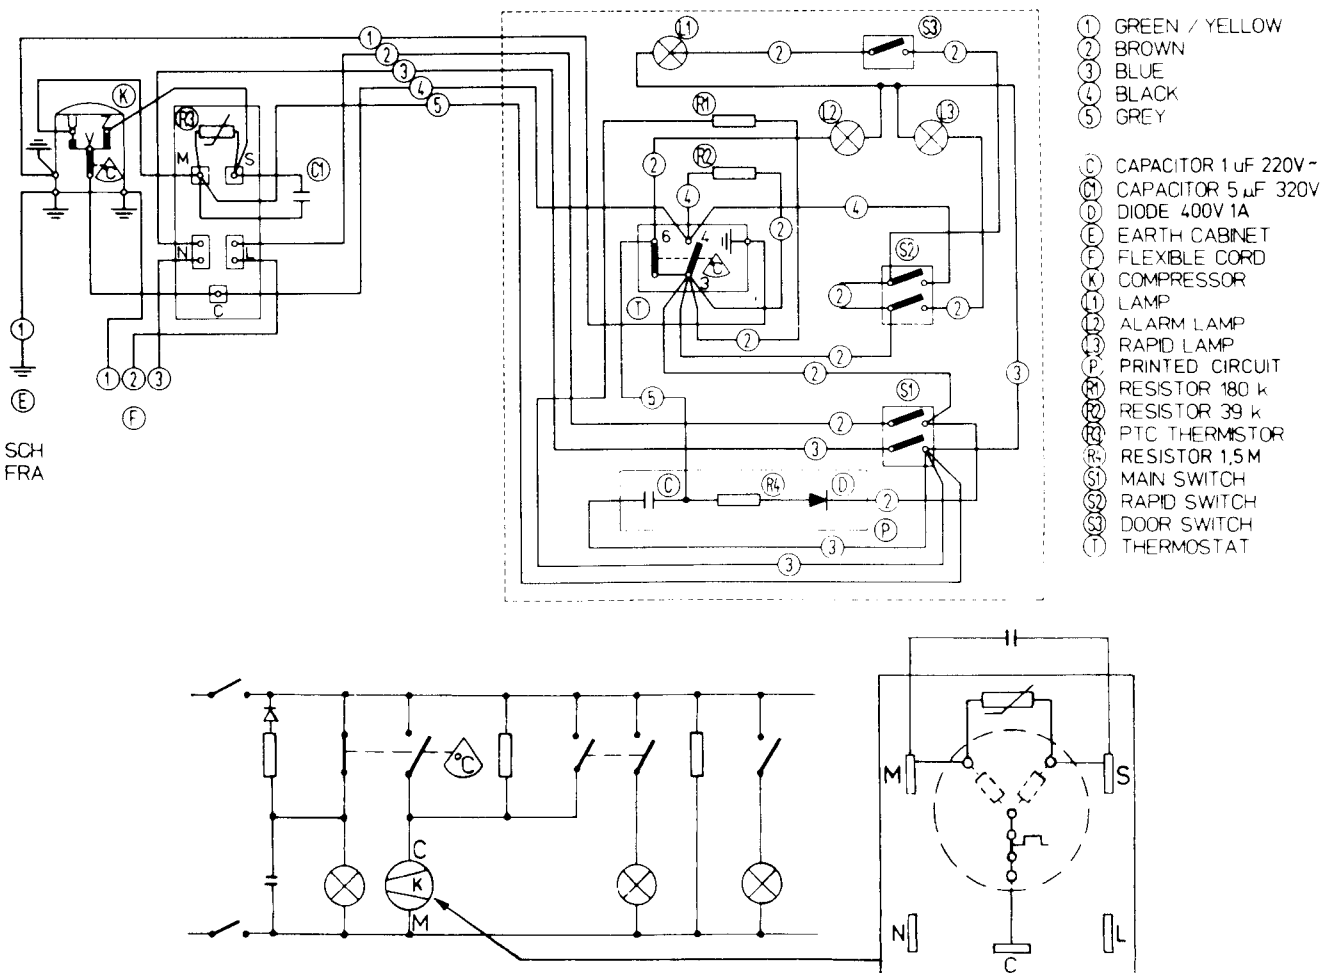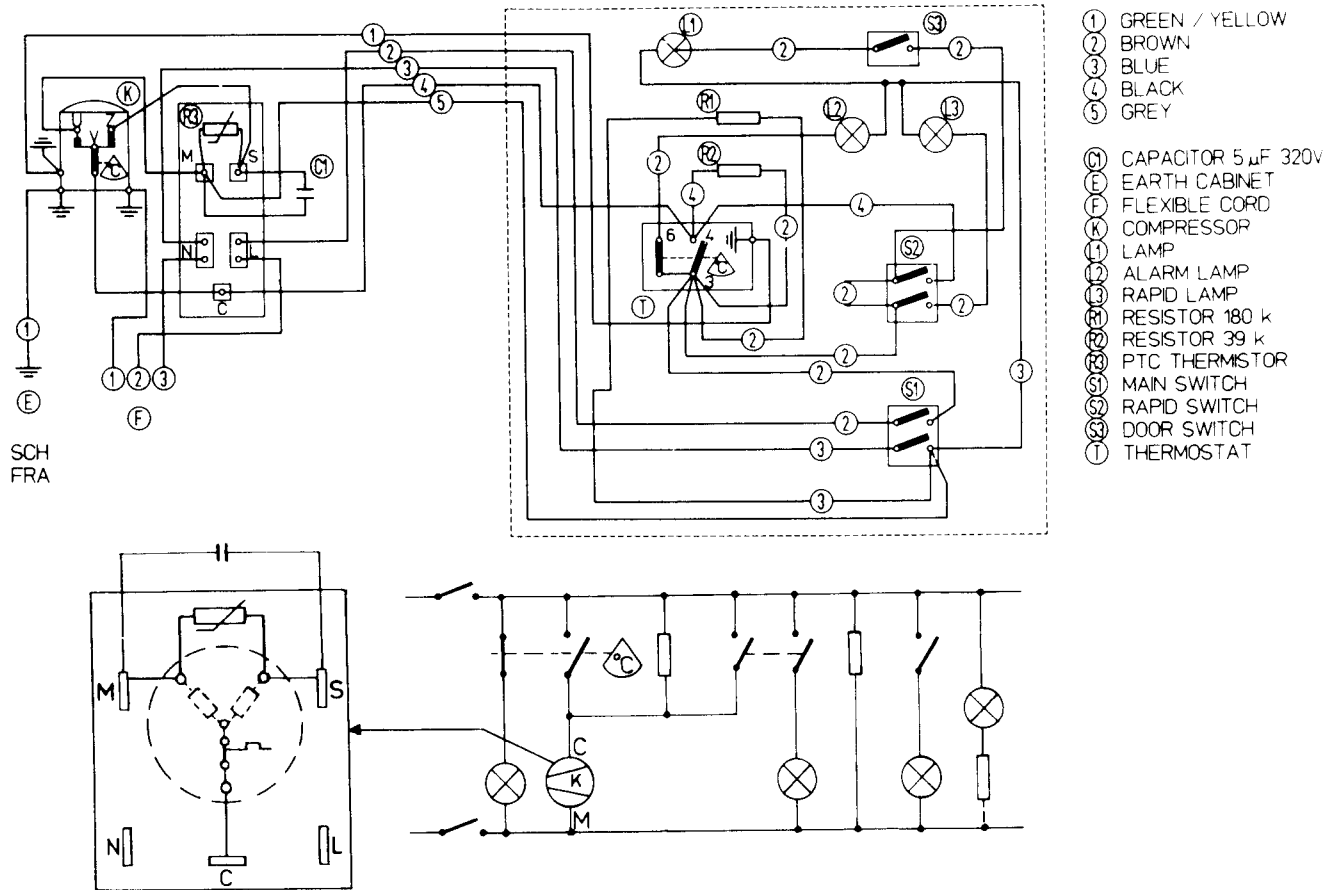

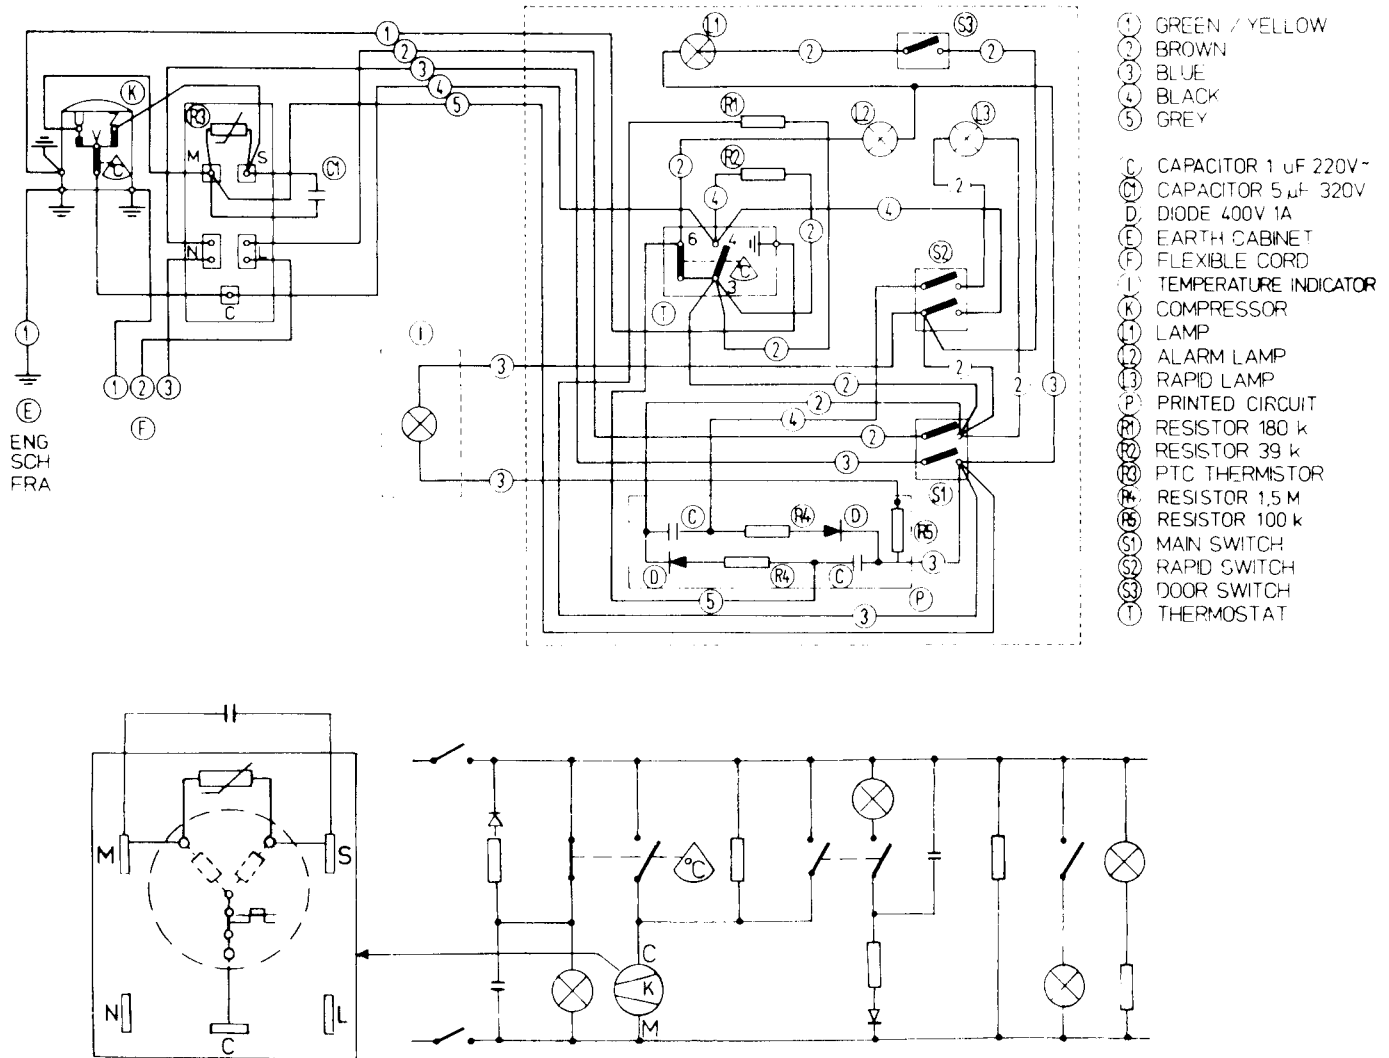

Wiring Diagram 200 81 45

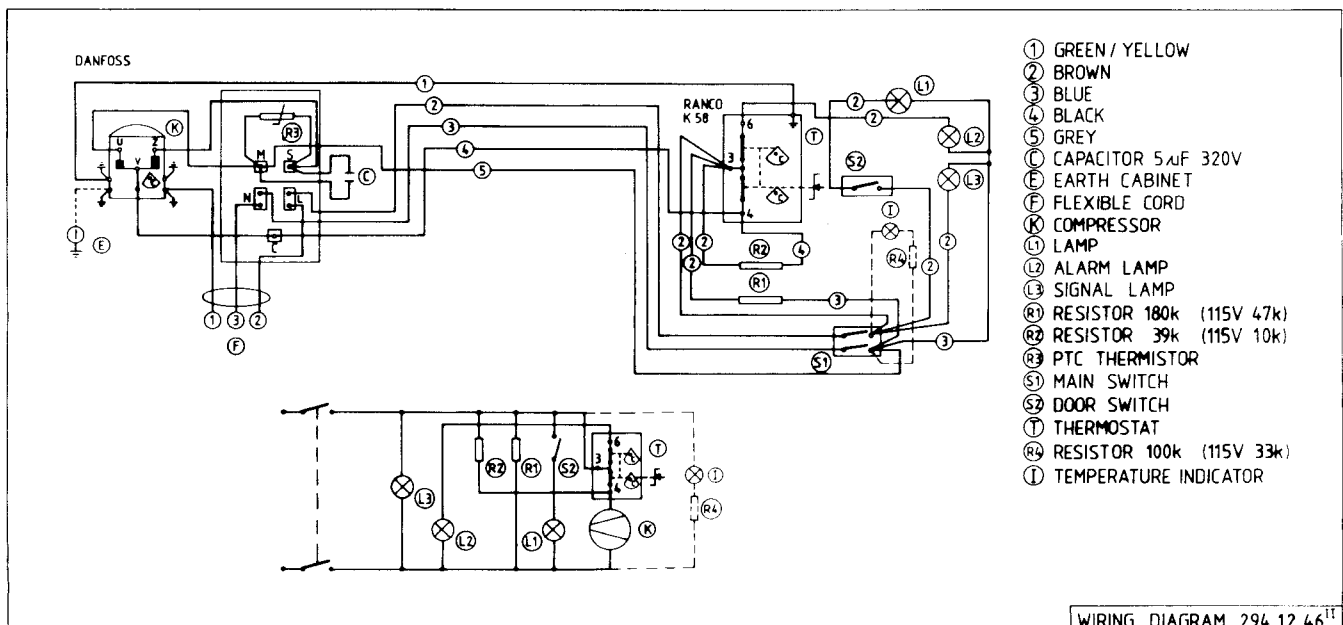WIRING DIAGRAM 294 12 46¹¹

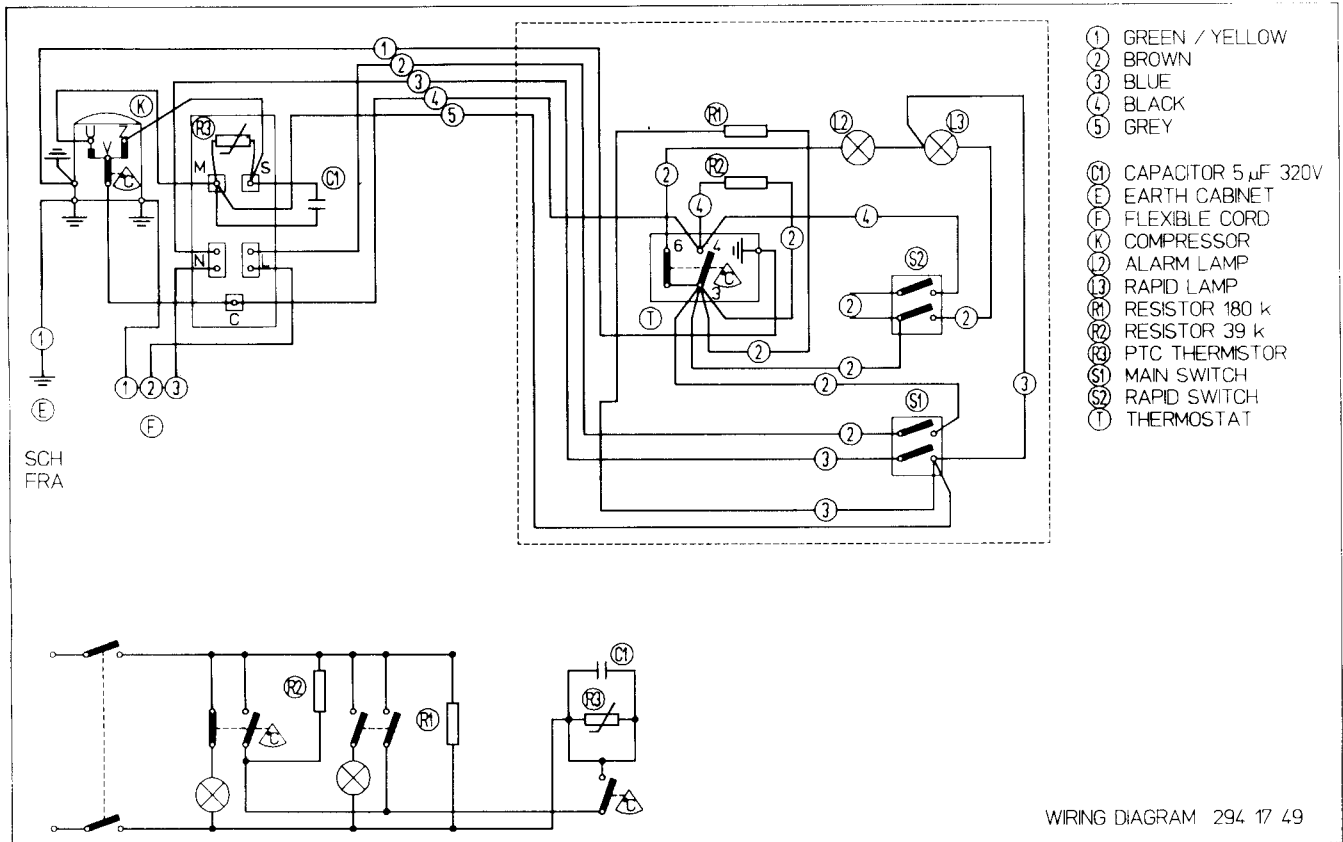

English description

Part No.	Description	Part No.	Description
14 01 81-02/5	Nut M10x0,75, bright	200 58 73-01/9	Lock eccentric, brown
14 07 22-00/0	Screw M5x14, bright	200 58 73-03/5	Lock eccentric, white
14 07 22-01/8	Screw M5x14, black	200 58 73-04/3	Lock eccentric, grey
56 10 14-01/0	Anti-strain, bulb	200 58 75-01/4	Filling, brown
58 17 31-05/6	Lamp E14 240V 25W	200 58 75-03/0	Filling, white
94 40 72-00/8	Muffler compl.	200 58 96-00/2	Drip channel
94 40 74-01/2	Ventilation grid, brown	200 59 41-00/6	Plate with dial
94 40 74-03/8	Ventilation grid, white	200 59 41-05/5	Plate with dial
94 40 89-00/2	Thermostat compl.	200 59 83-00/8	Clamp
94 81 84-00/7	Drier	200 59 93-00/7	Buffer
200 12 80-01/1	Ice tray	200 61 35-00/4	Wrench
200 17 59-00/6	Spacer screw	200 61 84-00/2	Switch
200 48 00-80/7	Door, white/white/grey	200 61 84-01/0	Switch
200 48 01-80/5	Door, white/white/grey	200 62 35-00/2	Tipping protector
200 48 02-80/3	Door, white/white/grey	200 64 60-00/6	Plug, white
200 48 57-80/7	Door, white/white/grey	200 64 60-01/4	Plug, brown
200 48 71-80/8	Door, white/white/grey	200 64 77-00/0	Clamp
200 57 44-00/4	Retainer	200 69 13-04/6	Flap grill
200 57 46-00/9	Screen	200 69 15-02/5	Basket
200 57 58-00/4	Chassis	200 69 15-05/8	Basket, white
200 57 68-04/5	Lamp pilot red 220V	200 69 16-01/5	Basket
200 57 68-05/2	Lamp pilot yellow 220V	200 69 17-01/3	Basket
200 57 68-06/0	Lamp pilot green 220V	200 69 19-01/9	Runner
200 57 69-00/1	Lamp socket	200 69 19-02/7	Runner
200 57 74-01/9	Knob thermostat	200 69 20-01/7	Decoration strip
200 57 74-08/4	Knob thermostat	200 69 20-02/5	Decoration strip
200 57 88-00/1	Light conductor	200 69 23-01/1	Retainer, thermometer
200 57 90-00/7	Bushing	200 69 47-01/0	Capacitor 5UF 320V
200 58 65-02/3	Basket, plastic	200 80 56-01/8	Plate
200 58 72-01/1	Ventilation grid, brown	200 80 57-01/6	Plate
200 58 72-03/7	Ventilation grid, white	200 80 59-01/2	Holder, plate

Part No.	Designation	Part No.	Designation
200 81 01-01/2	Basket	294 05 62-15/6	Decoration strip, left
200 81 01-03/8	Basket, white	294 05 65-01/9	Handle
200 82 54-00/1	Snapper	294 05 67-01/5	Handle
200 82 64-01/8	Door stop compl.	294 05 74-01/1	Plate, Electrolux
200 83 16-80/0	Door, white/brown/brown	294 05 81-04/0	Plate, Arthur Martin
200 83 16-81/8	Door, brown/brown/brown	294 05 84-01/0	Plate, Electrolux
200 83 17-80/8	Door, white/brown/brown	294 06 29-01/3	Hinge upper
200 83 18-80/6	Door, white/brown/brown	294 06 29-03/9	Hinge upper, black
200 83 19-80/4	Door, white/yellow white/brown	294 06 39-01/2	Washer
200 83 20-80/2	Door, white/grey beige/brown	294 06 64-01/0	Switch, door
200 84 00-01/8	Flap, smoke brown	294 06 65-01/7	Screw
200 84 00-02/5	Flap, smoke brown	294 06 66-01/5	Screw
200 84 00-03/4	Flap, transp. green	294 06 67-10/4	Washer, white
200 84 01-01/6	Flap, smoke brown	294 07 00-03/8	Ventilation grid, grey
200 84 01-02/4	Flap	294 07 01-03/6	Filling, grey
200 84 01-05/7	Flap, transp. green	294 07 08-01/5	Hinge pin lower, white
200 84 03-01/2	Decoration plate	294 07 08-02/3	Hinge pin lower, black
200 84 03-02/0	Decoration plate	294 07 11-01/9	Hinge lower, brown
200 84 03-03/8	Basket front, transp. green	294 07 11-03/5	Hinge lower, white
200 84 04-01/0	Decoration plate	294 07 32-01/5	Bushing, brown
200 84 04-02/8	Decoration plate	294 07 33-01/3	Screw
200 84 04-05/1	Basket front, transp. green	294 07 33-02/1	Screw, black
200 84 05-01/7	Decoration plate	294 07 34-01/1	Holder, label
200 84 05-02/5	Decoration plate	294 07 37-02/2	Box, smoke brown
200 84 05-05/8	Basket front	294 07 60-01/6	Wrench
200 84 08-01/1	Label	294 07 61-01/4	Foot
200 84 08-07/8	Label	294 07 64-01/8	Nut
200 84 09-01/9	Snapper	294 09 24-02/6	Handle, white
200 87 68-01/8	Thermometer	294 10 50-02/9	Plate, ElektroHelios
200 88 01-80/1	Door, white/brown/brown	294 10 50-05/2	Plate, Atlas
200 91 74-80/2	Door, white/white/grey	294 10 50-60/7	Plate, Elektra
210 00 18-01/5	Anti-strain clip	294 11 09-01/5	Decoration strip, upper and lower
210 00 22-00/9	Cover	294 11 10-09/6	Decoration strip, hinge side
210 00 23-00/7	Starting device	294 11 10-10/4	Decoration strip, handle side
210 01 86-12/7	Compressor TL5A 220V	294 11 34-01/3	Washer
210 01 86-80/4	Compressor TL5A 220V with drier	294 11 41-00/0	Screw
210 02 15-12/4	Compressor TLS5A 220V	294 11 41-01/8	Screw, black
210 03 44-01/5	Conductor with resistor	294 13 80-07/9	Decoration strip, upper and lower
249 14 99-01/9	Plate	294 14 28-01/9	Decoration strip
290 00 04-00/1	Support thermostat	294 15 68-01/2	Washer, polyamid
294 00 36-01/1	Condensor	294 15 88-01/0	Decoration
294 01 01-00/5	Control circuit	294 16 67-01/2	Decoration strip, left
294 01 02-00/3	Control circuit	294 16 67-02/0	Decoration strip, right
294 01 11-00/4	Conductor with resistor	294 17 50-01/6	Cover plate
294 01 14-00/8	Temperature box	724 12 93-40/1	Screw MRX 4x16
294 01 16-00/3	Temperature block	724 13 29-40/3	Screw RX 5x16
294 02 96-00/3	Window	724 33 28-61/9	Screw
294 02 99-00/7	Gasket	729 52 81-40/1	Screw RXS B6x12
294 05 42-00/0	Thermometer	729 52 85-40/2	Screw RXS B6x19
294 05 44-01/4	Handle	729 73 42-40/9	Screw KFXS B8x12
294 05 44-05/5	Handle, white	731 43 12-13/8	Nut LB6L M4
294 05 62-12/3	Decoration strip, right	732 21 16-51/3	Lock nut M6
294 05 62-13/1	Decoration strip, left	735 21 36-51/4	Lock washer 4,3
294 05 62-14/9	Decoration strip, right		

Produktnr. Product No.	Modell Model	Färg	Colour	Kompr. Compr.	Kopplingsschema Wiring Diagram	Marknad Market
922 44 01-40	TF734	Vit	White	TL5A	200 81 44	Sweden
924 44 01-50	TF734	Vit	White	TL5A	200 81 44	Sweden
922 44 02-40	TF734	Brun	Brown	TL5A	200 81 44	Sweden
922 44 02-50	TF734	Brun	Brown	TL5A	200 81 44	Sweden
922 44 03-40	TF736	Vit	White	FR7,5A	200 81 45	Switzerland
922 44 03-42	TF736	Vit	White	FR7,5A	200 81 45	Switzerland
922 44 03-50	TF736	Vit	White	FR7,5A	200 81 45	Switzerland
922 44 03-52	TF736	Vit	White	FR7,5A	200 81 45	Switzerland
922 44 04-40	TF736	Vit	White	FR7,5A	200 81 45	Switzerland
922 44 04-42	TF736	Vit	White	FR7,5A	200 81 45	Switzerland
922 44 04-50	TF736	Vit	White	FR7,5A	200 81 45	Switzerland
922 44 04-52	TF736	Vit	White	FR7,5A	200 81 45	Switzerland
922 44 05-40	TF736	Vit	White	TL5A	200 81 44	Germany
922 44 05-50	TF736	Vit	White	TL5A	200 81 44	Germany
922 44 06-40	TF736	Vit	White	TL5A	200 81 44	France
922 44 06-50	TF736	Vit	White	TL5A	200 81 44	France
922 44 07-40	FG231	Vit	White	TL5A	200 81 00	Sweden
922 44 08-40	FG231	Vit	White	TL5A	200 81 00	Sweden
922 44 09-40	AFG231	Vit	White	TL5A	200 81 00	Denmark
922 44 10-40	807.25-1	Vit	White	TL5A	200 81 44	France
922 44 11-40	FG231	Vit	White	TL5A	200 81 00	Sweden
922 44 12-50	TF736	Vit	White	TLS5A	294 12 46	Europe
922 44 14-40	EFG231	Vit	White	TL5A	200 81 00	Norway
922 44 15-10	QT73F	Vit	White	TL5A	200 81 00	Sweden
922 44 20-10	TF738	Vit	White	TL5A	294 12 46	Sweden
922 44 21-10	TF738	Vit	White	TL5A	294 12 46	Europe
922 44 22-10	TF738	Vit	White	FR7,5A	294 12 46	Switzerland
922 44 22-50	TF738	Vit	White	FR7,5A	294 12 46	Switzerland
922 44 23-10	TF738	Vit	White	FR7,5A	294 12 46	Switzerland
922 44 23-50	TF738	Vit	White	FR7,5A	294 12 46	Switzerland
922 44 24-10	TF738	Vit	White	TL5A	294 17 49	France
922 44 27-10	TF738	Vit	White	FR7,5A	294 12 46	Switzerland
922 44 28-10	TF738	Vit	White	FR7,5A	294 12 46	Switzerland